

Hasonló oktatóvideók



MERCEDES

W204

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható: MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 350 CDI, MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 300 (207.455), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 350 (207.459), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 500 (207.473), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 350 (207.356), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 350 CDI (207.422), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 200 CGI (207.448), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 250 CGI (207.447), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 350 CGI (207.457), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 500 (207.472), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 220 CDI (207.402), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 350 BlueTEC (207.426), MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) E 200 (207.434), (+ 6)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

club.autodoc.hu

1-14

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az alábbi gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W204) C 220 CDI (204.008)

club.autodoc.hu

2-14

Csere: fékbetét kopásjelző – MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207). A szerszámok, amelyekre szüksége lehet:



- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Kontakt tisztító spray
- Fék tisztító
- Fékpaszta
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs

- Kombinált kulcs №17
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Hosszú orrfogó
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerékek

[Szerszámok vásárlása](#)

club.autodoc.hu

3-14

Csere: fékbetét kopásjelző – MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207). Típek az AUTODOC-tól:


- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen található mindkét fékbetétkopás-érzékelő esetében megegyezik.
- A kopásérzékelőket a fékbetétekkel együtt kell kicserélni.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207) - leállított motor mellett kell elvégezni.

A cserét a következő sorrendben végezze:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékeket a kerekeket.

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

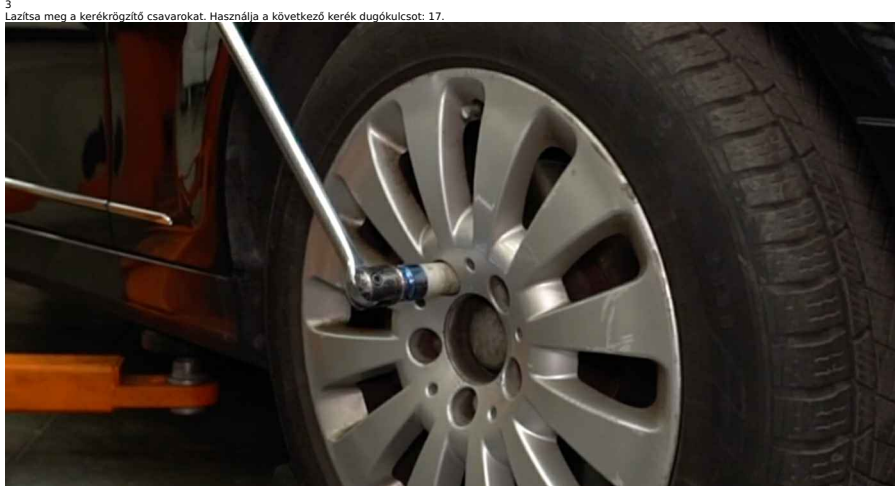

4 Emelje fel a gépkocsit.

club.autodoc.hu

4-14

5
Csavarja ki a kerékcsavarkat.

Csere: fékbetét kopásjelző - MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207). Az AUTODOC ajánlja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207)

6
Vegye le a kereket.



club.autodoc.hu

5-14

6

7
Válassza le a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját. Használjon hosszú orrfogót.



8
Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




9
Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéft. Használjon WD-40 spray-t.

10
Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




11
Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

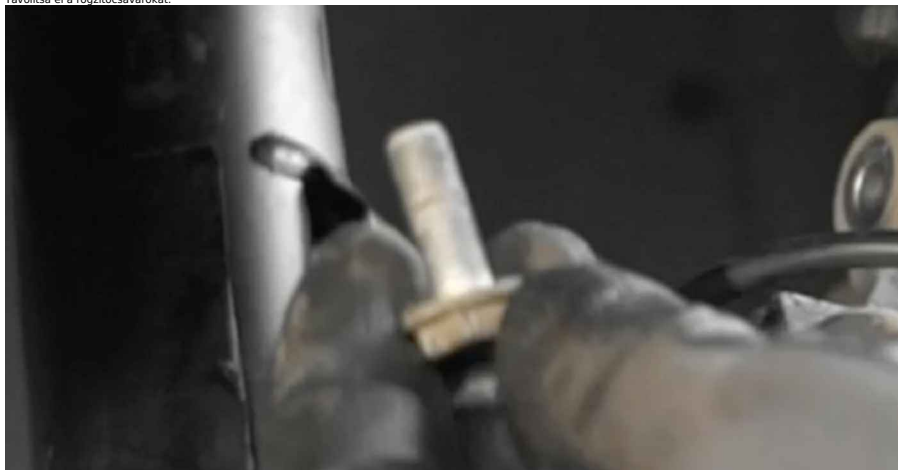

club.autodoc.hu
6-14

12
Távolítsa el a féknyeret.

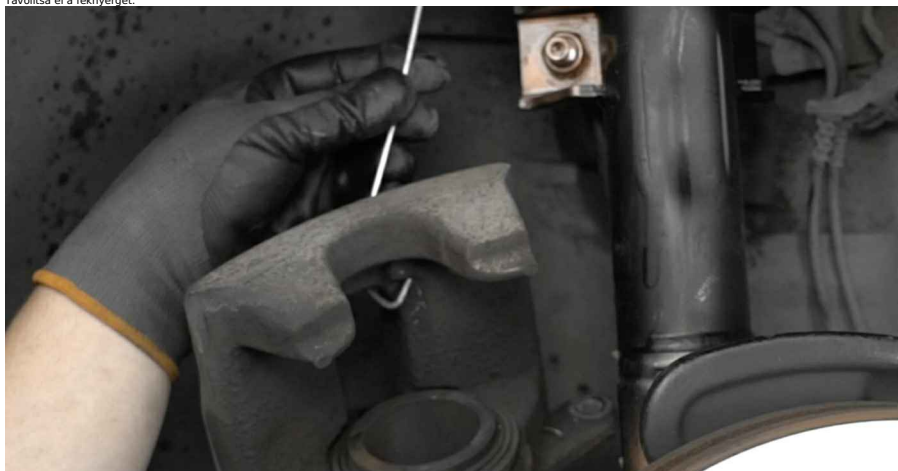

Csere: fékbetét kopásjelző - MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207). Tipp:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömítőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szívárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

13
Távolítsa el a fékbetéteket.



club.autodoc.hu
7-14

14
Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

15

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon neilon tisztítófejt. Használjon féktisztítót.

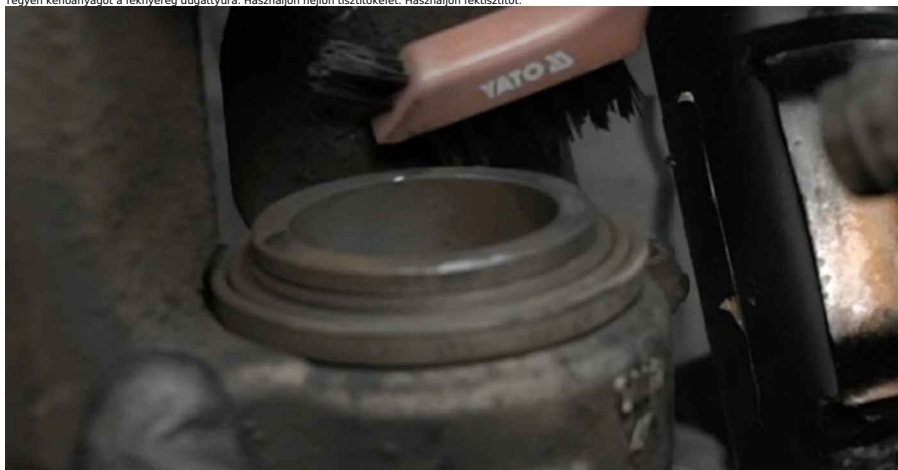

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékbetét kopásjelző - MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

club.autodoc.hu

8-14

16

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.



17

Csatlakoztassa az új kopásérzékelőt az új betéthez.



18


Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzzal érintkező részére. Használjon fékpasztát.



Az AUTODOC javasolja:


- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

19
Szerelje fel a fékbetéteket.

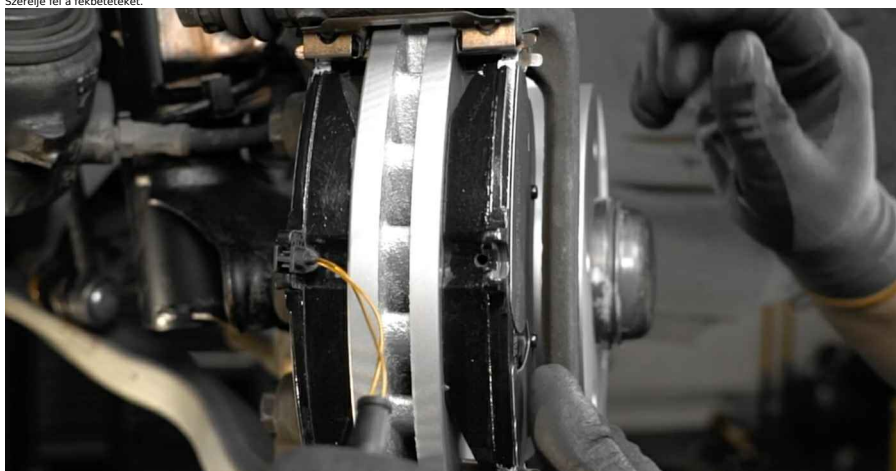

club.autodoc.hu
9-14

20
Szerelje fel a féknyergőt és rögzítse.

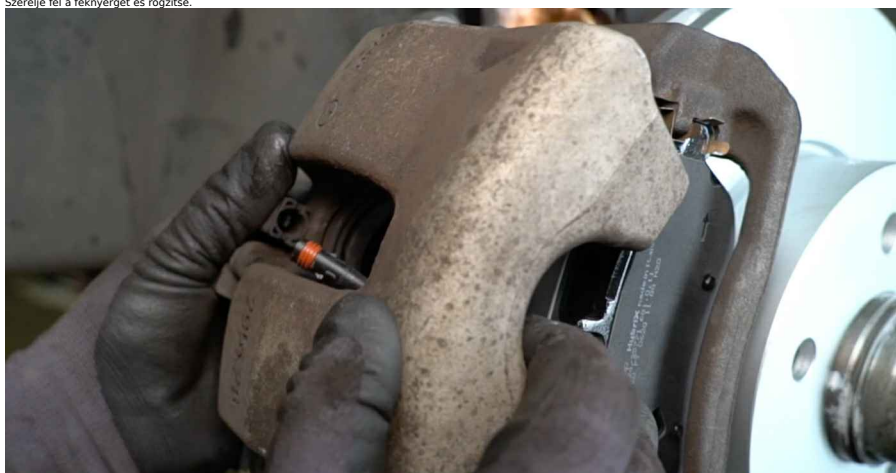

21
Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.




22
Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 34 Nm nyomatékval.



23
Tegyen a fékbetétkopás-érzékelő dugójára kenőanyagot. Használjon szilikonzsír.



24
Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját.

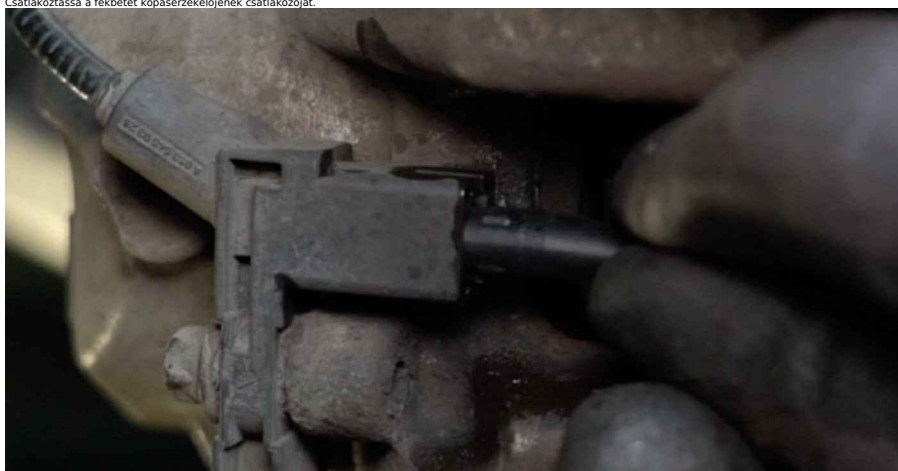

club.autodoc.hu
10-14

25
Tisztítsa meg a kerékbronc beszerelési helyét. Használjon drótkéfé.



26
Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.




27
Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:
• A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

28
Szerelje fel a kereket.

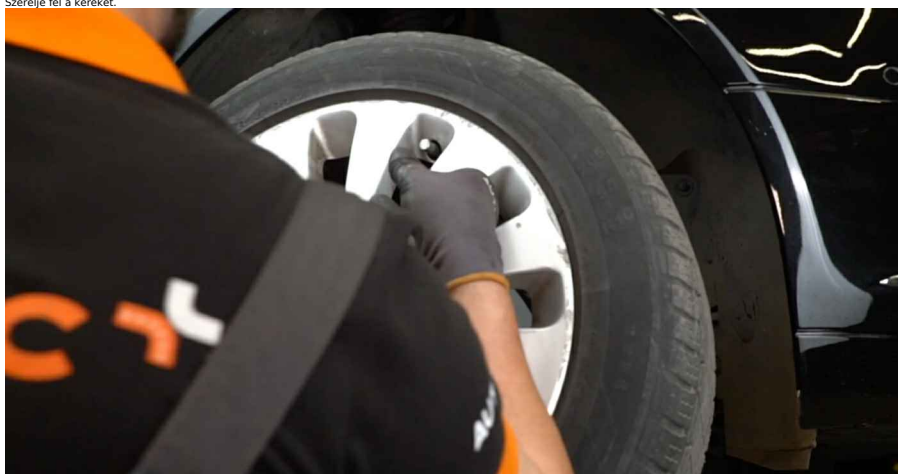

club.autodoc.hu
11-14

Az AUTODOC javasolja:
• Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207)

29
Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



30
Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 130 Nm nyomatékulcsal.



31
Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



club.autodoc.hu
12-14

Csere: fékbetét kopásjelző - MERCEDES-BENZ E-osztály Cabrio (A207). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.
- Ellenőrizze a fékfolyadék szintet a tágluási tartályban és töltsé fel ha szükséges.

32
Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.
Szép munka!
[További útmutatók megtekintése](#)
club.autodoc.hu
13-14

AUTODOC — kiváló minőségű és megfizethető autóalkatrészek online
[AUTODOC mobil app: nagyszerű akciók, míg kényelmes vásárol](#)

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Alkatrészek egyszerű választéka gépkocsijához](#)
[Fékbetét kopásjelző: széles választék](#)
jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 - A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.

club.autodoc.hu
14-14