




Hátsó alsó felfüggesztő  
kar-csere **MERCEDES-  
BENZ E-osztály Coupe**  
**(C124)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

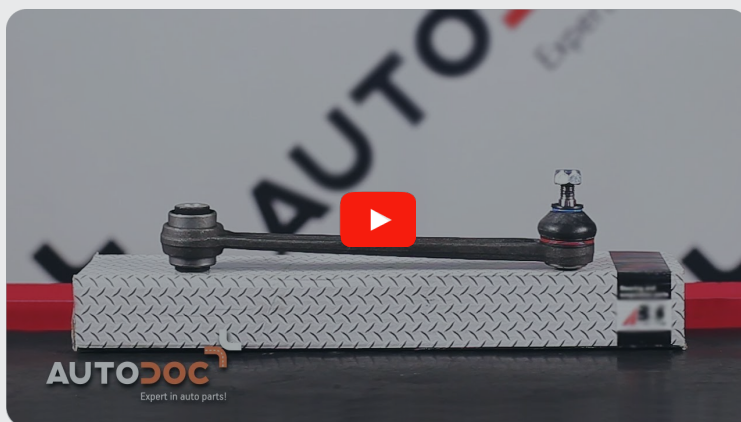

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124) E 200 (124.040), MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124) E 220 (124.042), MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124) E 320 (124.052), MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124) E 36 AMG (124.052)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 (210.035)

**CSERE: HÁTSÓ ALSÓ FELFÜGGESZTŐ KAR –  
MERCEDES-BENZ E-OSZTÁLY COUPE (C124). A  
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

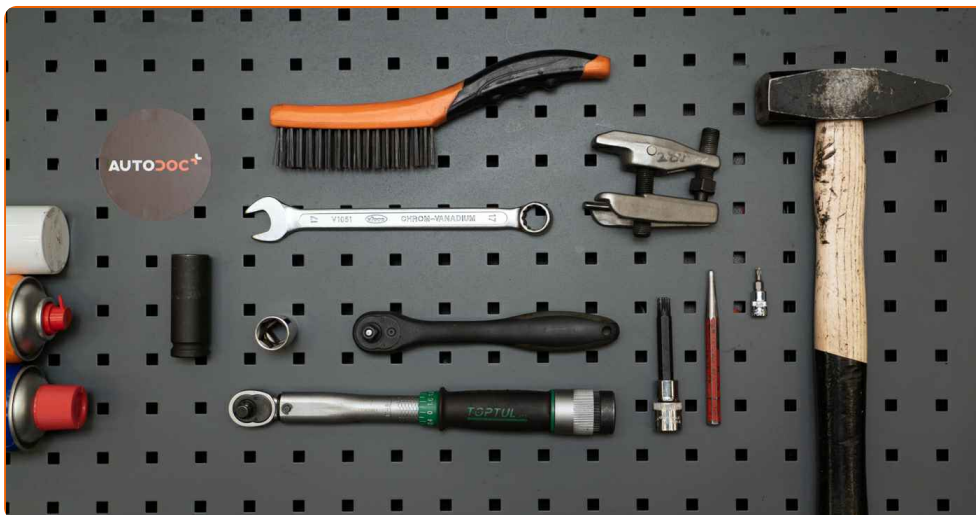

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №17
- Ütvecsavarozó dugókulcs №19
- Torx vég T20
- M10 XZN bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Kalapács
- Gömbcsukló kinyomó
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

Csere: hátsó alsó felfüggesztő kar – MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata a jobb és a baloldali alsó lengőkar esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

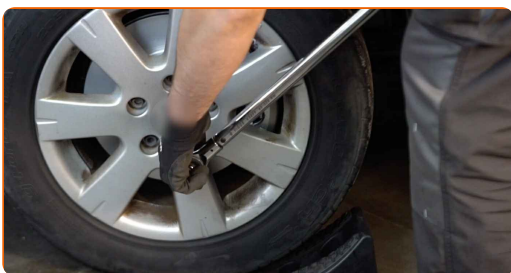

3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124)

5

Vegye le a kereket.



6


Tisztítsa meg a kar minden csatlakozását. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

7


Csavarja ki a lengőkart a hátsó csuklóhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.




- 8** Csavarja ki a lengőkart a kiegészítő kerethez csatlakoztató hátsó rögzítőt. Használjon M10-os XZN bit hegyet. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

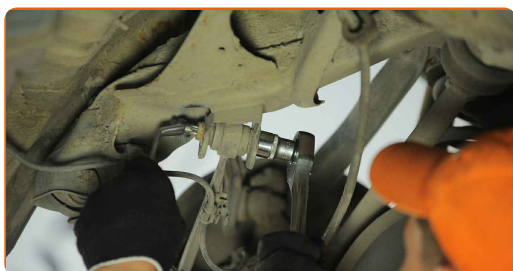


- 9** Távolítsa el a lengőkar hátsó rögzítőjét. Használjon kalapácsot.

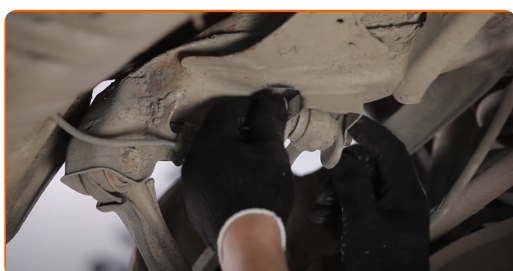

- 10** Csatlakoztassa le az ABS jeladót a lengőkarról.

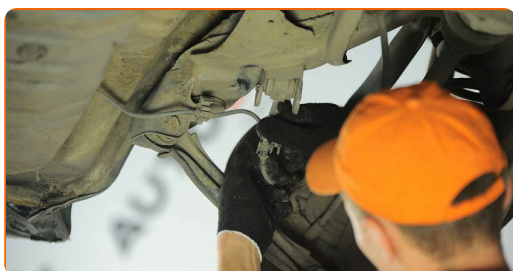


- 11** Vegye le a lengőkart. Használjon gömbcsukló kinyomót.

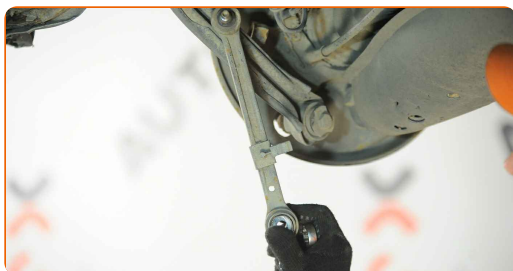


- 12** Tisztítsa meg az ABS jeladó tartó rögzítőt. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

- 13** Csavarja ki a lengőkar rögzítését a lengőkarból. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

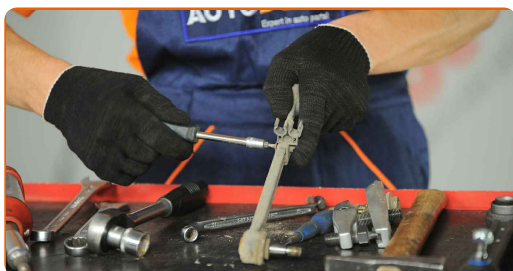

- 14** Távolítsa el a tartó konzolt a lengőkarból.


- 15** Szerelje fel a tartót az új lengőkarra.

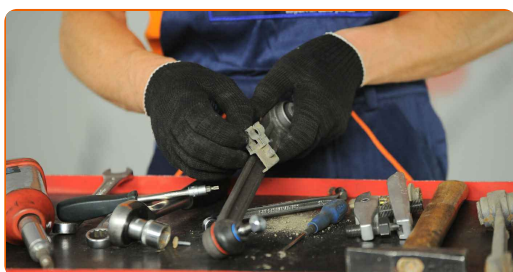

- 16** Rögzítse a tartó konzol rögzítését a lengőkarhoz. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.




- 17** Szerelje be az új lengőkart.

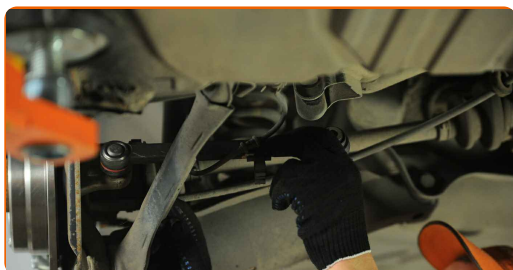


- 18** Szerelje fel a lengőkar hátsó rögzítőjét.

- 19** Csavarja be a lengőkart a kiegészítő kerethez csatlakoztató hátsó rögzítőt. Használjon M10-os XZN bit hegyet. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

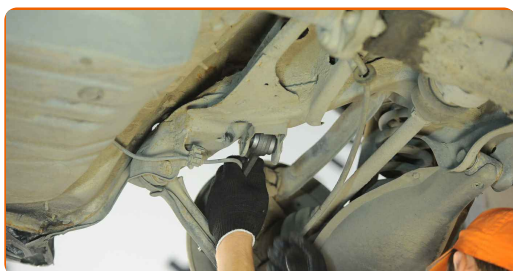


- 20** Húzza meg a lengőkart a hátsó csuklóhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 40 Nm nyomatékkel.

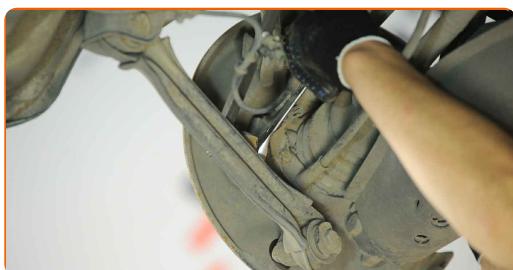

- 21** Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékét.




- 22** Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

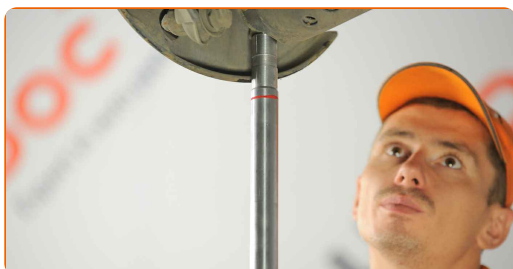



23

Húzza meg a lengőkart a segédvázhoz csatlakoztató hátsó rögzítőt. Használjon M10-os XZN bit hegyet. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Húzza meg 70 Nm nyomatékkal.

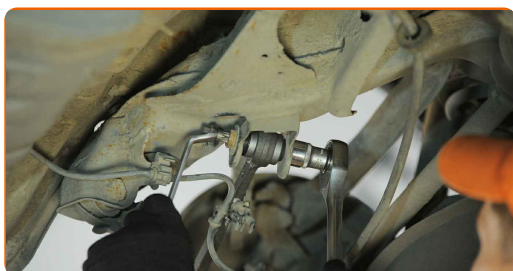

24

Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.

### Az AUTODOC javasolja:

- MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124) – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.


25

Tisztítsa meg a karon lévő összes csuklót. Rézszírt használjon.



26

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

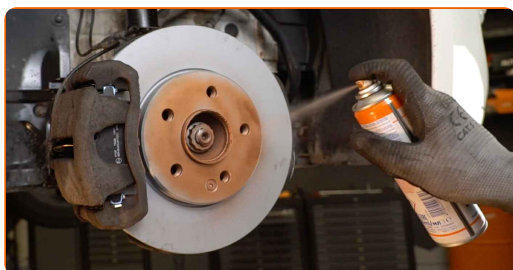

27

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: hátsó alsó felfüggesztő kar – MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124).  
A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

28

Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. MERCEDES-BENZ E-osztály Coupe (C124)

29

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




30

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



31

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

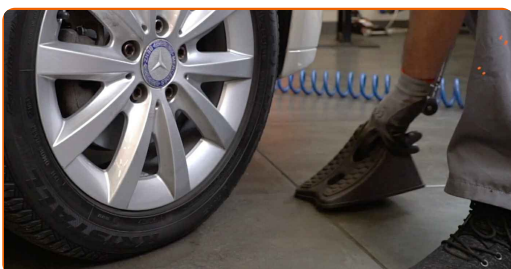

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LENGŐKAR: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.