

 **AUTODOC CLUB**

Izzítógyertya-csere
MERCEDES-BENZ E-
osztály Platós teherautó
/ Alváz (VF210)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály Platós teherautó / Alváz (VF210) E 270 CDI (210.616)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**CSERE: IZZÍTÓGYERTYA – MERCEDES-BENZ E-
OSZTÁLY PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (VF210).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Dielektromos zsír
- Magas hőmérsékletet tűró kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 Gyertya dugókulcs
- E11 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Hegyes csőrű fogó
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: izzítógyertya – MERCEDES-BENZ E-osztály Platós teherautó / Alváz (VF210). Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata minden izzítógyertya esetében megegyezik.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét a forró felületektől.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – MERCEDES-BENZ E-osztály Platós teherautó / Alváz (VF210).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1


Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

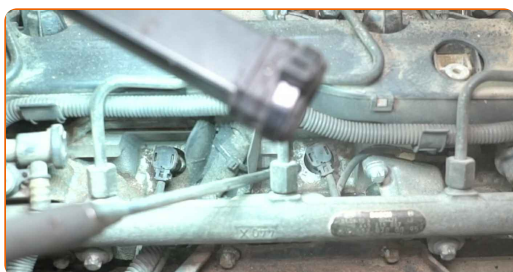

4

Tegyen kenőanyagot az izzítógyertyákra. Használjon WD-40 spray-t.

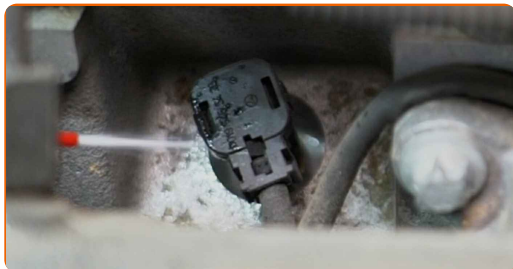

- 5** Ha az izzítógyertyákat nehéz kicsavarni, indítsa be a motort, és hagyja, hogy üzemi hőmérsékletre melegedjen. Így könnyebb lesz eltávolítani őket.




Csere: izzítógyertya – MERCEDES-BENZ E-osztály Platós teherautó / Alváz (VF210). Tipp:


- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét a forró felületektől.

- 6** Állítsa le a motort.


- 7** Csavarja ki az üzemanyagtömlő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E11. Használjon racsnis kulcsot.

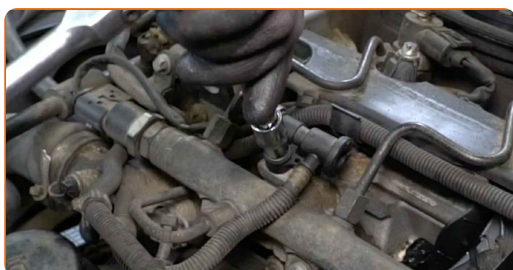

- 8** Csatlakoztassa le az üzemanyag-visszafolyó vezeték csövét.

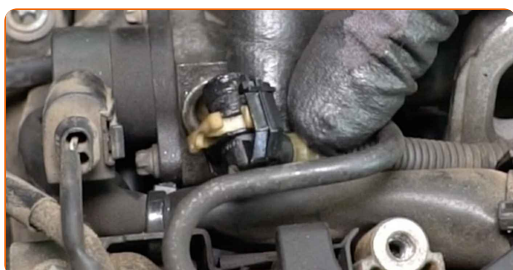

9 Zárja le az üzemanyag-visszafolyó vezetékét.

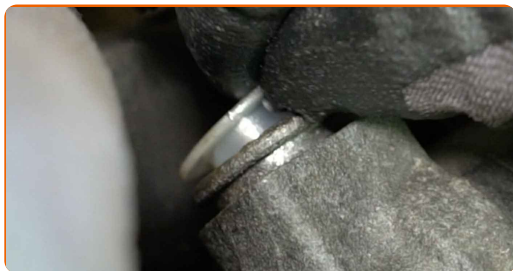


10 Csatlakoztassa le az izzítógyertya vezetékének csatlakozóit. Használjon hegyes csőrű fogót.



11 Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.



12 Csavarja ki az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon nyomatékkulcsot.

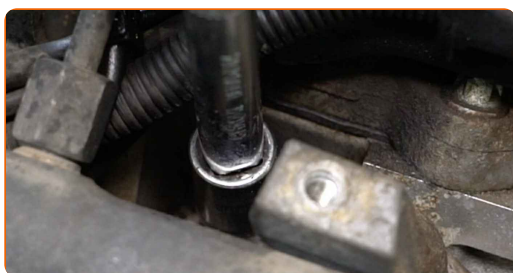


Csere: izzítógyertya – MERCEDES-BENZ E-osztály Platós teherautó / Alváz (VF210). Az AUTODOC ajánlja:

- Az izzítógyertyák idővel beragadhatnak, és eltávolításukkor összetörhetnek.
- Használjon nyomatékkulcsot az alkatrészek meglazításához, hogy elkerülje az autó gyártója által megadott szakítónyomaték túllépését.
- Ha elérte a szakítónyomatékot, de az izzítógyertyák még mindig nem csavarodnak ki, forduljon szakemberhez: az alkatrészek törése költséges motorjavítást eredményezhet.

13

Vegye ki az izzítógyertyákat. Használjon hegyes csőrű fogót.

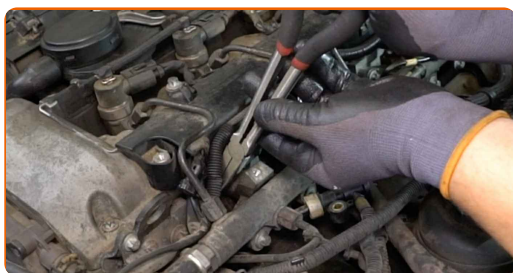


14

Tegyen kenőanyagot az izzítógyertyákra. Használjon magas hőmérsékletet tűró kerámia zsírt.



15

Szerelje be az új izzítógyertyákat a helyükre. Használjon hegyes csőrű fogót.

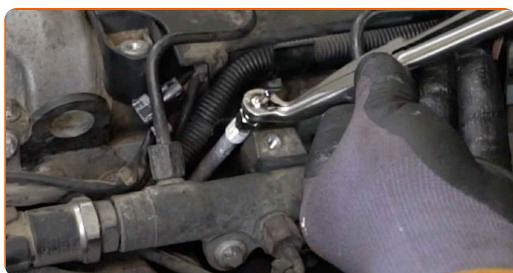

16

Húzza meg az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.




Az AUTODOC javasolja:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.


17

Kezelje kenőanyaggal az izzítógyertya csatlakozóját. Használjon szilikonzsírt.

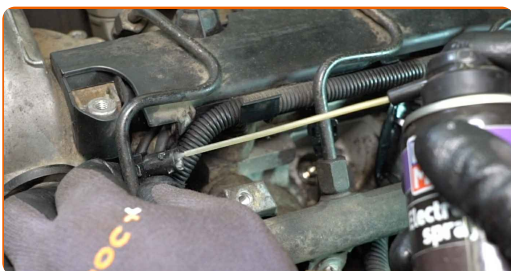

18

Csatlakoztassa az izzítógyertya vezetékeinek csatlakozóit. Használjon hegyes csőrű fogót.

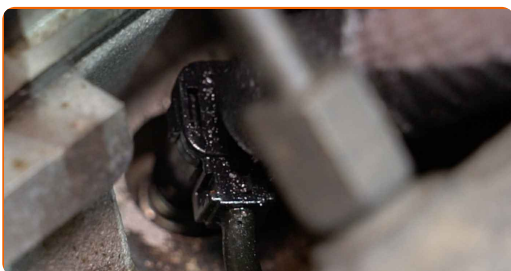

19

Tisztítsa meg az üzemanyag-visszafolyó vezetékét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




20 Nyissa meg az üzemanyag-visszafolyó vezetékét.



21 Csatlakoztassa az üzemanyag-visszafolyó vezeték csövét.



22 Húzza meg az üzemanyagtömlő rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.

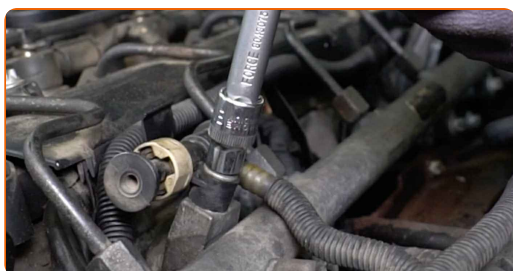

23 Járasa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

24 Állítsa le a motort.

25 Vegye le a sárvédő takarót.

26

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

IZZÍTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.