




Hátsó féknyereg-csere
MERCEDES-BENZ E-
osztály Sedan (W124)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

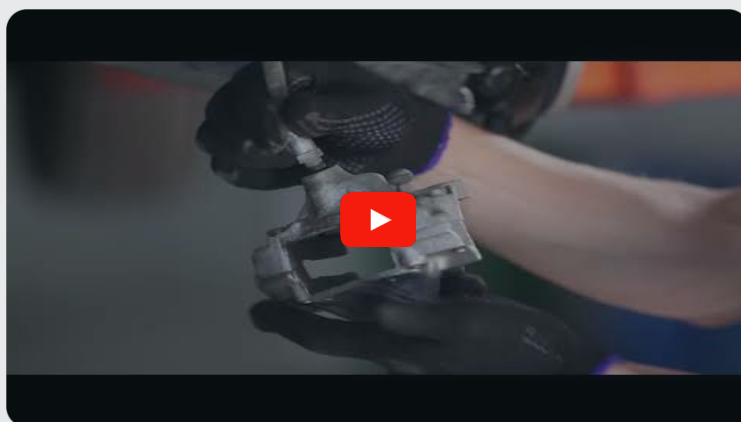

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 200 D (124.120), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 250 Turbo-D (124.128), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 300 Turbo-D (124.133), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 300 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 60 AMG (124.036), (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122)

**CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES-BENZ E-OSZTÁLY
SEDAN (W124). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №9
- Kombinált kulcs №17
- Hollander anya kulcs 14 sz.
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Feszítővas
- Kalapács
- Pontozó
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124). Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.



3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124)


6

Vegye le a kereket.




7

Távolítsa el a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

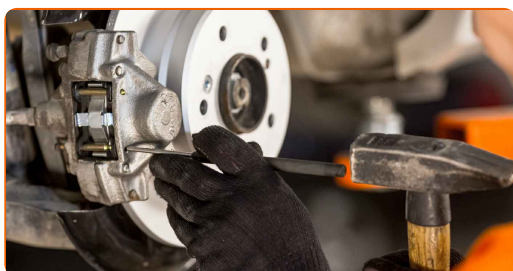


8

Távolítsa el a fékbetéteket leszorító rugót.

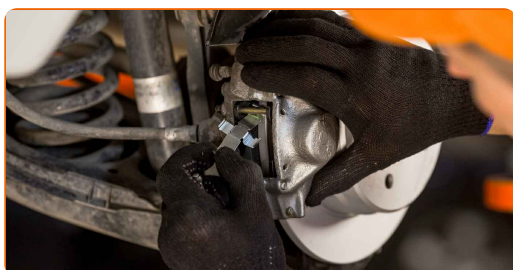


9 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.


10 Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

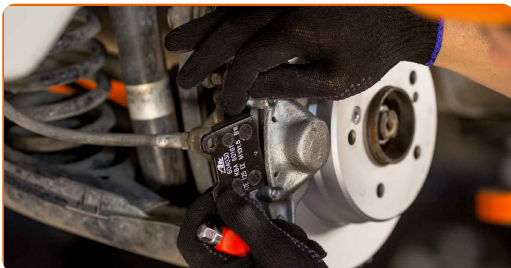


11 Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

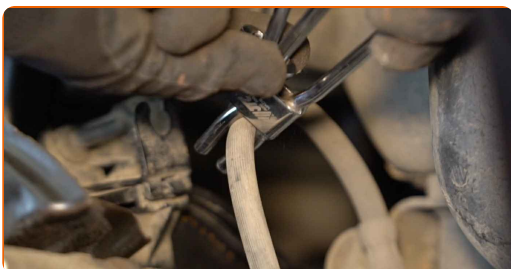

12 Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

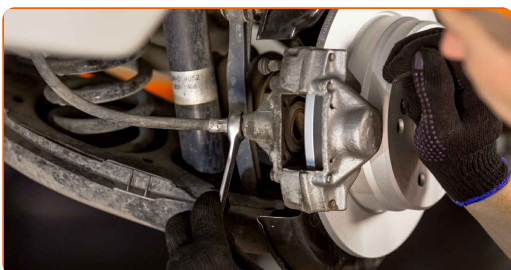


13 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

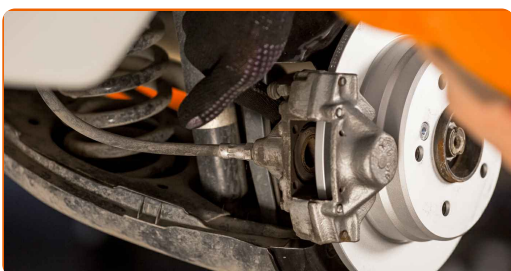


14

Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.

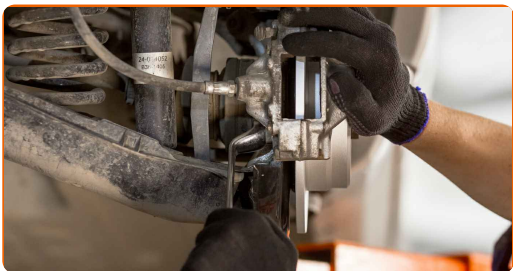


15

Távolítsa el a féknyerget.

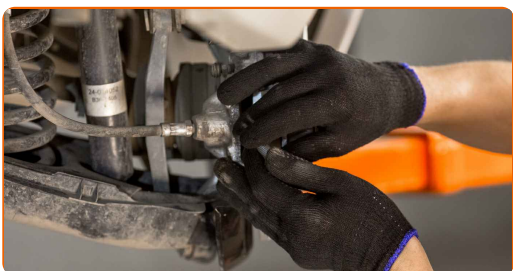


16

Csatlakoztassa le a féktömlőt. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

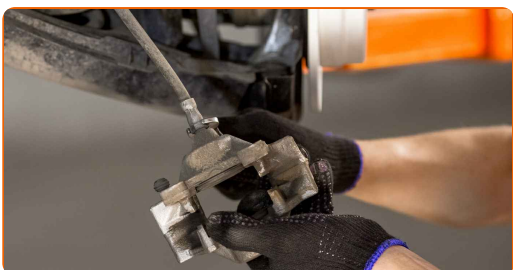

17

Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

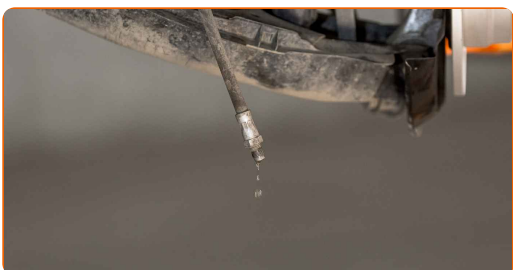

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


18

Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe.



19

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

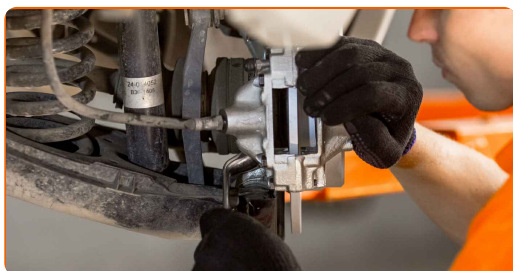


20

Szerelje fel a fékbetéteket.



21


Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját.

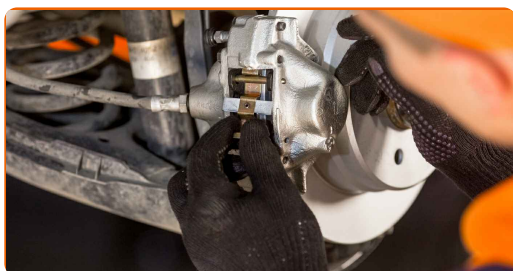

22 Szerelje fel a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.



23 Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékulcsal.

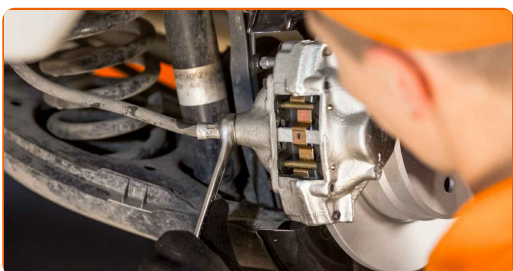


24 Távolítsa el a fékcső bilincset.




25 Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.


26 Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9.

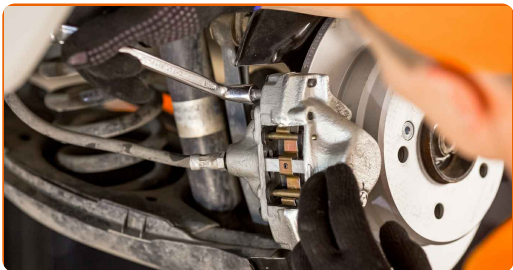


27 Légtelenítse a féknyereg rendszert.

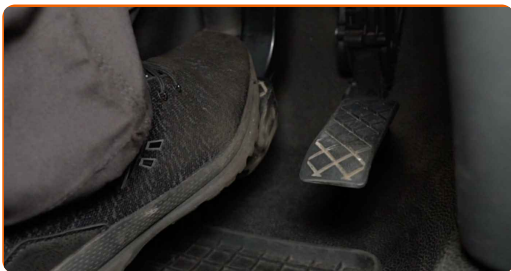


28 Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

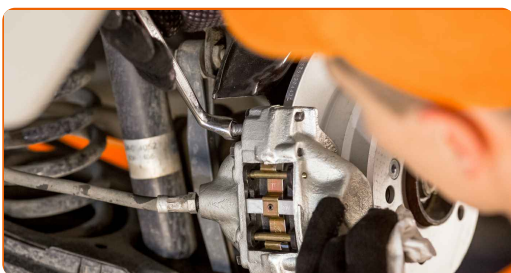

29 Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

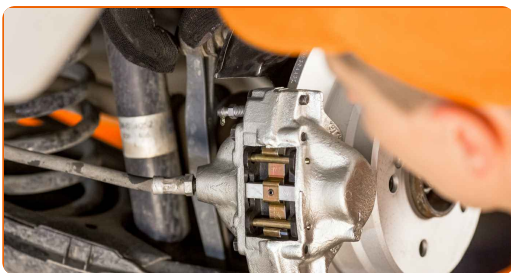


30 Tisztítsa le a szennyeződések a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

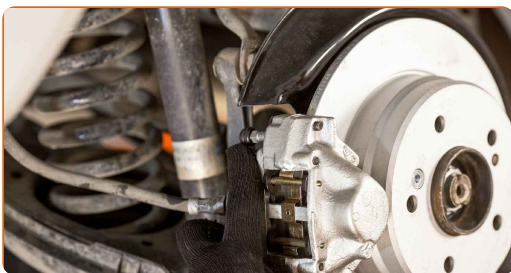


Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124). Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

31 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsírt.

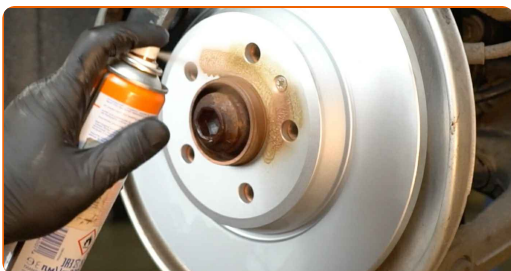


32 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

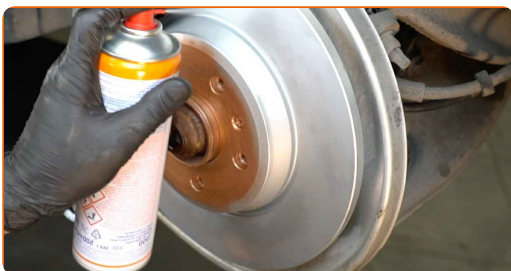

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

33 Szerelje fel a kereket.

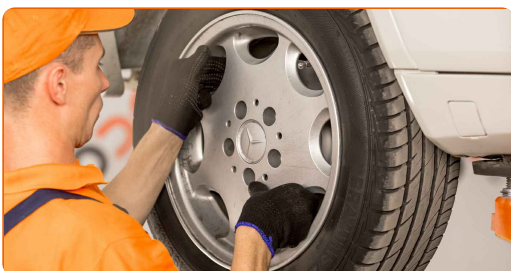


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124)


34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

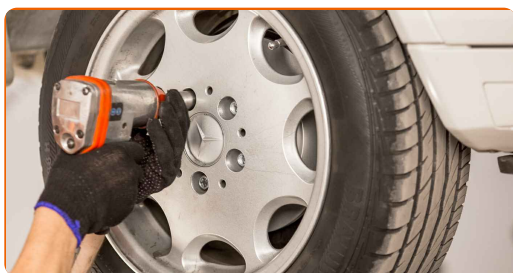

35

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

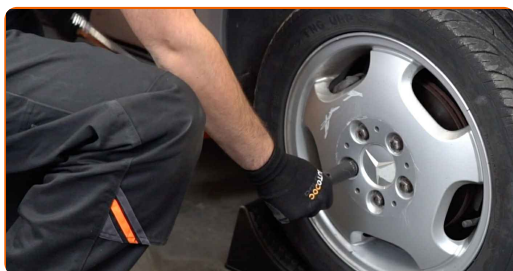

36

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

37

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124). Tipp:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.