

 **AUTODOC CLUB**

Fényszóró lámpák-csere  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**osztály T-modell (S124)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 36 T AMG (124.092), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 300 T Turbo-D (124.193), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 300 T 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 250 Turbo D

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

CSERE: FÉNYSZÓRÓ LÁMPÁK – MERCEDES-BENZ E-  
OSZTÁLY T-MODELL (S124). A SZÜKSÉGES  
SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Dielektromos zsír
- Sárvedő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: fényszóró lámpák – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124). A szakemberek ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FÉNYSZÓRÓ LÁMPÁK – MERCEDES-BENZ E-OSZTÁLY T-MODELL (S124). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


**3** Távolítsa el a fényszóró hátsó borítását.



### Figyelem!

- A csere folyamata a jobb és a baloldali fényszóró izzók esetében megegyezik.

**4** Válassza le a ködlámpák csatlakozóit.

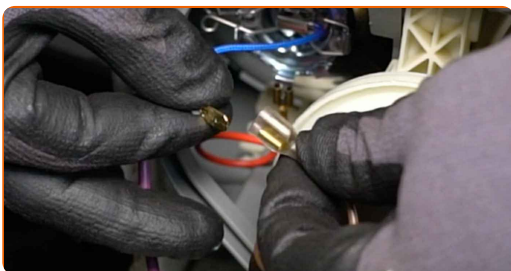

**5** Húzza félre a ködlámpa izzó tartóját.



**6** Vegye ki a ködlámpa izzóját.



**7** Távolítsa el a tompított és a távolsági fényszóró izzó csatlakozóját.



**8** Húzza félre a tompított és a távolsági fényszóró izzó tartóját.



**9** Vegye ki a tompított és a távolsági fényszóró izzót.



**10** Vegye le az irányjelző lámpa izzótartóját annak kb. 30°-os elfordításával.



**11** Vegye ki az irányjelző izzót.



**12** Kezelje az izzó csatlakozókat. Használjon szilikonsírt.



**13** Helyezze be egy új irányjelző izzót a foglalatba.



**14** Szerelje be az irányjelző lámpa izzótartóját annak kb. 30°-os elfordításával.




**15** Szereljen be új tompított és távolsági izzót.




Csere: fényszóró lámpák – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124). Az AUTODOC ajánlja:

- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.


**16** Szerelje fel a tompított és a távolsági fényszóró izzó tartóját.

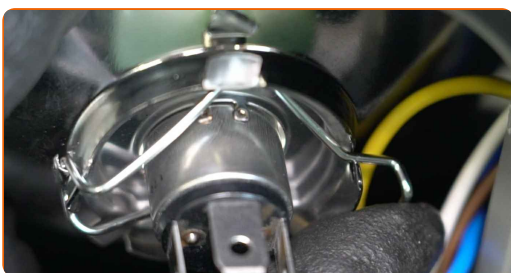

**17** Csatlakoztassa a tompított és a távolsági fényszóró izzó csatlakozóját.

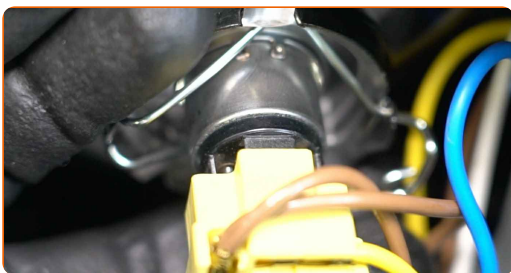

**18** Szereljen be egy új ködlámpa izzót.

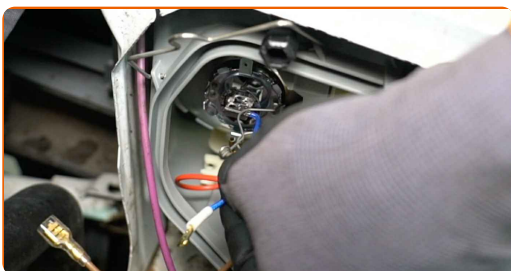

Az AUTODOC javasolja:

- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.

19

Szerelje fel a ködlámpa izzó tartóját.



20

Csatlakoztassa a ködlámpa izzó csatlakozóját.



21

Szerelje fel és rögzítse a fényszóró hátsó burkolatát.



22

Vegye le a sárvédő takarót.

23

Csukja le a motorháztetőt.

24

Nyissa ki a csomagtartót.



**25** Oldja ki az izzókat tartó fedél rögzítőelemeit kb. 90°-os elfordítással.



**26** Távolítsa el az izzófoglatot az izzókkal együtt.



**27** Távolítsa el a régi izzókat.



**28** Kezelje az izzótartó csatlakozókat a fedélen. Használjon szilikonszírt.



**29** Szerelje be az új izzókat a burkolaton lévő foglatba.



30

Szerelje be az izzófoglalatot az izzókkal együtt.



31

Rögzítse a fedelet a helyére a rögzítők kb. 90°-os elfordításával.



32

Csukja le a csomagtartót.

33

Kapcsolja be a lámpákat, hogy ellenőrizze, hogy az új izzók működnek-e.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉNYSZÓRÓ IZZÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.