

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**osztály T-modell (S210)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ E-OSZTÁLY  
T-MODELL (S210). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LEHET:**

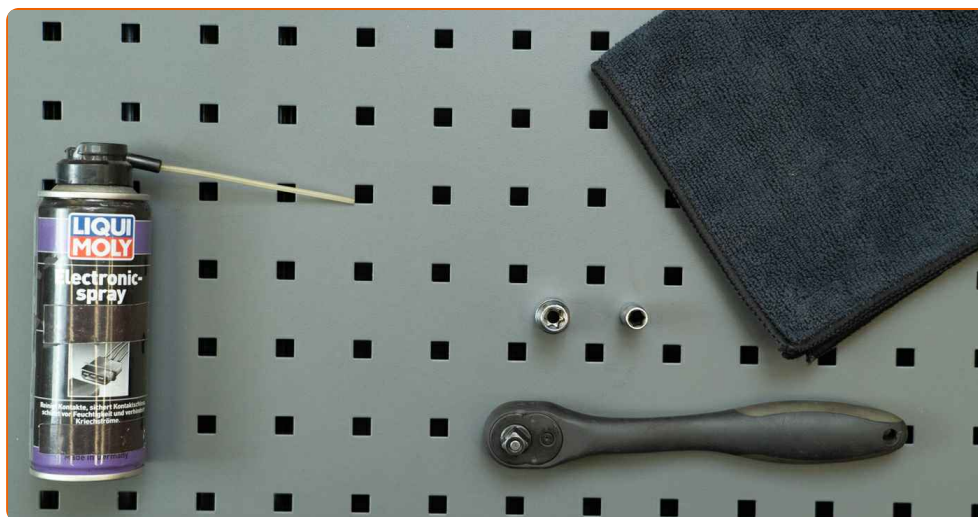

- Kontakt tisztító spray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- E11 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Válassza le a tömegáram-érzékelő csatlakozóját.

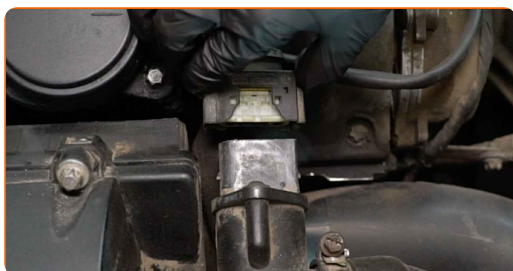


4 Lazítsa meg a légszűrőt a légszűrőházhoz csatlakoztató rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



**5** Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.




**6** Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E11. Használjon racsnis kulcsot.

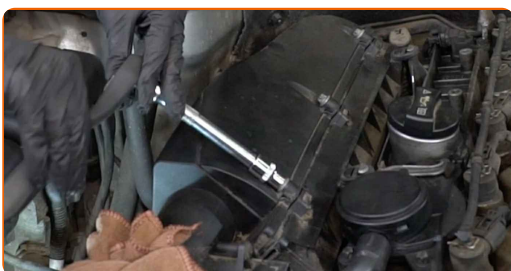

**7** Távolítsa el a légszűrő fedelét.



**8** Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

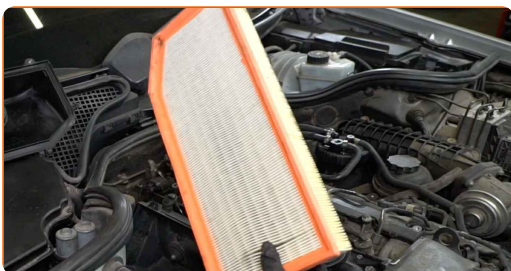


**9** Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törülőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.




**10** Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



**11** Távolítsa el a mikroszálás törlőkendő a légbeömlő csőről.

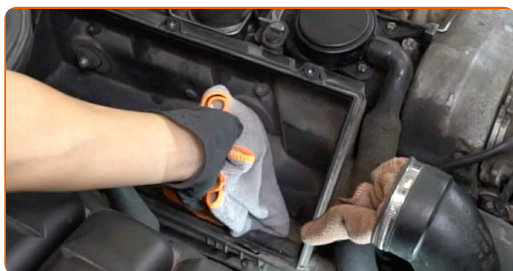


**12** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba.

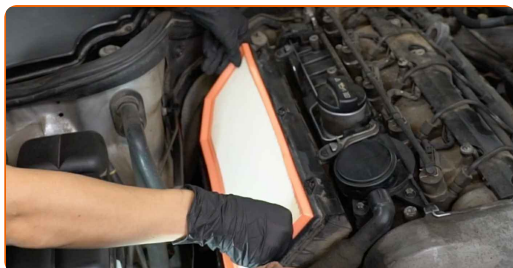

### Az AUTODOC javasolja:


- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

**13** Szerelje fel a levegőszűrő burkolatát, rögzítse azt.

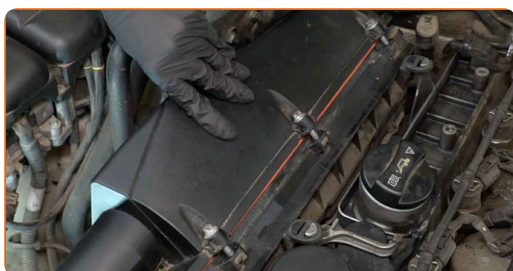





- 14** Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E11. Használjon racsnis kulcsot.

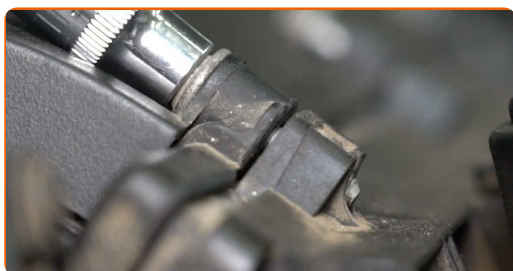


- 15** Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

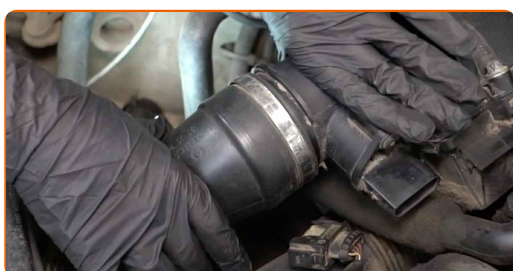

- 16** Húzza meg a légcsatornát a légszűrőházhoz csatlakoztató rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

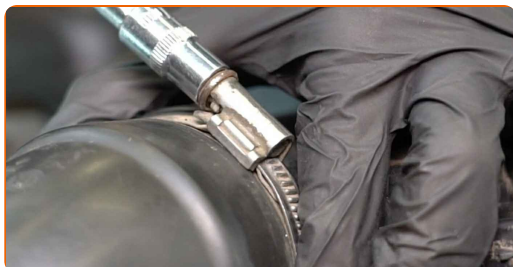

- 17** Tegyen kenőanyagot a tömegáram-érzékelő csatlakozójára. Használjon szilikonsírt.

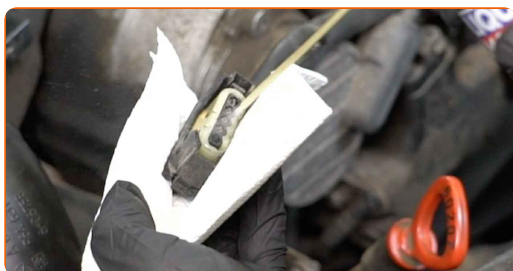

- 18** Csatlakoztassa a tömegáram-érzékelő csatlakozóját.



**19** Vegye le a sárvédő takarót.

**20** Csupkja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.