

 **AUTODOC CLUB**

Gyújtótrafó-csere  
**MERCEDES-BENZ E-**  
**osztály T-modell (S210)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 200 T Kompressor (210.248)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 200 Kompressor (203.045)

**CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – MERCEDES-BENZ E-OSZTÁLY  
T-MODELL (S210). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- imbuszkulcs bit HW5-as
- E8 számú csavarbehajtó bit
- Nyomatékkulcs
- Lapos csavarhúzó
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: gyújtótrafó – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Csavarja ki a motorburkolat csavarjait (3 darab). Használjon HW5-as imbuszkulcsot.



**4** Vegye le a motorfedelelet.



**5** Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből.



**6** Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E8.



**7** Vegye ki a gyújtótekercszet a gyújtógyertya fészekből.



**8** Tegyen kenőanyagot a gyújtótekercs végére. Használjon magas hőmérsékletű zsírt. Használjon lapos csavarhúzózt.



- 9** Szerelje fel az új gyújtótekerccset is a gyújtógyertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.




- 10** Húzza meg a gyújtótekercs rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkel.



- 11** Dugja be a gyújtótekercs csatlakozót.



- 12** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Használjon HW5-as imbuszkulcsot.

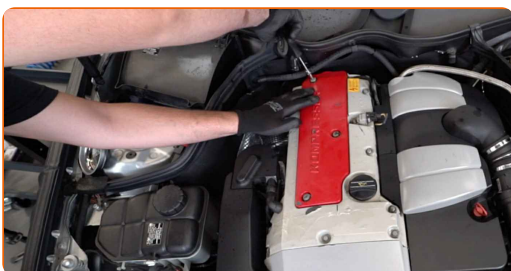

- 13** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 14** Állítsa le a motort.

**15** Vegye le a sárvédő takarót.

**16** Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**GYŰJTŐTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.