



Baloldali motortartó bak-
csere **MERCEDES-BENZ**
E-osztály T-modell (S211)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 320 T CDI (211.222), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 280 T CDI (211.220), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 220 T CDI (211.208), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 500 T (211.272), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 200 CDI (211.207)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – MERCEDES-BENZ E-OSZTÁLY T-MODELL (S211). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: motortartó bak – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – MERCEDES-BENZ E-OSZTÁLY T-MODELL (S211). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

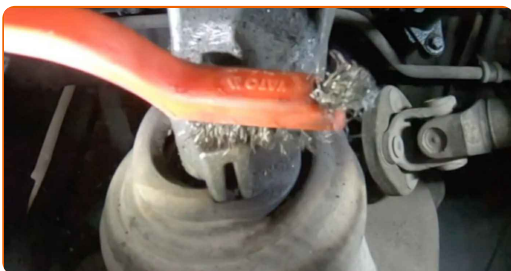

4 Csavarja ki a motortartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

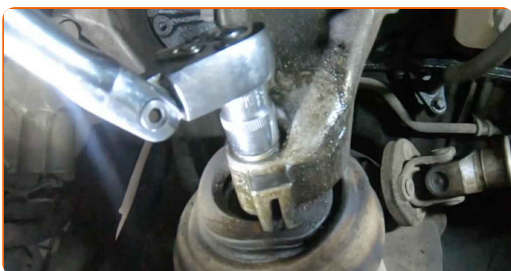


5 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

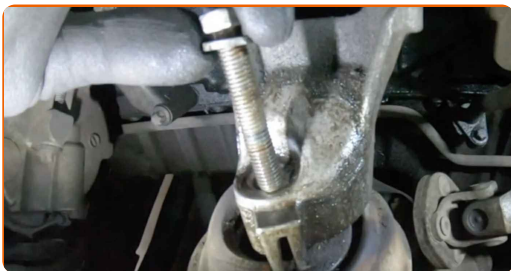

6 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


7 Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

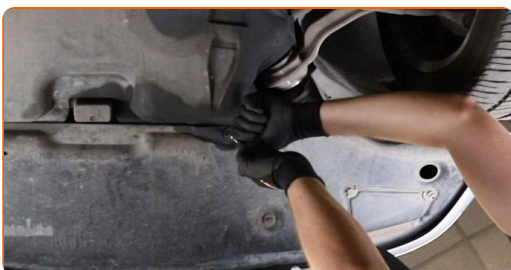


8 Távolítsa el az olajteknő borítását.




9 Tisztítsa meg a motortartó rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

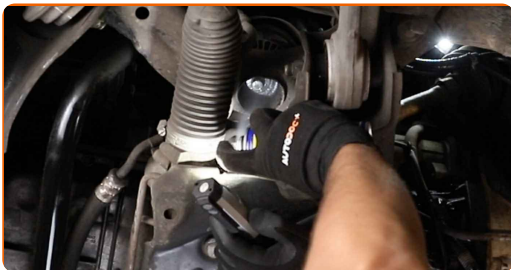

- 10** Csavarja ki a motortartó alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

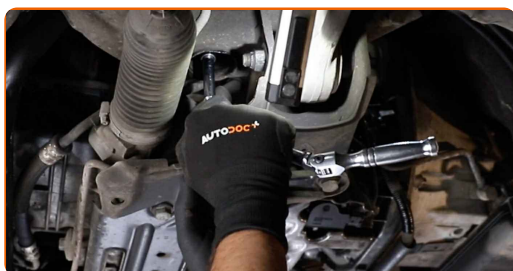


- 11** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

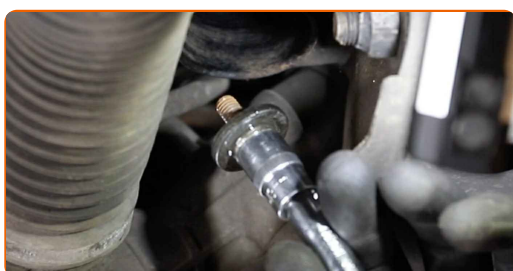

- 12** Támassza meg a motort az olajteknő területén. Használjon hidraulikus emelőt.



- 13** Távolítsa el a motortartót.

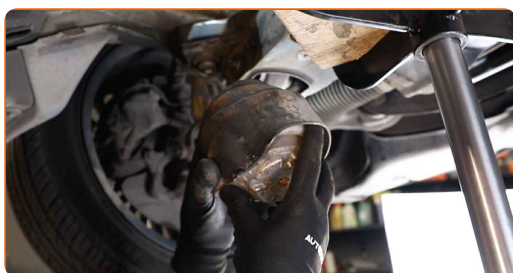

Csere: motortartó bak – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211). Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Gondosan ellenőrizze a motortartókat, és cserélje ki ezeket, ha szükséges.


14

Tisztítsa meg a motortartó beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.




15

Szerelje be a motortartót a beszerelési helyére.

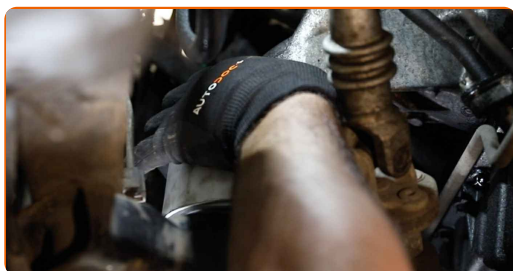


16

Szerelje be a rögzítőcsavart.

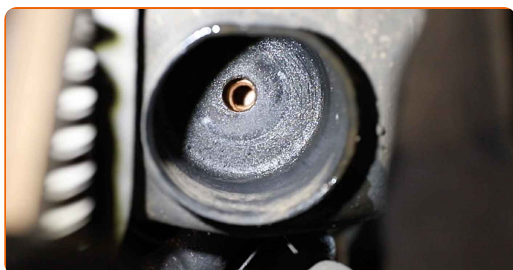


17

Csavarja be a motortartót alsó rögzítő elemeket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

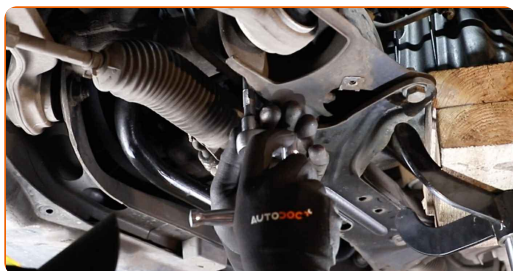

18

Távolítsa el a hidraulikus emelőt.

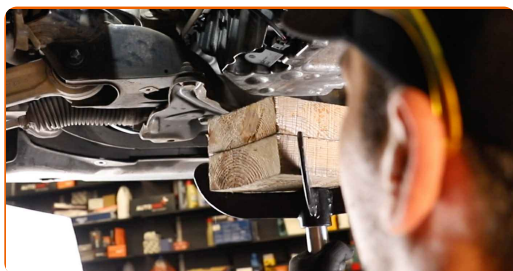


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: motortartó bak – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

19

Húzza meg a motortartó alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 50 Nm nyomatékkel.

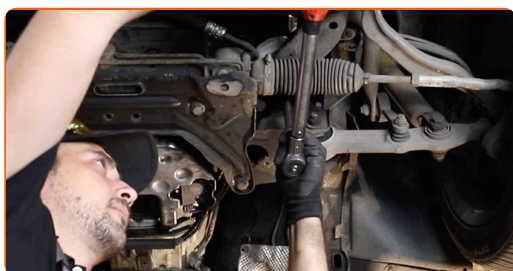

20

Szerelje be a rögzítőcsavart.



21

Csavarja be a motortartó felső rögzítő elemeket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.




22

Húzza meg a motortartó felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 50 Nm nyomatékkel.


23

Szerelje vissza az olajteknő borítását.

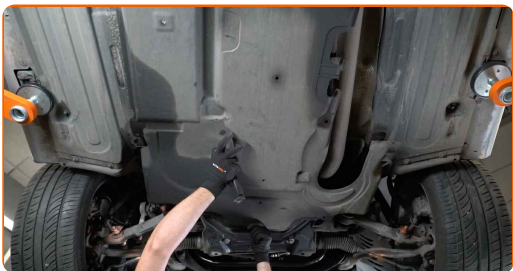

24

Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

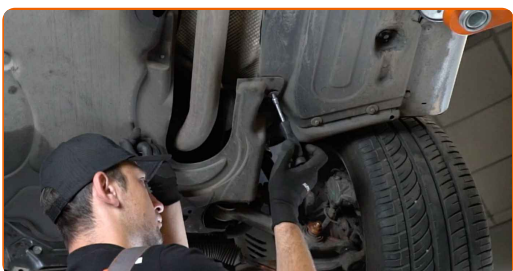

25

Engedje le az autót.

26

Vegye le a sárvédő takarót.

27

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.