



Hosszbordás szíj-csere
MERCEDES-BENZ E-
osztály T-modell (S211)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES-BENZ E-
OSZTÁLY T-MODELL (S211). A SZERSZÁMOK,
AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

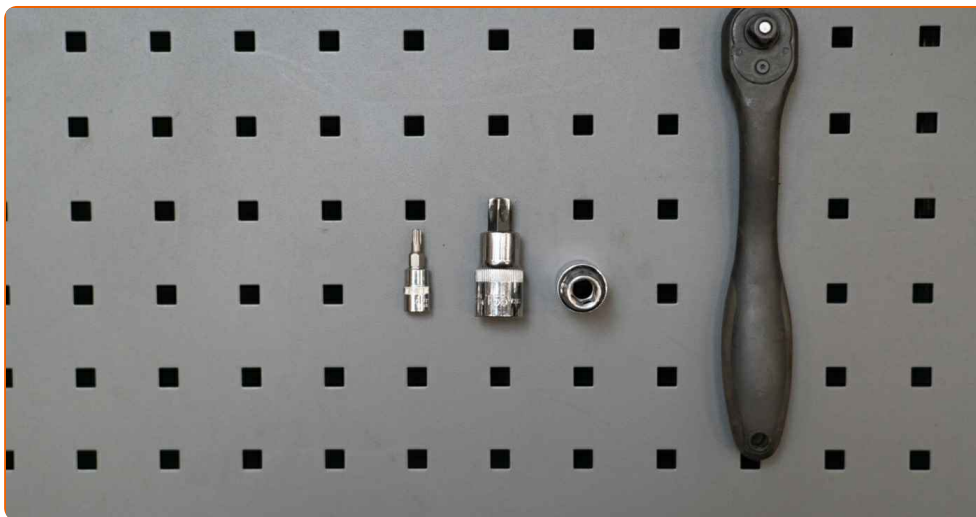

- Torx vég T25
- Torx vég T55
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró


Szerszámok vásárlása

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211)

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

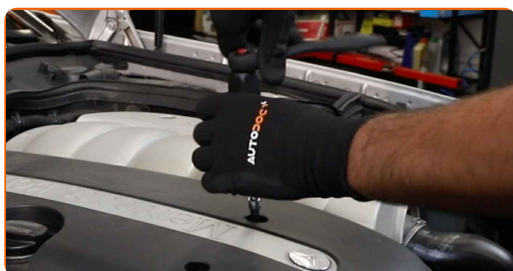

- 4 Csavarja ki a motorburkolat hátsó részének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 5 Távolítsa el a motorburkolat hátsó részét.



Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211). A szakemberek ajánlják:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

6

Vegye le a motorfedelelet.




Az AUTODOC javasolja:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.
- Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


7

Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő torx kulcsot: T55. Használjon racsnis kulcsot.

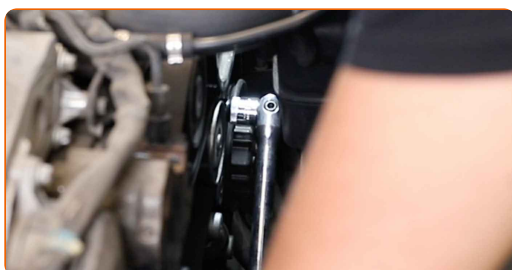

8

Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

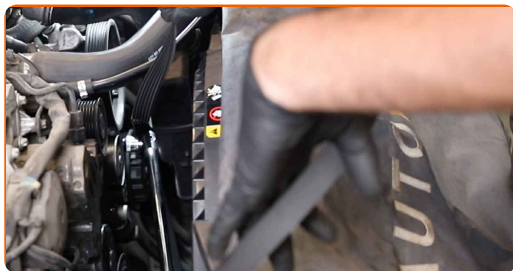


Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


9

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

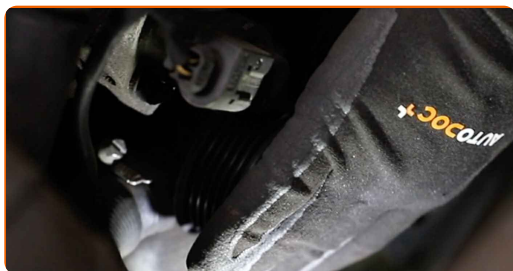

10

Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

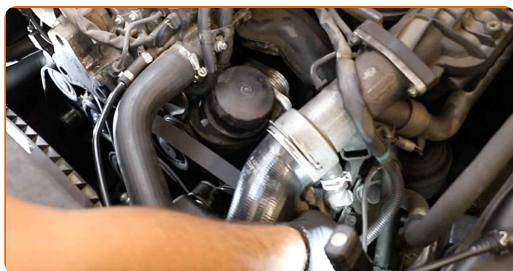


11

Húzza oldalra a hosszbordásszija szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő torx kulcsot: T55. Használjon racsnis kulcsot.




12 Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíjfeszítő tárcsára.

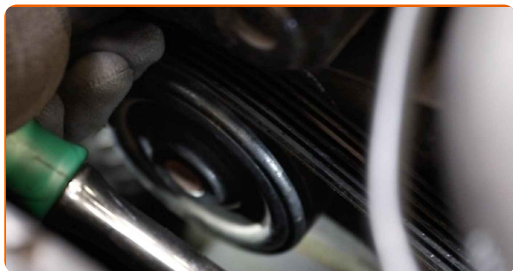

Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211). Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

13 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő torx kulcsot: T55. Használjon racsnis kulcsot.

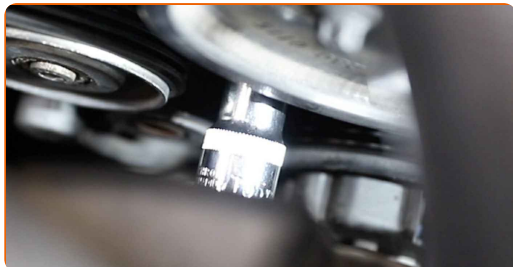

14 Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211). Ne fejtsen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

- 15** Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.



- 16** Helyezze vissza a motorburkolat hátsó részét a helyére.

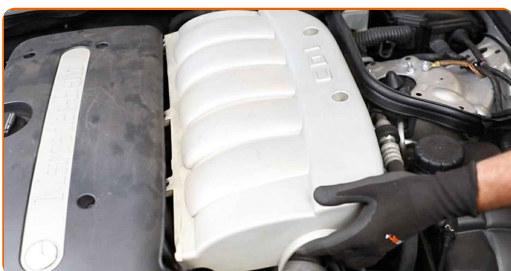

Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S211). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

- 17** Csavarja be a motorfedél hátsó részének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 18** Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.