

 **AUTODOC CLUB**

Fényszóró lámpák-csere

MERCEDES-BENZ G-

osztály SUV Cabrio

(W463) gépkocsin –

Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) G 300 TD (463.308), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) 230 G 2.3 (463.204), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) 320 G 3.2 (463.208), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) 350 G 3.5 Turbódízel (463.300), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) 300 GD (463.307), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) 300 G 3.0 (463.207), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) G 320 (463.209, 463.250), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) G 500 (463), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) 200 GE 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) G 500 (463.202), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) 200 G 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306), (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

CSERE: FÉNYSZÓRÓ LÁMPÁK – MERCEDES-BENZ G-
OSZTÁLY SUV CABRIO (W463). A SZÜKSÉGES
SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Dielektromos zsír
- Sárvedő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: fényszóró lámpák – MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463). A szakemberek ajánlják:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉNYSZÓRÓ LÁMPÁK – MERCEDES-BENZ G-OSZTÁLY SUV CABRIO (W463). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Távolítsa el a fényszóró hátsó borítását.

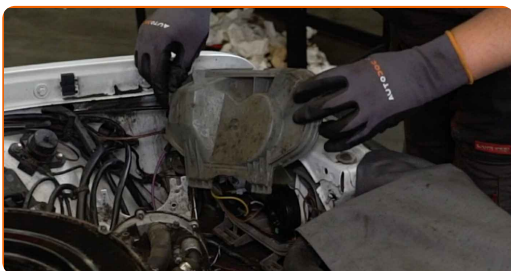

Figyelem!

- A csere folyamata a jobb és a baloldali fényszóró izzók esetében megegyezik.

4 Válassza le a ködlámpák csatlakozóit.

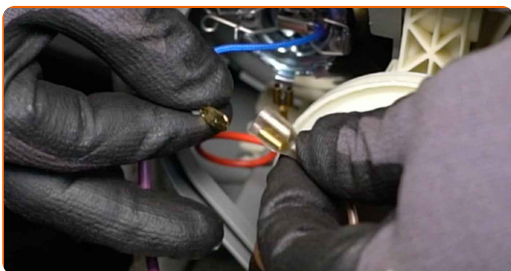

5 Húzza félre a ködlámpa izzó tartóját.



6 Vegye ki a ködlámpa izzóját.



7 Távolítsa el a tompított és a távolsági fényszóró izzó csatlakozóját.




8 Húzza félre a tompított és a távolsági fényszóró izzó tartóját.



9 Vegye ki a tompított és a távolsági fényszóró izzót.




10 Vegye le az irányjelző lámpa izzótartóját annak kb. 30°-os elfordításával.

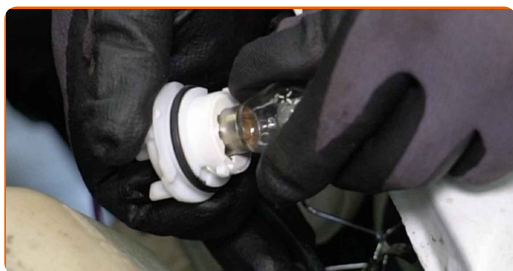

11 Vegye ki az irányjelző izzót.




12 Kezelje az izzó csatlakozókat. Használjon szilikonsírt.

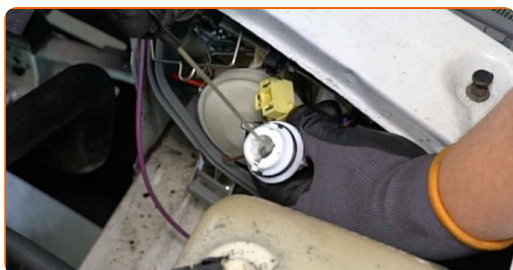

13 Helyezze be egy új irányjelző izzót a foglatba.



14 Szerelje be az irányjelző lámpa izzótartóját annak kb. 30°-os elfordításával.

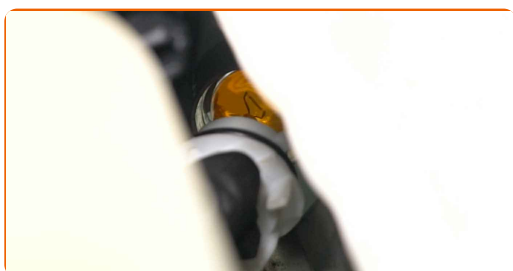

15 Szereljen be új tompított és távolsági izzót.



Csere: fényszóró lámpák – MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463). Az AUTODOC ajánlja:

- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.


16 Szerelje fel a tompított és a távolsági fényszóró izzó tartóját.



17 Csatlakoztassa a tompított és a távolsági fényszóró izzó csatlakozóját.



18 Szereljen be egy új ködlámpa izzót.

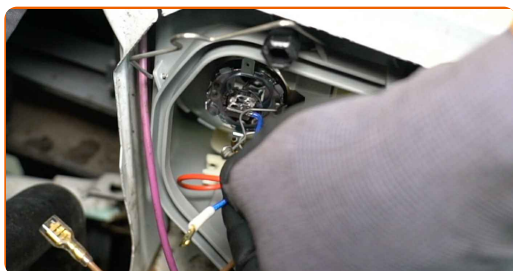

Az AUTODOC javasolja:

- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.


19

Szerelje fel a ködlámpa izzó tartóját.




20

Csatlakoztassa a ködlámpa izzó csatlakozóját.

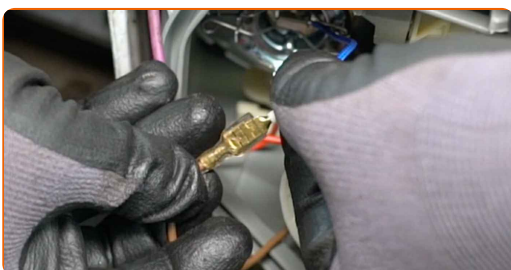

21

Szerelje fel és rögzítse a fényszóró hátsó burkolatát.

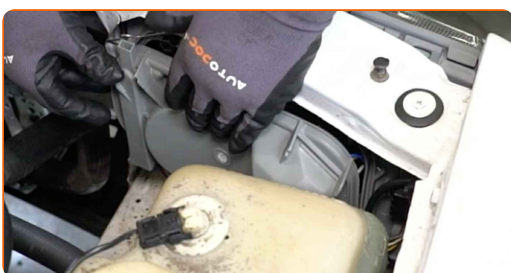

22

Vegye le a sárvédő takarót.

23


Csukja le a motorháztetőt.

24

Nyissa ki a csomagtartót.

25

Oldja ki az izzókat tartó fedél rögzítőelemeit kb. 90°-os elfordítással.

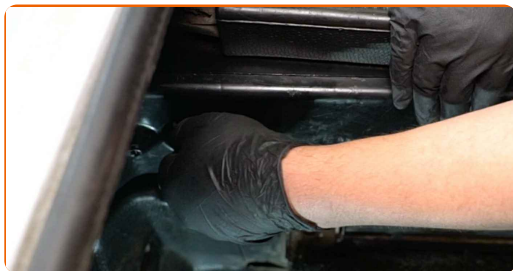


26

Távolítsa el az izzófoglatot az izzókkal együtt.




27

Távolítsa el a régi izzókat.

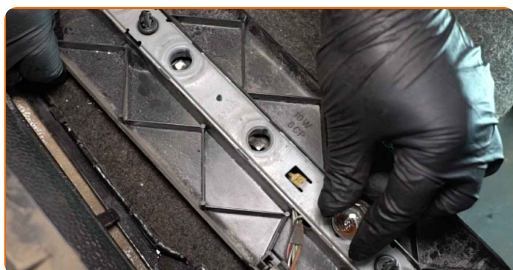

28

Kezelje az izzótartó csatlakozókat a fedélen. Használjon szilikonszírt.

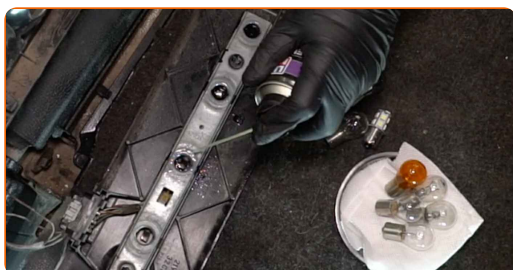


29

Szerelje be az új izzókat a burkolaton lévő foglatba.



30

Szerelje be az izzófoglalatot az izzókkal együtt.

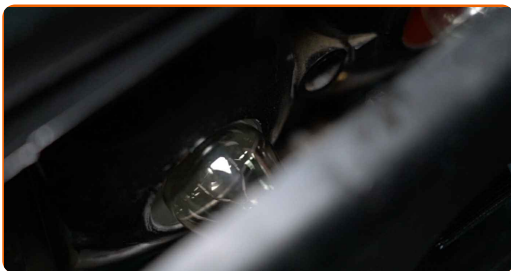

31

Rögzítse a fedelet a helyére a rögzítők kb. 90°-os elfordításával.



32

Csukja le a csomagtartót.

33

Kapcsolja be a lámpákat, hogy ellenőrizze, hogy az új izzók működnek-e.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉNYSZÓRÓ IZZÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.