


AUTODOC CLUB

Gyújtógyertya-csere
MERCEDES-BENZ G-
osztály SUV Cabrio
(W463) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

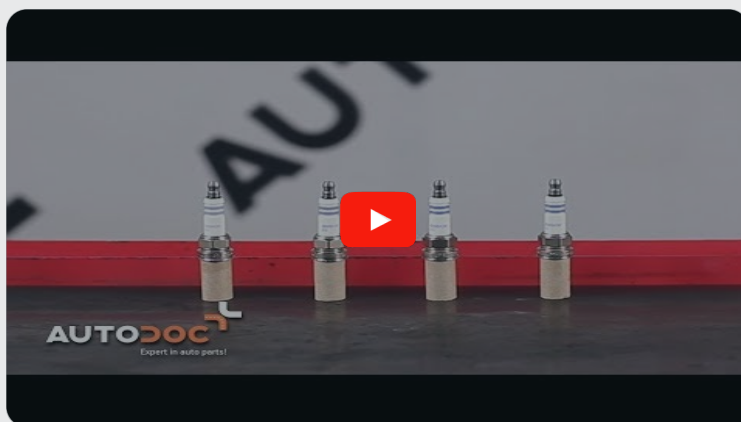

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) 320 G 3.2 (463.208)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 (210.055) MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 280 (210.053) MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 420 (210.072) MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 50 AMG (210.072)

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – MERCEDES-BENZ G-OSZTÁLY SUV CABRIO (W463). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Imbuszkulcs bit H6-as
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463). Az AUTODOC ajánlja:


- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Vegye le a motor elülső borítását.

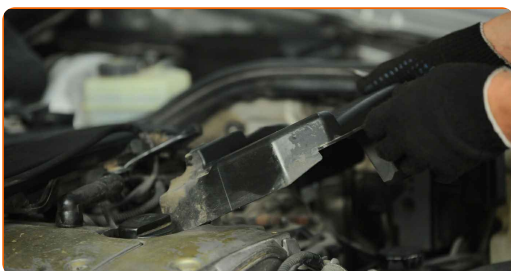


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtógyertya – MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


- 4** Csavarja ki légáramlásmennyiség-szabályozó érzékelő rögzítőjét. Távolítsa el az alkatrészt. Használjon lapos csavarhúzót.

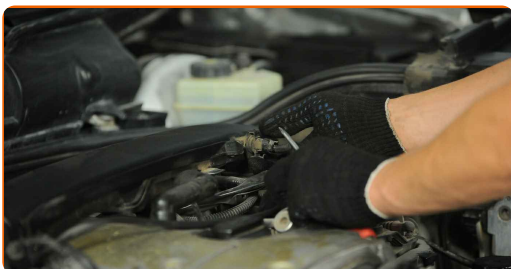


- 5** Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használjon lapos csavarhúzót.

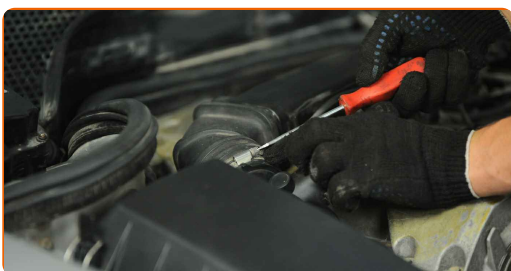


- 6** Távolítsa el a forgattyúház szellőztető csövet. Használjon lapos csavarhúzót.

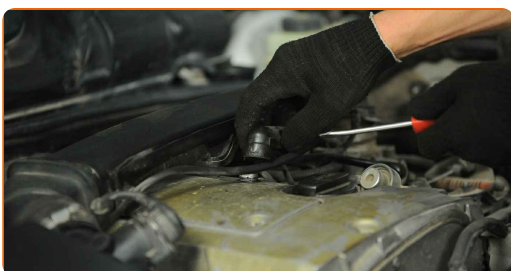


- 7** Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

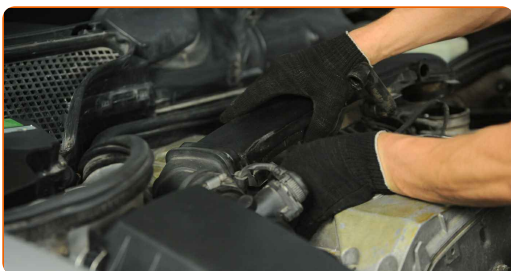


- 8** Szerelje le a levegőszűrő csövet.

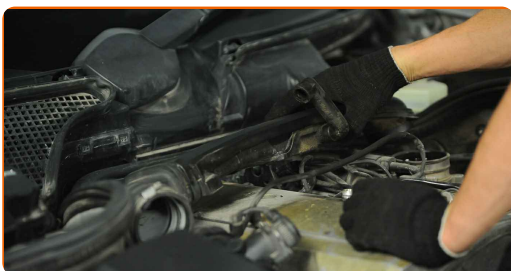

9 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

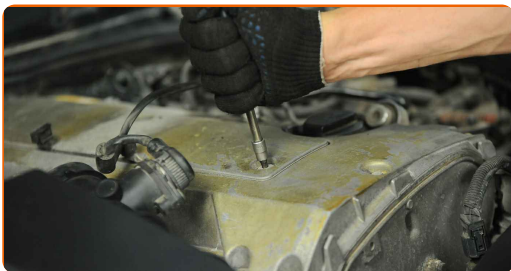


10 Vegye le a motorfedelelet.

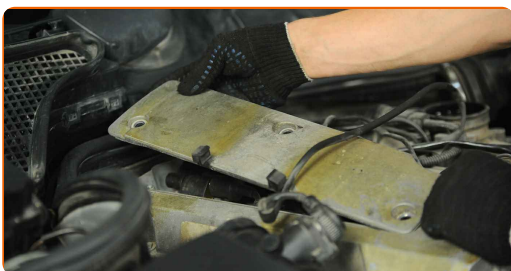

Csere: gyújtógyertya – MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463). Típek az AUTODOC-tól:


- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

11 Csavarja ki a gyújtótekercecsek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

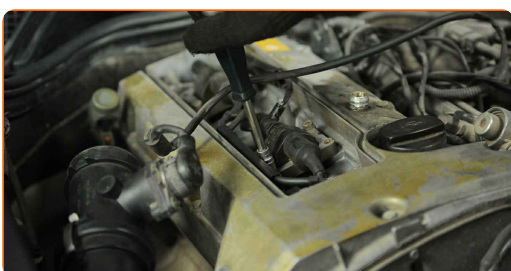


12

Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből. Használjon lapos csavarhúzózt.

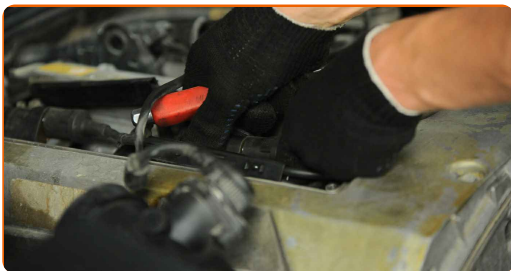

13

Távolítsa el a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekből.

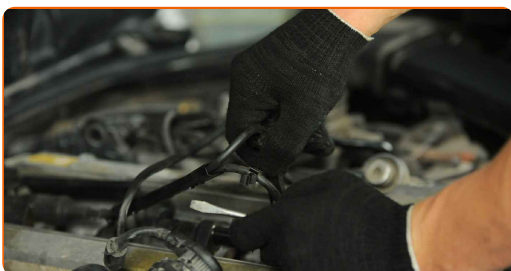


Az AUTODOC javasolja:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.

14

Vegye ki a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekből.

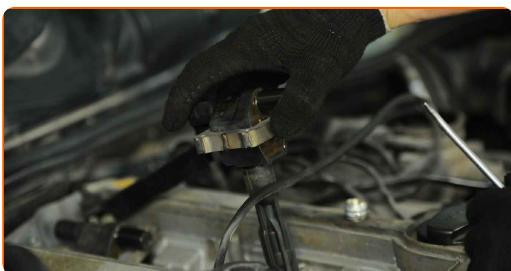


Csere: gyújtógyertya – MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463). Az AUTODOC ajánlja:


- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.

15 Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.


16 Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

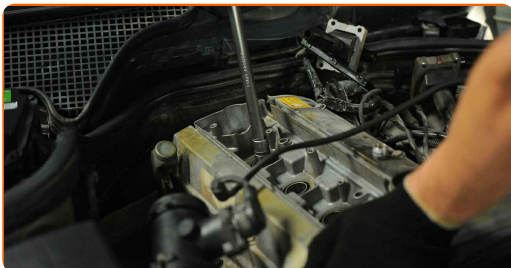

17 Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

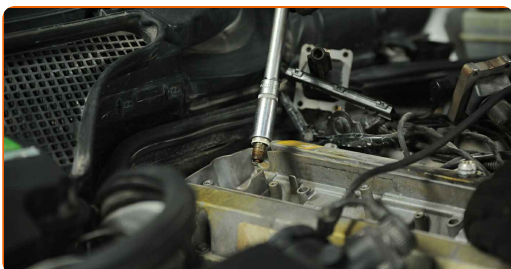


18 Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

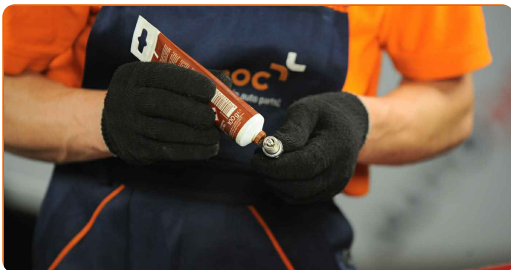

19 Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.


20 Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.

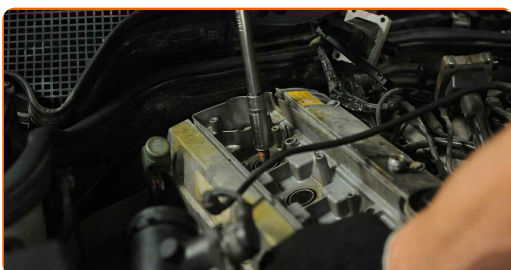

Csere: gyújtógyertya – MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.


- 21** Szerelje fel a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

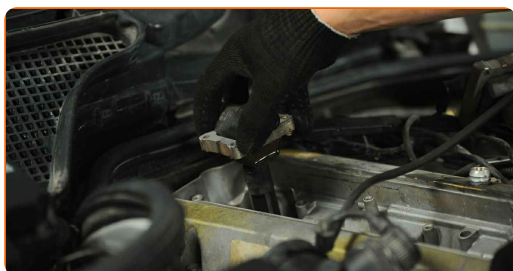

Csere: gyújtógyertya – MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463). A szakemberek ajánlják:


- Kövesse a beszerelési lépéseket.

- 22** Húzza meg a gyújtótekercek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

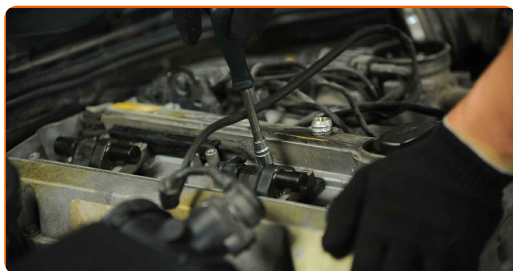

23

Szerelje be a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekbe. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

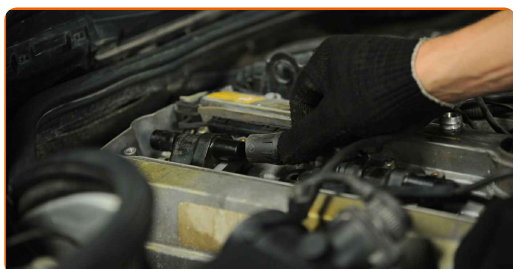


Csere: gyújtógyertya – MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463). Típek az AUTODOC-tól:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.


24

Csatlakoztassa a gyújtótekercecsek csatlakozóit.

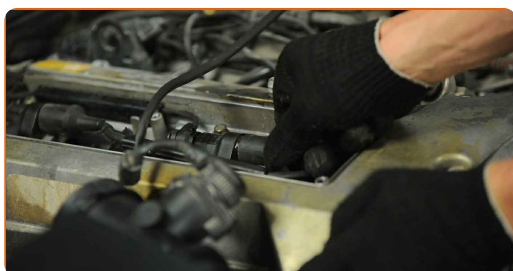

25


Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

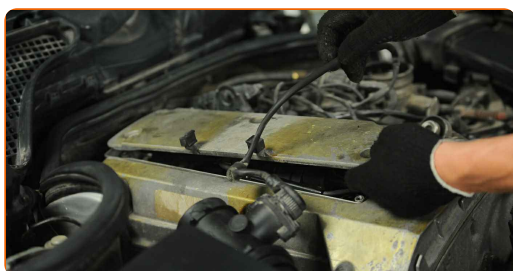


Csere: gyújtógyertya – MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Figyelem! Azért, hogy a beszerelés során az autó rögzítőelemei ne sérüljenek meg, ne fejtessen ki túlzott erőt. MERCEDES-BENZ G-osztály SUV Cabrio (W463)

- 26** Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

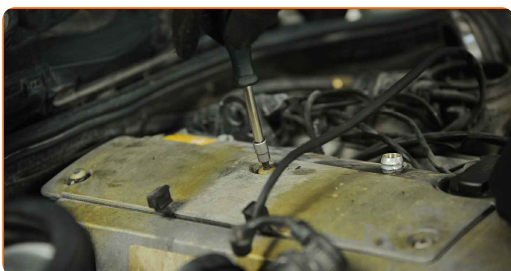


- 27** Szerelje fel a levegőszűrő csövet.

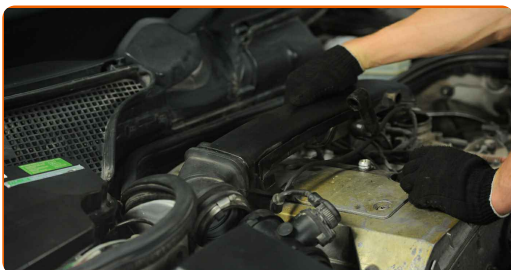


- 28** Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.


- 29** Szereljen be egy PVC csövet.

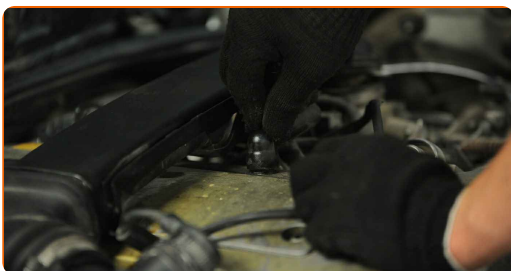


30 Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon lapos csavarhúzó.

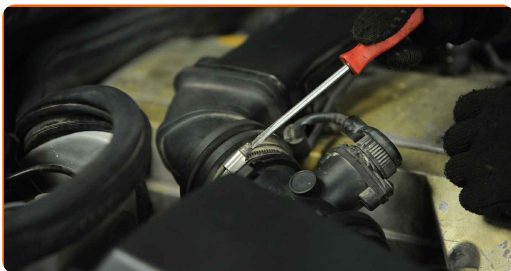

31 Szerelje fel az légáramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt.

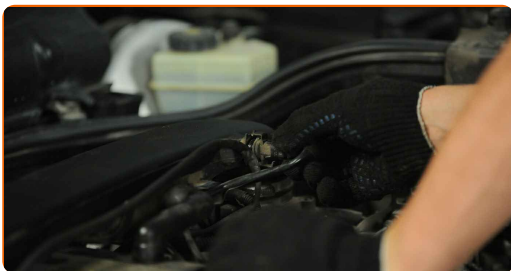

32 Szerelje fel a motor elülső borítását.

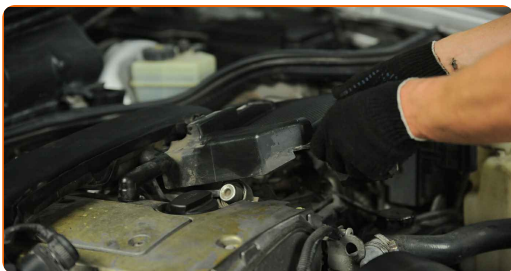

33 Vegye le a sárvédő takarót.

34 Zárja le a motorháztetőt.

35 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

36 Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.