



Vízhűtő-csere **Mercedes**
W201 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: VÍZHŰTŐ – MERCEDES W201. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Hosszú orrfogó
- Tölcsér
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: vízhűtő – Mercedes W201. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Ellenőrizze a hűtőfolyadék állapotát, és szükség esetén cserélje azt.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W201 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

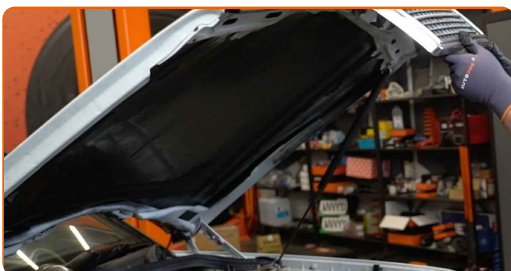

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

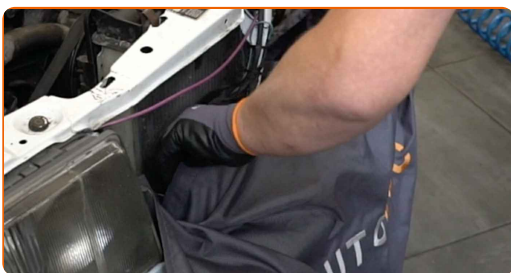

3

Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.


4

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.


5

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

6 Nyissa ki a hűtőfolyadék leeresztő csapot.

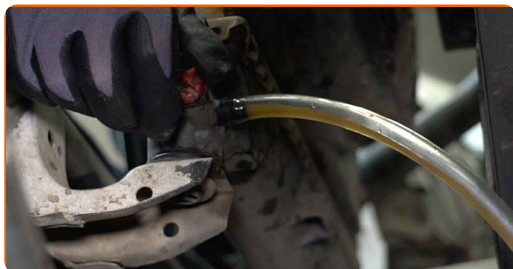

7 Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.

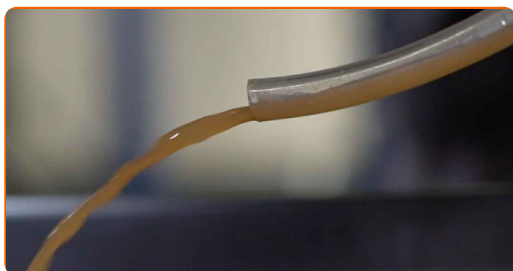


Csere: vízűtő – Mercedes W201. Tipp:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Várjon, amíg a hűtőfolyadék teljesen kifolyik a leeresztő nyílásból.

8 Zárja el a hűtőfolyadék-leeresztő csapot.

9 Lazítsa meg a felső hűtőfolyadéktömlő bilincseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

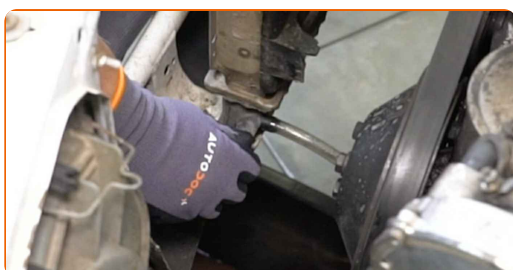

10

Csatlakoztassa le a felső hűtőfolyadék-tömlőt.




Az AUTODOC javasolja:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék szivároghat a radiátor nyílásaiból.


11

Lazítsa meg az alsó hűtőfolyadék-tömlő rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

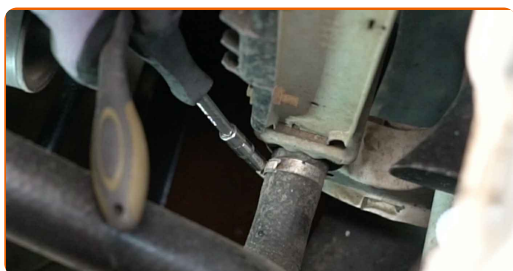

12

Csatlakoztassa le az alsó hűtőcsövet.

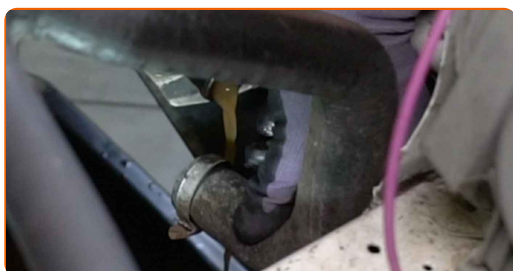

Csere: vízűtő – Mercedes W201. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék szivároghat a radiátor nyílásaiból.


13

Tisztítsa meg a hűtőventilátor házának rögzítőelemeit. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




14

Csavarja le a ventilátor házának rögzítőelemeit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

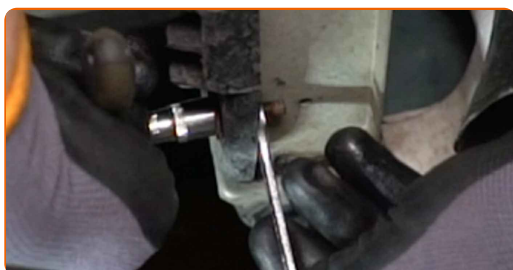


15

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

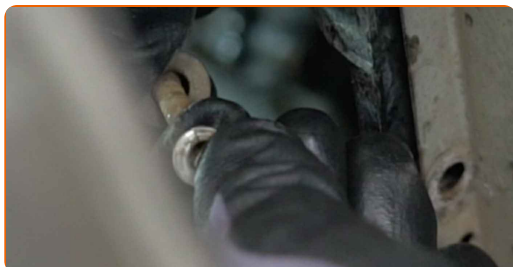

16

Távolítsa el a hűtőventilátor házának felső rögzítőbilincseit. Használjon hosszú orrfogót.

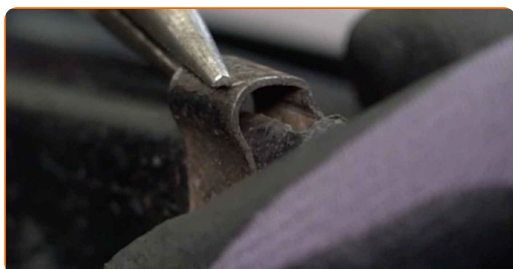

17

Távolítsa el a ventilátorburkolatot.




18

Távolítsa el a felső hűtőközlőket. Használjon hosszú orrfogót.




19

Távolítsa el a hűtőtestet.

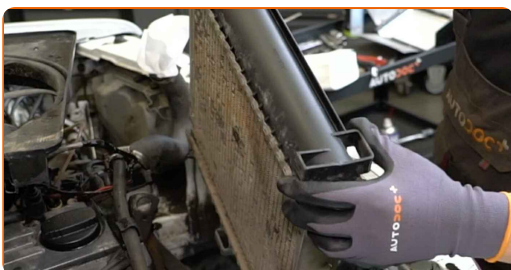

20


Távolítsa el a motorhűtő radiátor rögzítőbetétjeit.

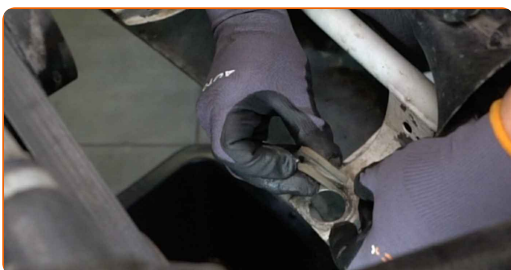


Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a rögzítőbetéteket. Szükség esetén cserélje ki.


21 Tisztítsa meg a motorhűtő radiátor rögzítőbetétjeinek ülését.

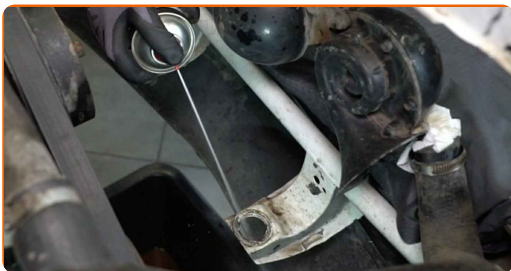


22 Szerelje be a motorhűtő radiátor rögzítőbetétjeit.

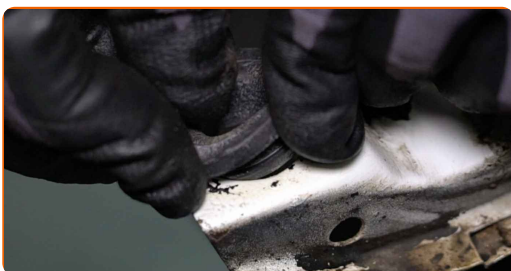


23 Szerelje be az új hűtőtestet.

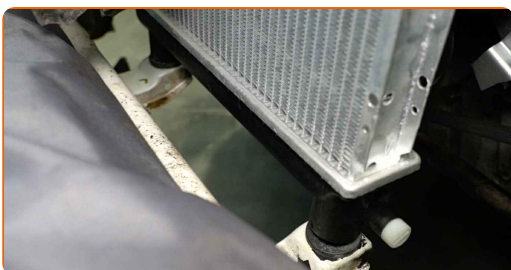

24 Szerelje be a felső hűtőrögzítőket.

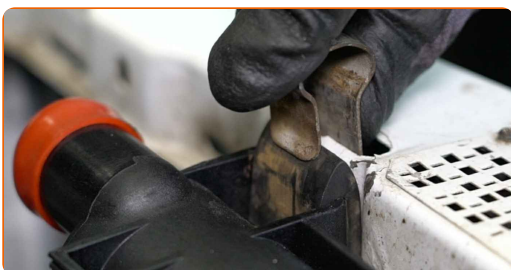

25 Szerelje fel a ventilátorburkolatot.

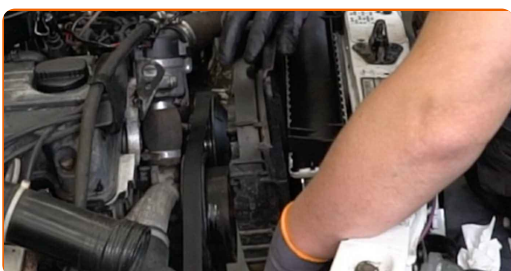


26 Csatlakoztassa a hűtőventilátor házának felső kapcsait.



27 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.




28 Csavarja be a ventilátor házának rögzítőelemeit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

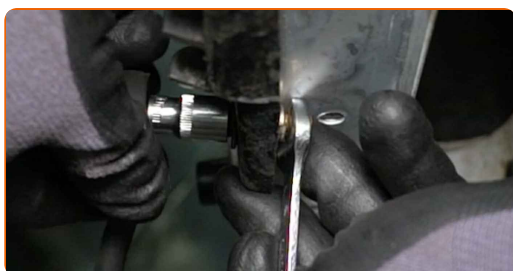

29 Csatlakoztassa az alsó hűtőcsövet.




30 Húzza meg az alsó hűtőfolyadékotmlő rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

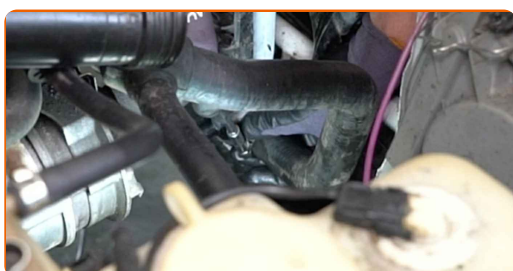

31 Csatlakoztassa a felső hűtőfolyadék-tömlőt.




32 Húzza meg a felső hűtőfolyadéktömlő rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

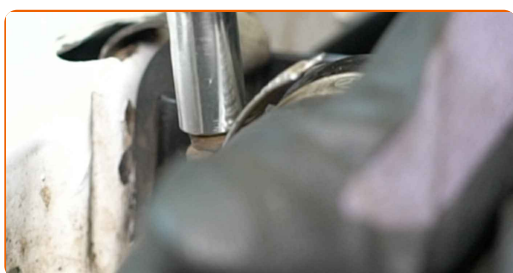

33 Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

34 Helyezze be a tölcserít.

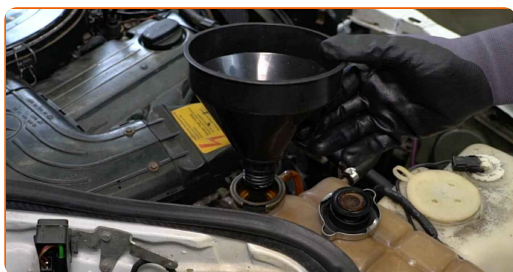

35 Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.




Csere: vízhűtő – Mercedes W201. Az AUTODOC ajánlja:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.
- Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.


36

Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

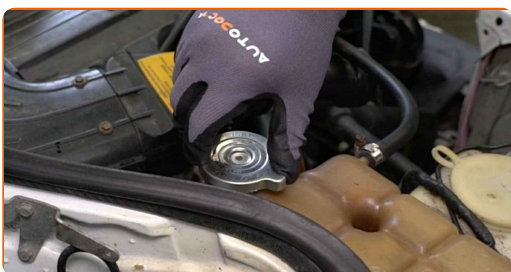


37

Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

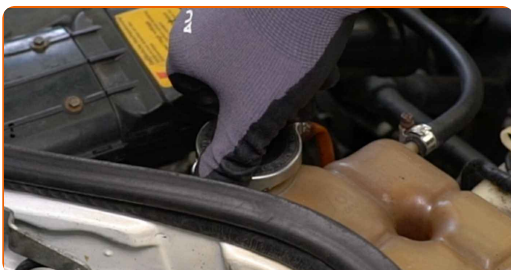

38

Járassa pár percig a motort.

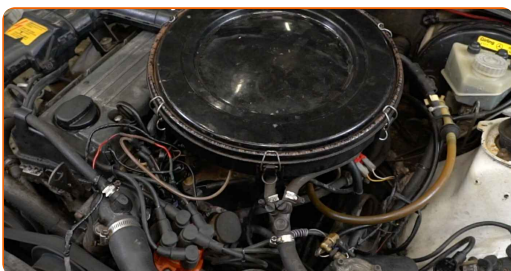

Az AUTODOC javasolja:


- Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.

39 Állítsa le a motort.

40 Vegye le a sárvédő takarót.



41 Zárja le a motorháztetőt.

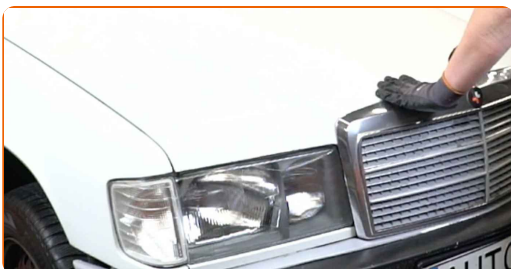

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

VÍZHŰTŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W201**

MERCEDES VÍZHŰTŐ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W201 VÍZHŰTŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.