



Elülső kerékcsapágy-
csere **Mercedes W201**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E Evolution II 2.5, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – MERCEDES W201.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Csapágyzsír
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №22
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit H5-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Univerzális lehúzó
- Kalapács
- feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: kerékcsapágy – Mercedes W201. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne használja újra Mercedes W201 autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – MERCEDES W201. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa ki a motorháztetőt.



2


Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

3

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.


4

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.

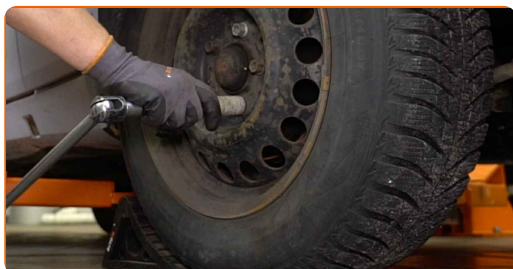

5

Emelje fel a gépkocsit.

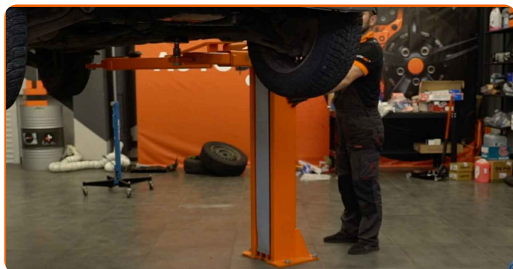

Csere: kerékcsapágy – Mercedes W201. Az AUTODOC ajánlja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

6


Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W201


7 Vegye le a kereket.

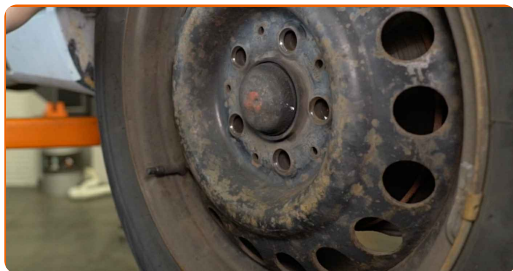

8 Húzza ki a vezetékeket a felfüggesztőegységből.

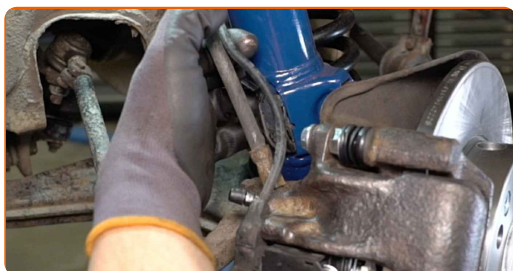


9 Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

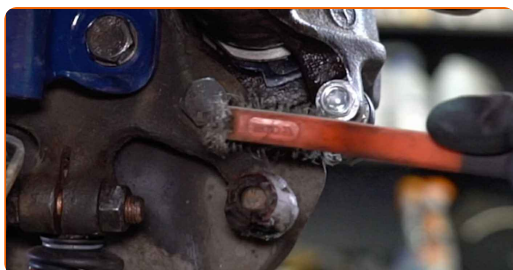

10 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




11 Csavarja ki féknyeregtartó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

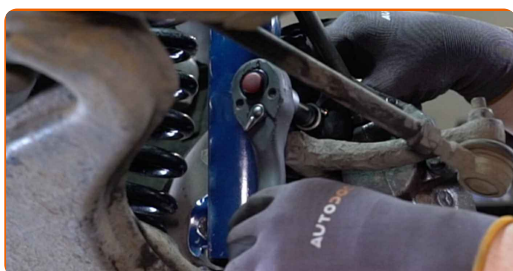


12

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

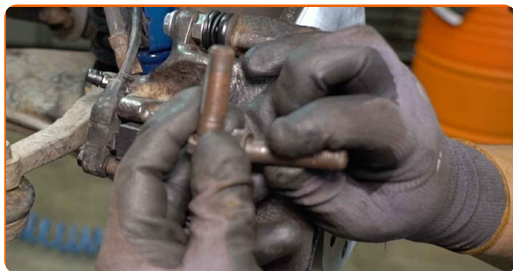

13

Távolítsa el a féknyerget a konzollal együtt.

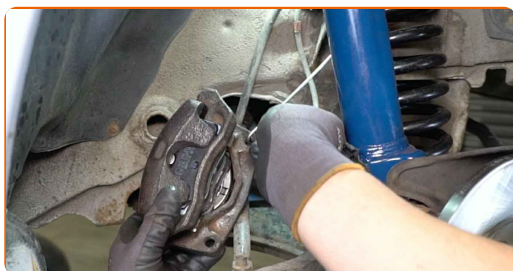


Az AUTODOC javasolja:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

14

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

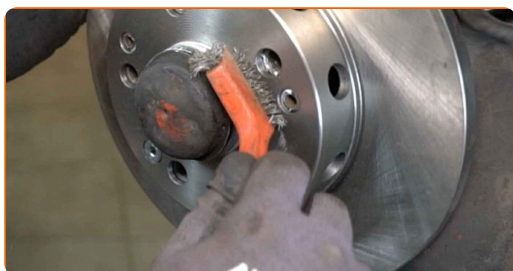

15

Csavarja ki a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



16

Távolítsa el a rögzítőcsavart.




17

Távolítsa el a féktárcsát.




18

Távolítsa el a kerékcsapágy kupakját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

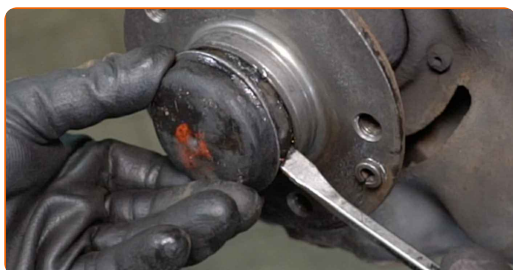

19


Távolítsa el az érintkezőrugót.

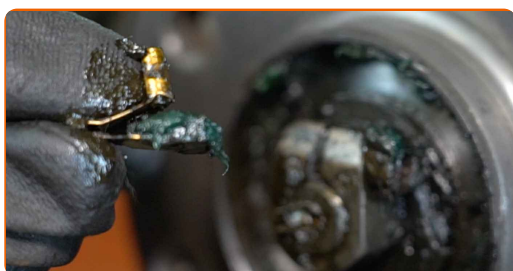


20 Lazítsa meg a kerékagyat rögzítő anyacsavart. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



21 Csavarja le a kerékagy anyáját.

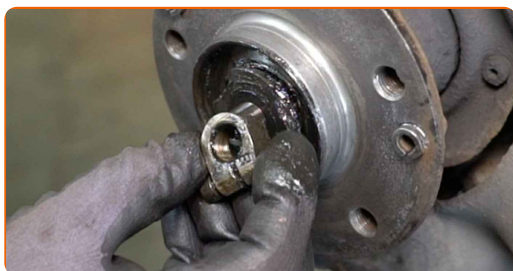


22 Vegye le a kerékagyat a csapággal együtt. Használjon univerzális lehúzó.

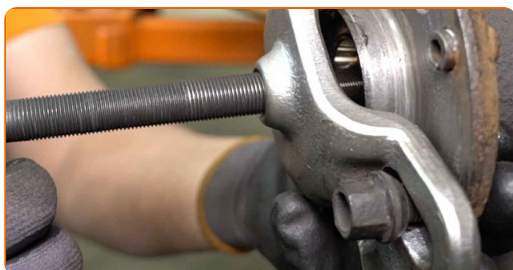

23 Tisztítsa meg a tengelycsonkot. Használjon univerzális tisztítósprayt.



24 Távolítsa el a kerékcsapágy belső olajtömítését. Használjon feszítővasat.

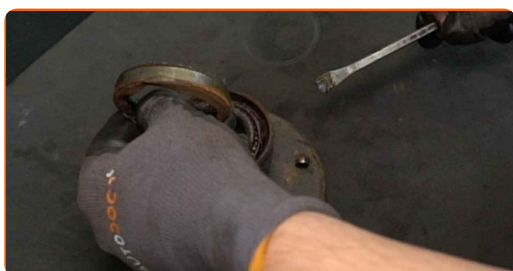


25 Távolítsa el a csapágyak elemeit a kerékagyból.




26 Szerelje le a csapágy külső gyűrűit. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet. Használjon univerzális lehúzó.



27 Tisztítsa meg a kerékcsapágyak szerelési helyeit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

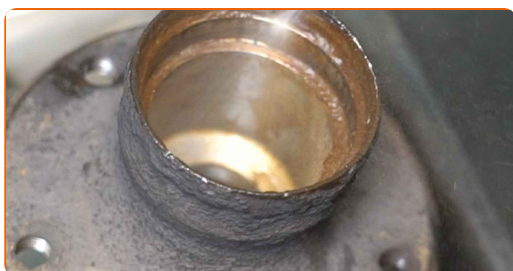

28 Szerelje be az új kerékcsapágyak külső gyűrűit. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.

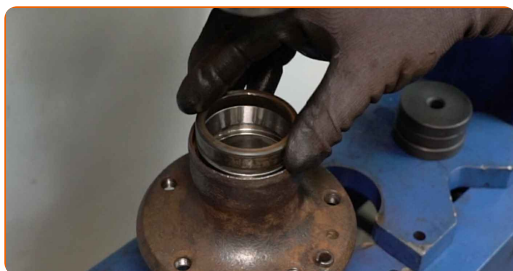

29 Tegyen kenőanyagot a kerécsapágyakra. Használjon csapágyzsírt.




30 Szerelje vissza a csapágyak elemeit a kerékagyba.



31 Préselje a belső kerécsapágy olajtömítését. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.



32 Szerelje vissza az új kerékagyat a csapágyakkal együtt.

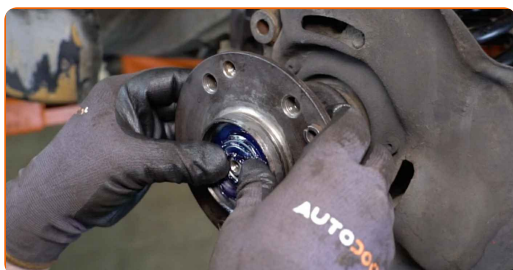


33 Csavarja fel a kerékagy anyát.



34 Kezelje az érintkező felületet. Használjon kerámia zsírt.



35 Szerelje be a féktárcsát.

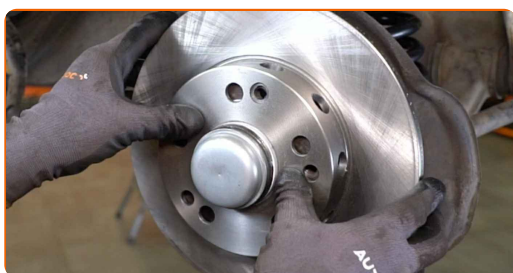


36 Szerelje be a rögzítőcsavart.




37 Húzza meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.




38 Szerelje fel a féknyerget a konzollal együtt.

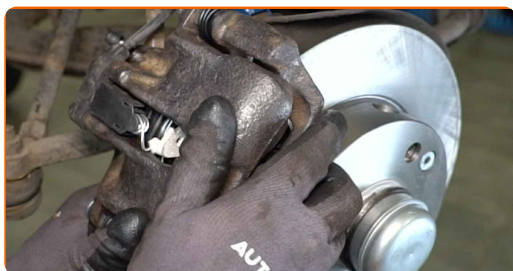


39 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

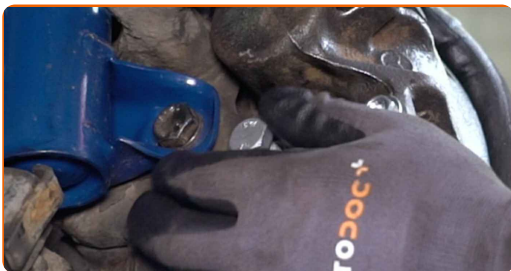

40 Húzza meg féknyereg tartó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 115 Nm nyomatékkal.

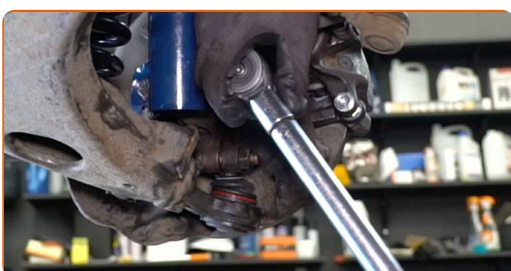

41 Rögzítse a vezetékeket a felfüggesztőegységhez.

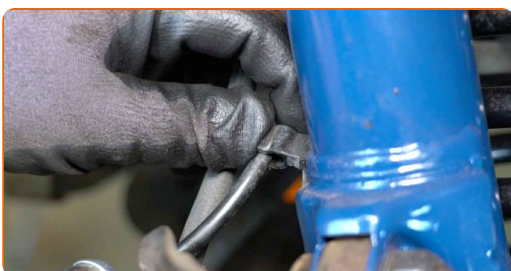

42 Szerelje fel a kereket.




Csere: kerékcsapágy – Mercedes W201. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

43

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon racsnis kulcsot.

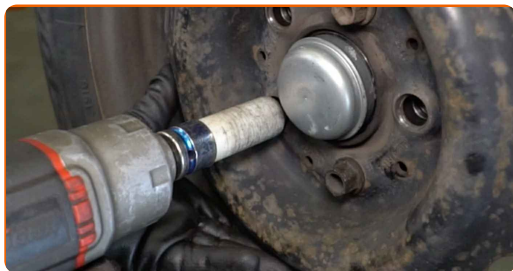


44

Forgassa meg a kereket, hogy az új zsír egyenletesen eloszoljon a kerékcsapágyakon.



45

Állítsa be az axiális hézagot a beállítóanya meghúzásával. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22.

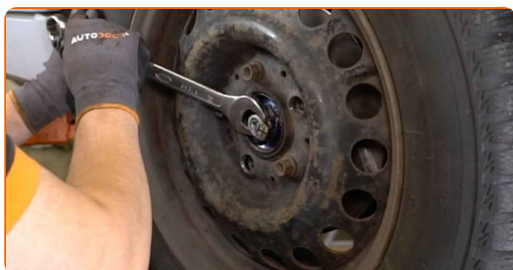


Az AUTODOC javasolja:

- A pontos beállítási utasításokat az autó javítási kézikönyvében találja.

46

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

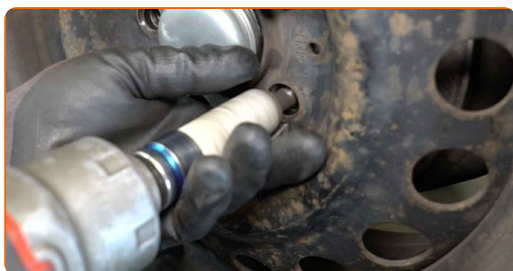


Csere: kerékcsapágy – Mercedes W201. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


47

Vegye le a kereket.

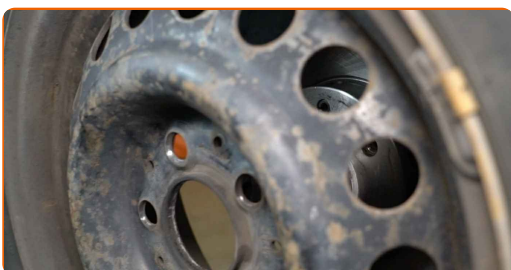


48

Húzza meg a kerékagy rögzítőanyójának csavarját. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 12 Nm nyomatékkal.

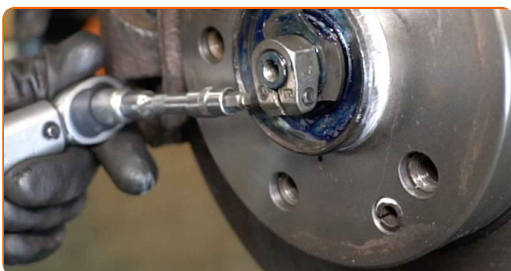

49

Szerelje be az érintkezőrugót.

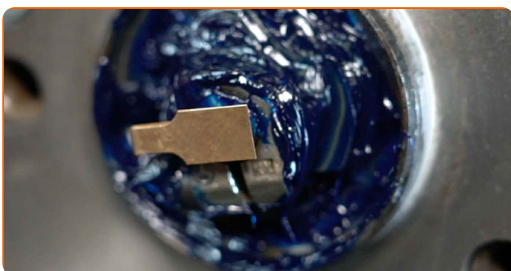

50

Helyezze fel a kerékcsapágy kupakját. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



51 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



52 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



53 Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Mercedes W201


54

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon racsnis kulcsot.




55

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

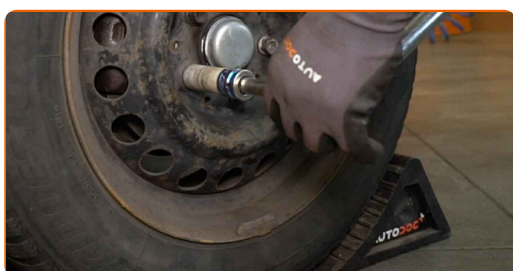

56

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

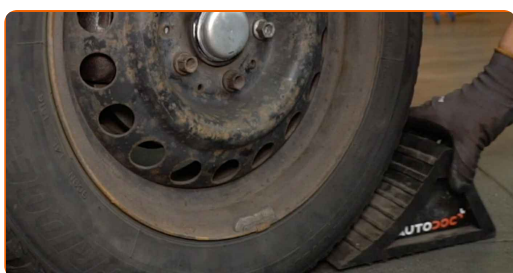

Csere: kerékcsapágy – Mercedes W201. A szakemberek ajánlják:

- A motor beindítása nélkül nyomja le jónéhányszor a fékpedált, amíg számottevő ellenállást nem észlel.
- Ellenőrizze a fékfolyadékot a tágulási tartályban, és szükség esetén töltsse fel.

57 Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

58 Csupkja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W201**

MERCEDES KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W201 KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.