



Rögzítőfék fékpofák-  
csere **Mercedes W201**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), (+ 94)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: RÖGZÍTŐFÉK FÉKPOFÁK – MERCEDES W201.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Univerzális tisztítóspray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №17
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Pontozó
- Kalapács
- Menetfúró hajtóvas
- Hosszú orrfogó
- Feszítővas
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: rögzítőfék fékpofák – Mercedes W201. A szakemberek ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: RÖGZÍTŐFÉK FÉKPOFÁK – MERCEDES W201. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa ki a motorháztetőt.



2

Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

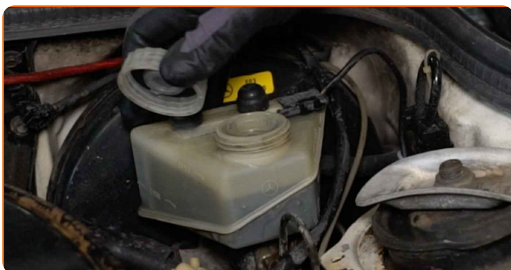


3

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.


4

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.

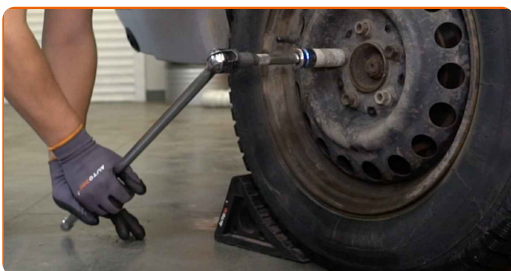

5

Emelje fel a gépkocsit.

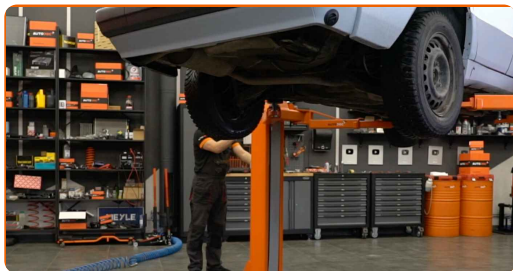

Csere: rögzítőfék fékpofák – Mercedes W201. Az AUTODOC ajánlja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

6

Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


**7** Vegye le a kereket.




**8** Tisztítsa meg a fékbetét vezetőcsapjait. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.




**9** Távolítsa el a fékbetét vezetőcsapjait. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

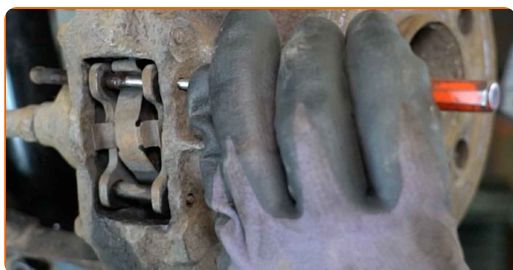

**10** Távolítsa el a fékbetéteket leszorító rugót.

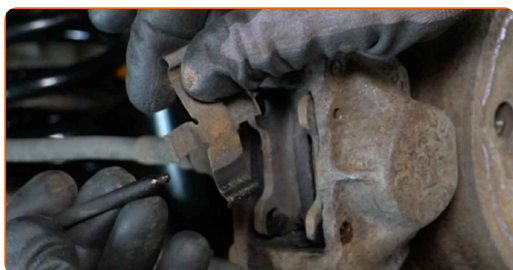


**11** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat (2 db).

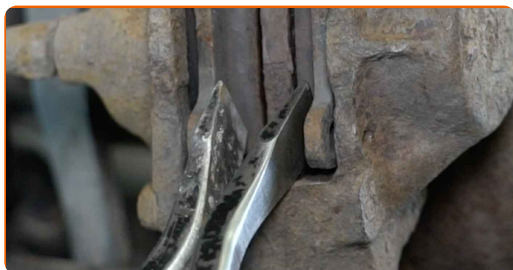


12

Távolítsa el a fékbetéteket.

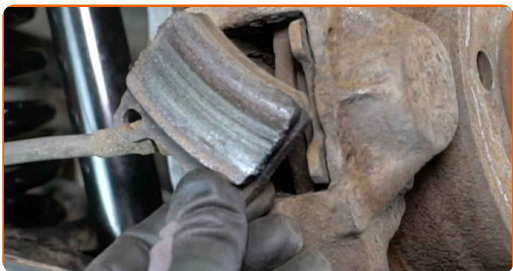


13

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

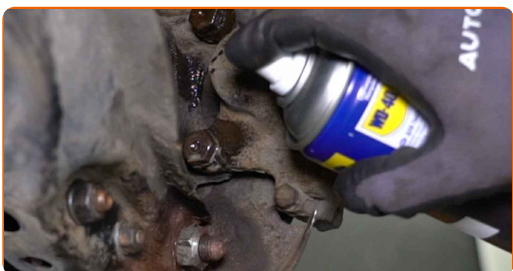


14

Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.

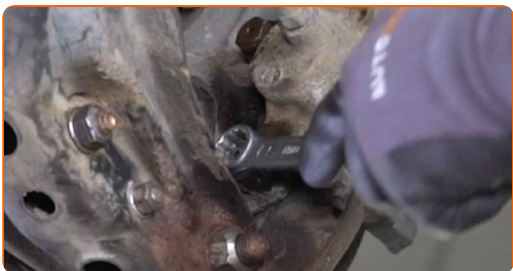


15

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

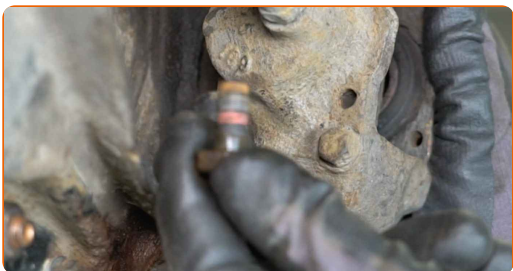

16

Távolítsa el a féknyerget.

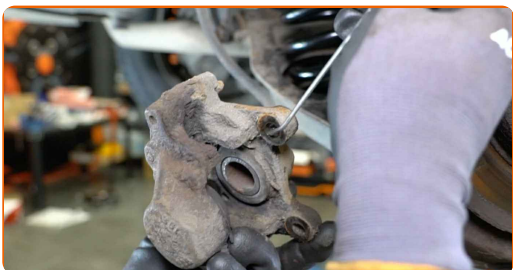


### Csere: rögzítőfék fékpofák – Mercedes W201. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.


17

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

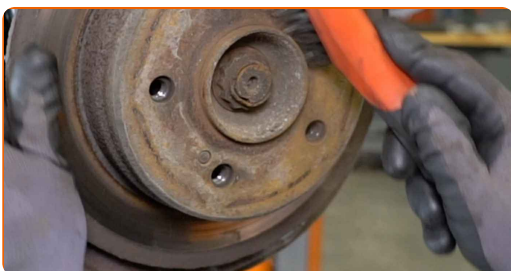


18

Csavarja ki a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

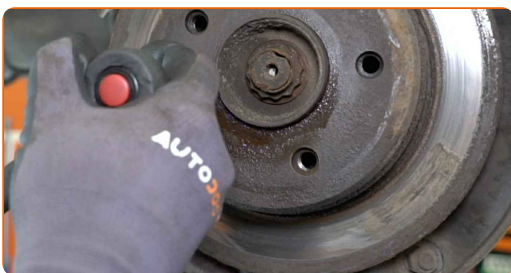





**19** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

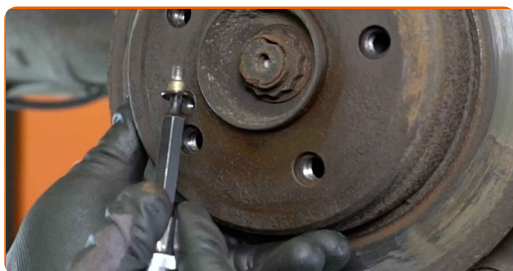


**20** Távolítsa el a féktárcsát.

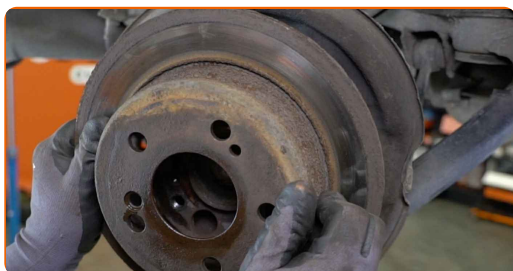


**21** Távolítsa el a fékpofa felső visszahúzó rugóját. Használjon feszítővasat.

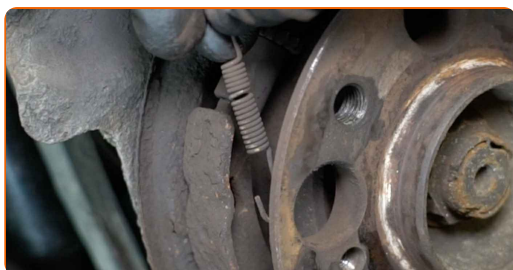

**22** Távolítsa el a rögzítőrugókat a kéziféketétekről. Használjon hosszú orrfogót.

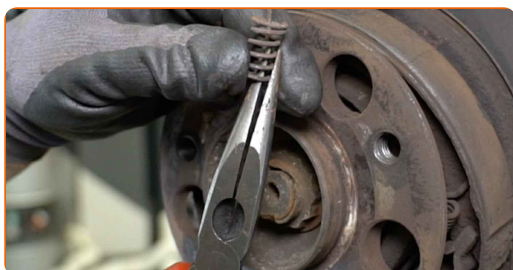


**23** Távolítsa el a kézifék-beállítót.

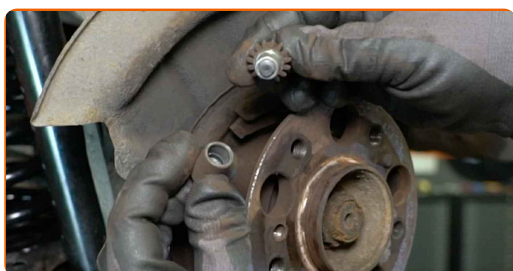


24

Távolítsa el az alsó fékpofák visszahúzó rugóját. Használjon lapos csavarhúzózt.

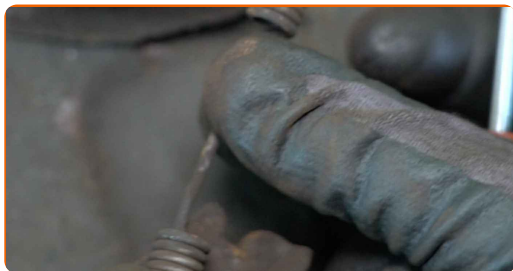


25

Távolítsa el a kézifékbetéteket.

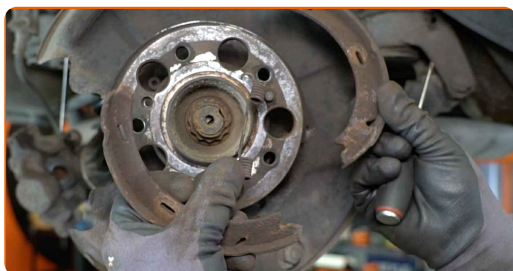


26

Tisztítsa meg a kézifékbetétek rögzítőüléseit. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

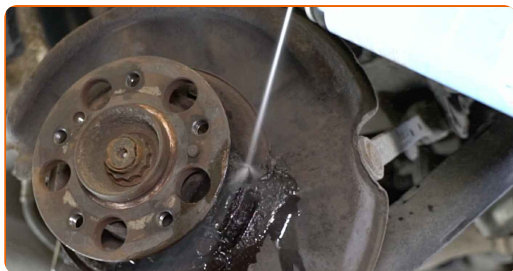


27

Szerelje be a fékpofa felső visszahúzó rugóját.

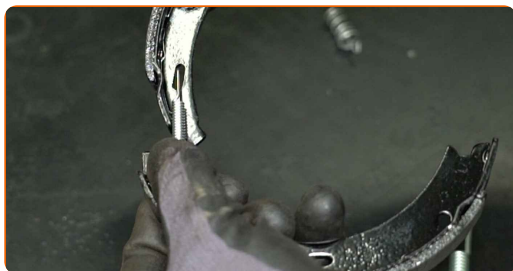

28

Szerelje be a kézifék-beállítót.

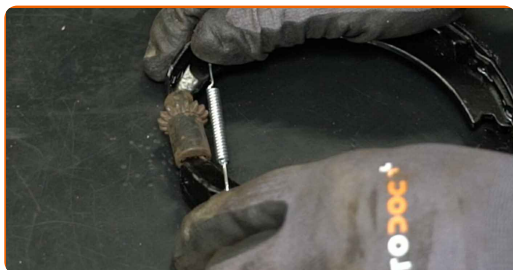

29

Szerelje be az új kézfékbetéteket.




30

Szerelje be a kézfékbetétek rögzítőrugóit. Használjon hosszú orrfogót.



31

Szerelje vissza a fékpofák alsó visszahúzó rugóját. Használjon lapos csavarhúzó.

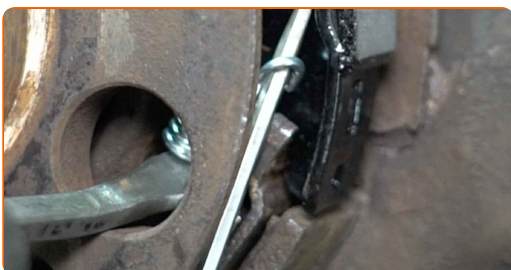


32

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfé.



33

Kezelje az érintkező felületet. Használjon kerámia zsírt.

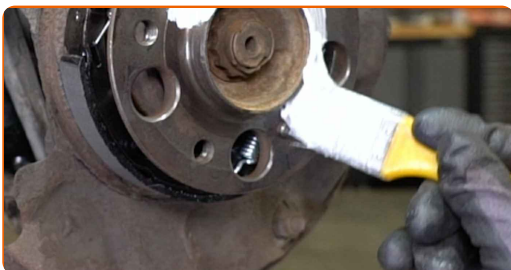

34

Szerelje be a féktárcsát.



35

Szerelje be a rögzítőcsavart.




36

Húzza meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.




37

Állítsa a kézifékbeállítót a megfelelő pozícióba. Használjon lapos csavarhúzó.

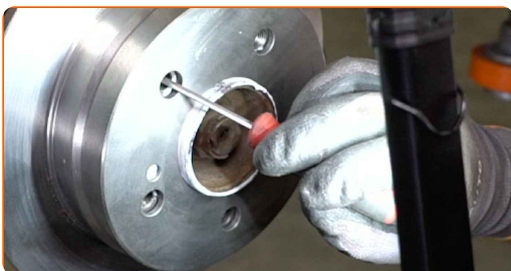


38

Szerelje be a féknyerget és rögzítse.

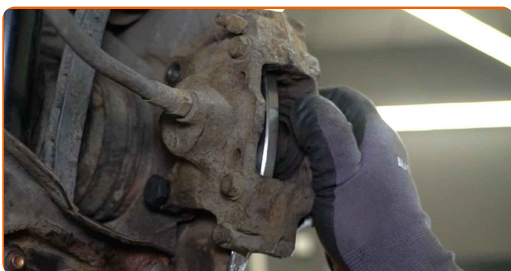


**39** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.


**40** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékkal.

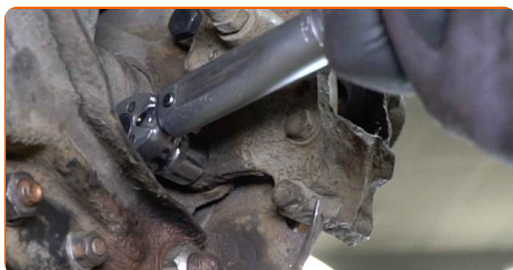


**41** Szerelje be a fékbetéteket.

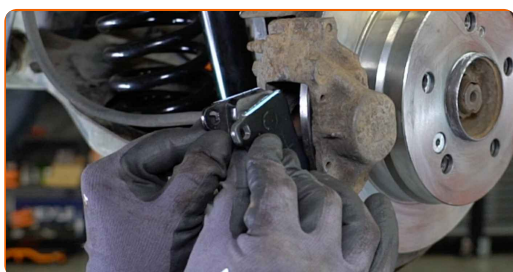

**42** Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját.

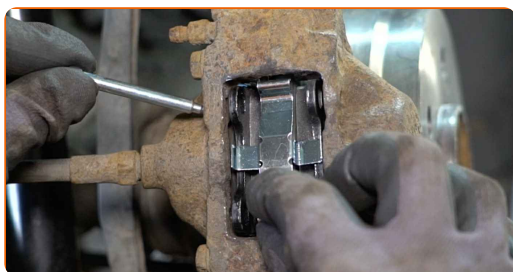

**43** Szerelje be a fékbetét vezetőcsapjait. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

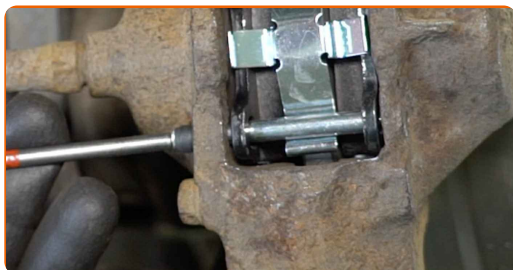

44

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfé.



45

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.




46

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



47

Szerelje fel a kereket.

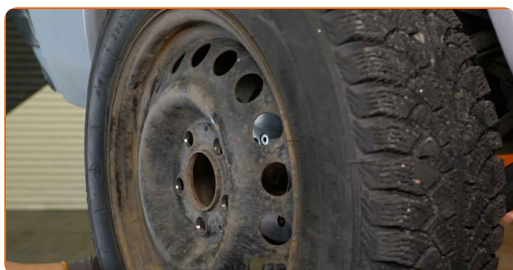


### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Mercedes W201


48

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon racsnis kulcsot.

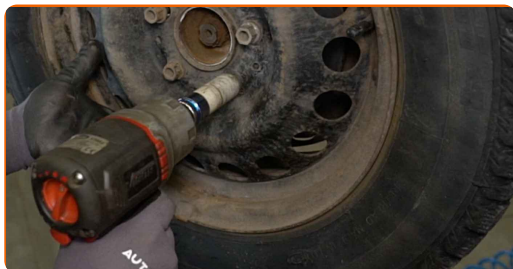


49

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

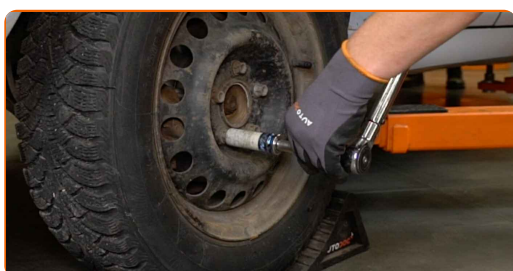

50

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

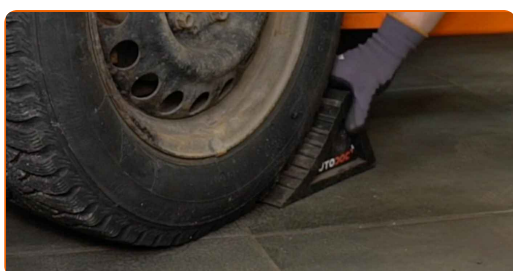

### Csere: rögzítőfék fékpofák – Mercedes W201. Tippek az AUTODOC-tól:

- A motor beindítása nélkül nyomja le jónéhányszor a fékpedált, amíg számottevő ellenállást nem észlel.
- Ellenőrizze a fékfolyadékot a tágulási tartályban, és szükség esetén töltsse fel.

**51**

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

**52**

Csukja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**RÖGZÍTŐFÉK FÉKPOFÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES  
W201**

**MERCEDES RÖGZÍTŐFÉK FÉKPOFÁK: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W201 RÖGZÍTŐFÉK FÉKPOFÁK: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.