



Fényszóró-csere
Mercedes W201
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉNYSZÓRÓ – MERCEDES W201. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Dielektromos zsír
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: fényszóró – Mercedes W201. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata a jobb- és a baloldali fényszórók esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉNYSZÓRÓ – MERCEDES W201. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

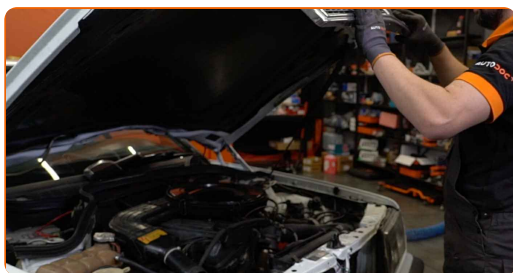


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

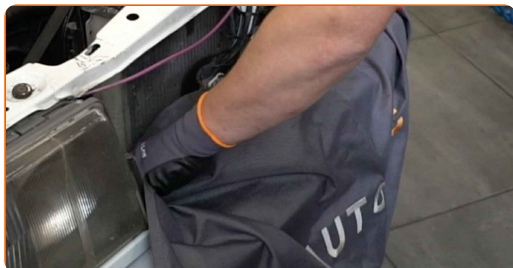


3

Csavarja ki a fényszóró borítóelemének rögzítőcsavarját. Használjon Phillips csavarhúzó.

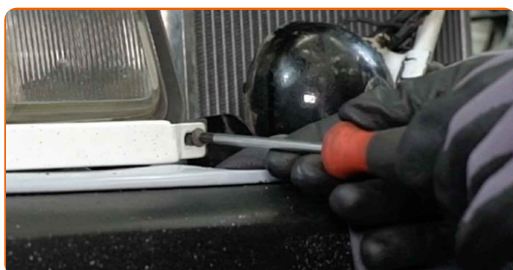

4

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

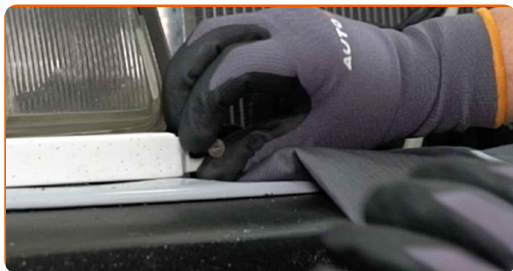

5

Távolítsa el a fényburkolatot.



6

Csavarja ki a fényszóró felső rögzítőelemeit. Használjon Phillips csavarhúzó.



7

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.



8

Csavarja ki a fényszóró alsó rögzítőelemét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



9

Válassza le az irányjelző lámpa csatlakozóját.



10

Válassza le a fényszóró csatlakozóját.



11

Vegye ki a fényszórót.




12

Kezelje az irányjelző lámpa csatlakozóját. Használjon szilikonzsírt.



13

Kezelje a fényszóró csatlakozóját. Használjon szilikonzsírt.

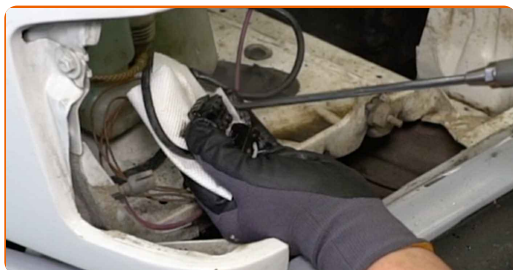

14 Csavarja ki az irányjelző lámpa rögzítőjét.




15 Vegye ki az irányjelző lámpát.



16 Szerelje fel az irányjelző lámpát az új fényoszóra.



17 Csavarja be az irányjelző lámpa rögzítőjét.

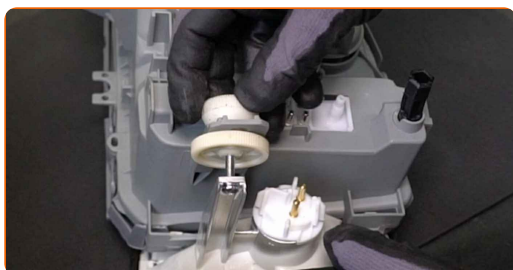

18 Vegye le a hátsó burkolatot az új fényoszóróról.



19 Húzza félre a tompított és a távolsági fényszóró izzó tartóját.




20 Szerelje be a tompított és a távolsági fényszóró izzót.




Csere: fényszóró – Mercedes W201. Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.

21 Szerelje fel a tompított és a távolsági fényszóró izzó tartóját.

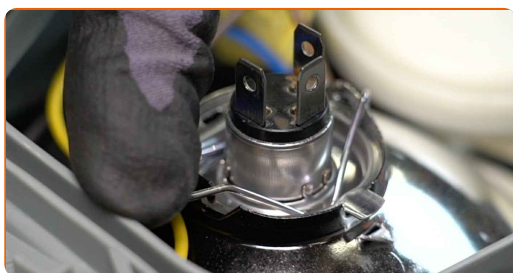


22 Csatlakoztassa a tompított és a távolsági fényszóró izzó csatlakozóját.

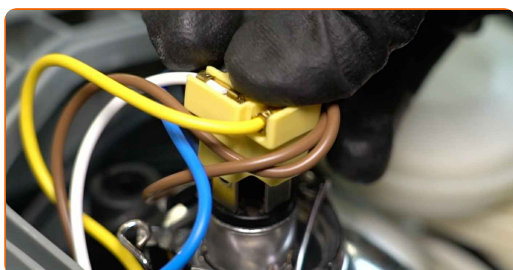


23 Szerelje be az oldalsó lámpa izzóját.



24 Húzza félre a ködlámpa izzó tartóját.

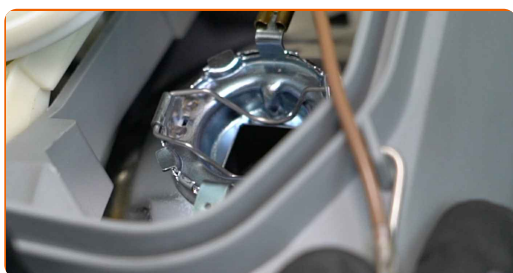

25 Szerelje be a ködlámpa izzóját.

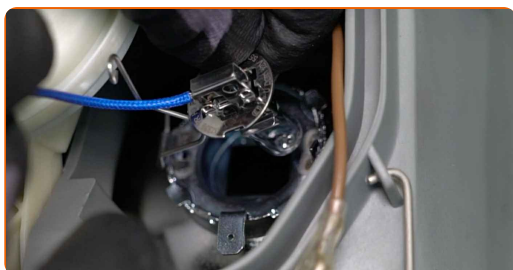

Az AUTODOC javasolja:


- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.

26 Szerelje fel a ködlámpa izzó tartóját.



27

Csatlakoztassa a ködlámpa izzó csatlakozóját.

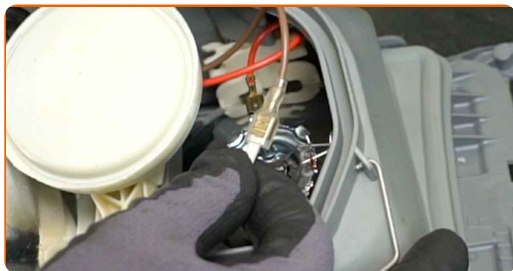

28

Szerelje fel és rögzítse a fényszóró hátsó burkolatát.



29

Szerelje fel a fényszórót.



30

Csatlakoztassa a fényszóró csatlakozóját.




31

Csatlakoztassa az irányjelző lámpa csatlakozóját.




32 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

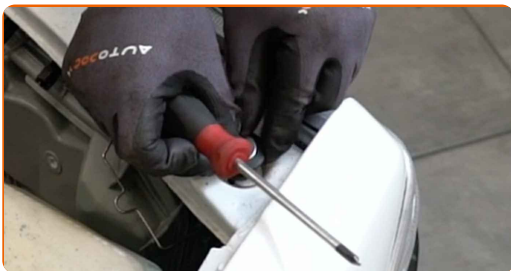


33 Csavarja be a fényszóró felső rögzítőelemeit. Használjon Phillips csavarhúzó.




34 Csavarja be a fényszóró alsó rögzítőelemét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

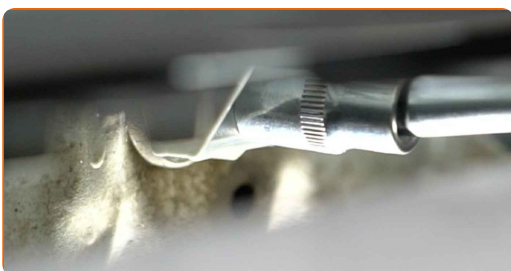

35 Szerelje fel a fényszóró burkolatot.

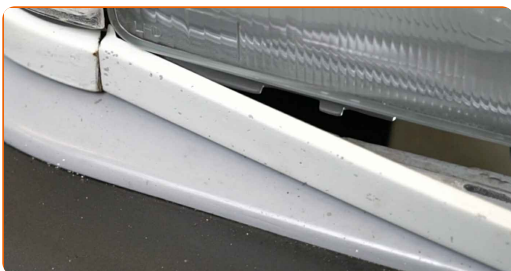

36 Szerelje be a rögzítőcsavart.

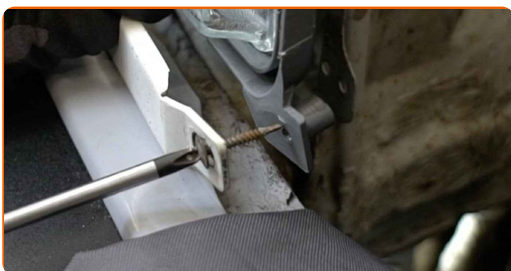

37

Csavarja be a fényszóró burkolatának rögzítőelemét. Használjon Phillips csavarhúzó.



38

Ellenőrizze, hogy az új fényszóró megfelelően működik-e.

Csere: fényszóró – Mercedes W201. Az AUTODOC ajánlja:

- Szükség esetén állítsa be a fényszóró helyzetét és a fénysugár irányát.

39

Vegye le a sárvédő takarót.



40

Csukja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

FÉNYSZÓRÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W201**

MERCEDES FÉNYSZÓRÓ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W201 FÉNYSZÓRÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.