



Gyújtótrafó-csere  
**Mercedes W201**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – MERCEDES W201. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Dielektromos zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- feszítővas
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: gyújtótrafó – Mercedes W201. Tippek az AUTODOC-tól:

- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Mercedes W201.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

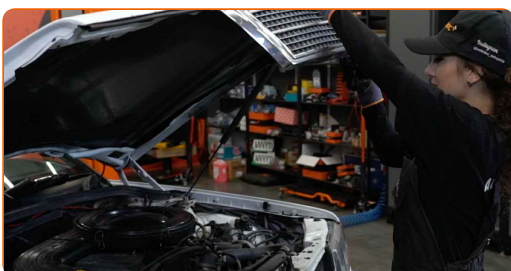


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

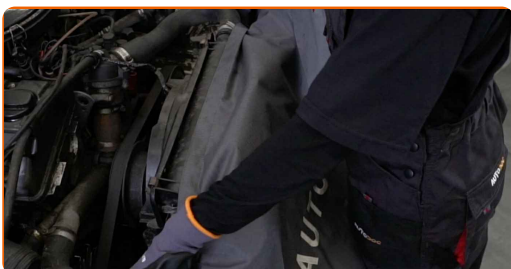

3


Csatlakoztassa le a testkábelét az akkumulátorpólusokról. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

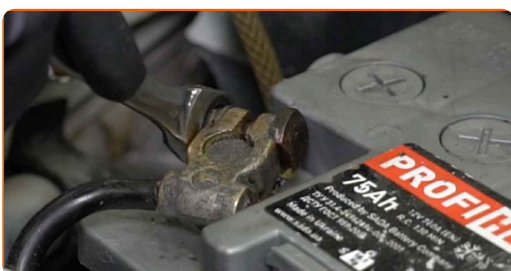


- 4** Csavarja ki a beszívócső rögzítőelemeit. Használjon Phillips csavarhúzó. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 5** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

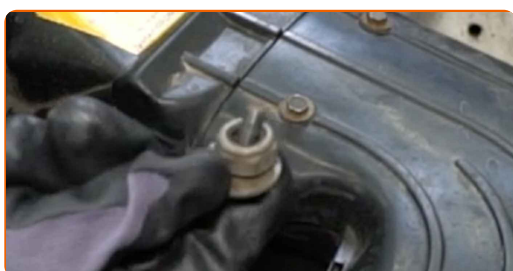


- 6** Távolítsa el a beszívócsövet.

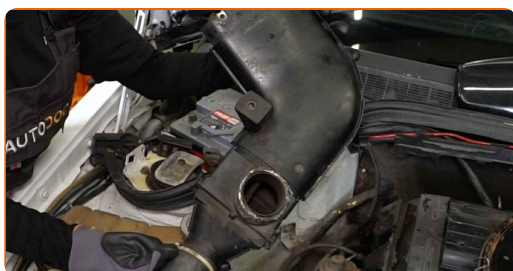


- 7** Vegye le a gyújtótekercs fedelét.

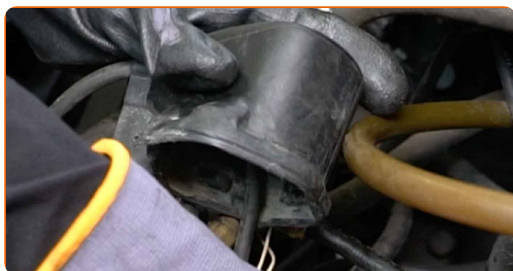


- 8** Húzza ki a gyújtókábelt a gyújtótekercsből.

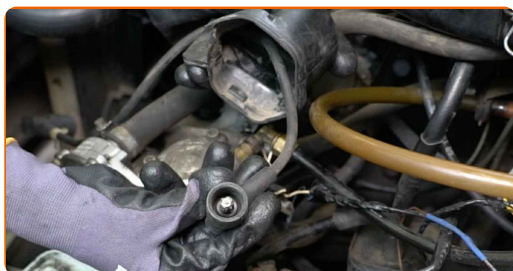


- 9** Csavarja ki a gyújtótekercs csatlakozóinak rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

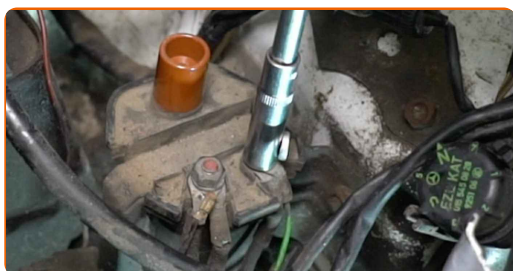


- 10** Csatlakoztassa le a gyújtótekercs csatlakozóit.

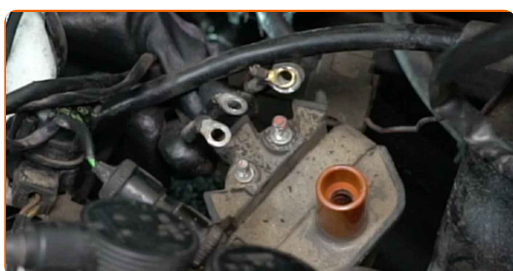


- 11** Csavarja ki a gyújtótekercs csavarjait. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

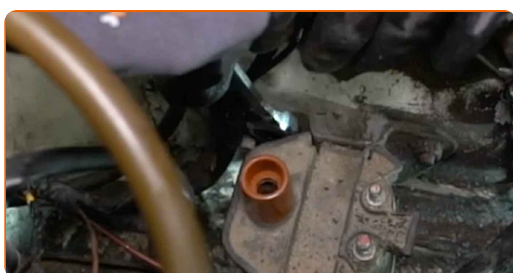

- 12** Távolítsa el a gyújtótekercset.

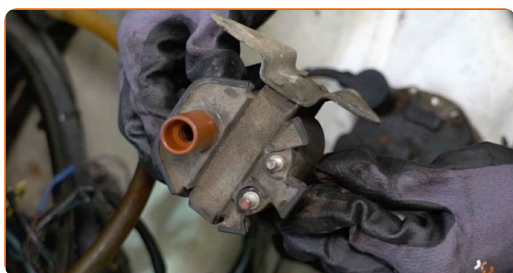


- 13** Szerelje be az új gyújtótekercset.

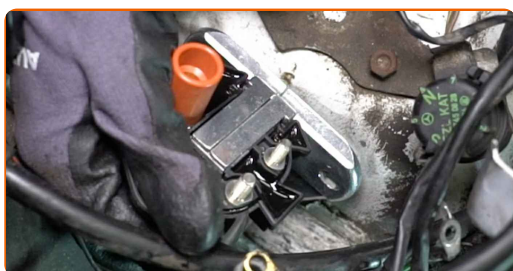


14

Csavarja be a gyújtótekercs rögzítőelemeit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

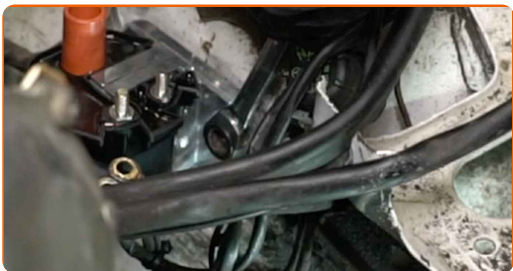


15

Csatlakoztassa a csatlakozókat a gyújtótekercshez.

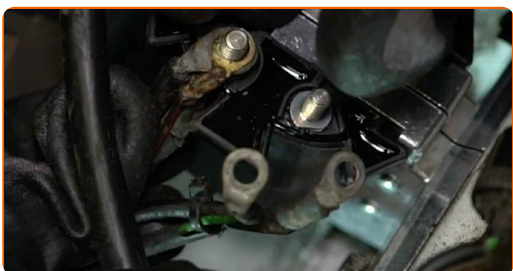


16

Kezelje a gyújtótekercs csatlakozóit. Használjon szilikonzsírt.

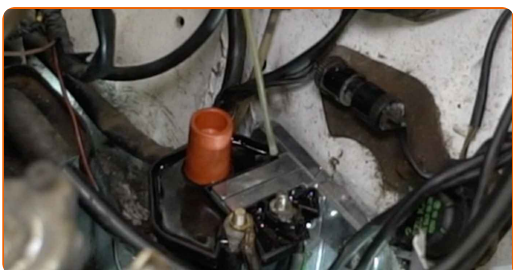


17

Csavarozza be a gyújtótekercs csatlakozóit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

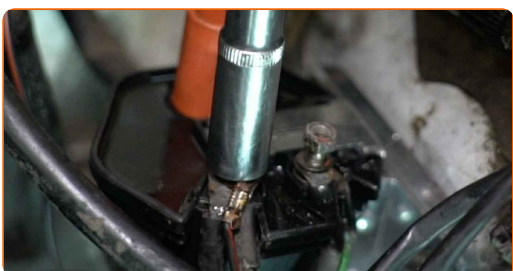


18

Csatlakoztassa a gyújtókábelt a gyújtótekercshez.

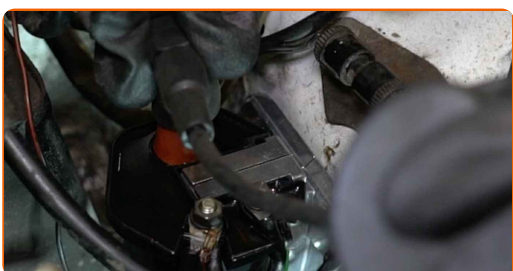

19

Szerelje fel a gyújtótekerccs fedelét.

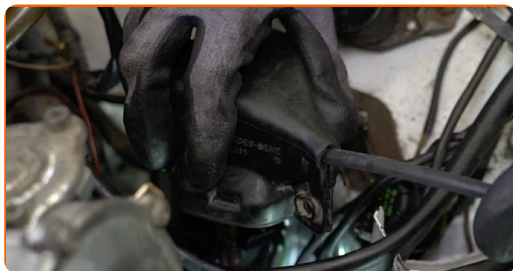

20

Csatlakoztassa a beszívócsövet.



21

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.




22

Csavarja be a beszívócső rögzítőelemeit. Használjon Phillips csavarhúzózt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



23


Csatlakoztassa a testkábel az akkumulátorpólusokhoz.

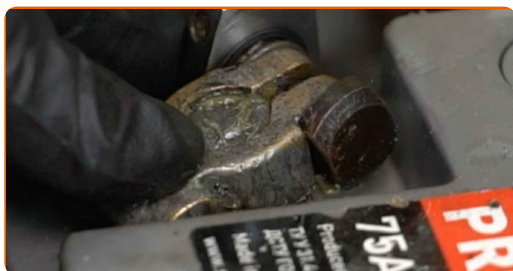



24

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

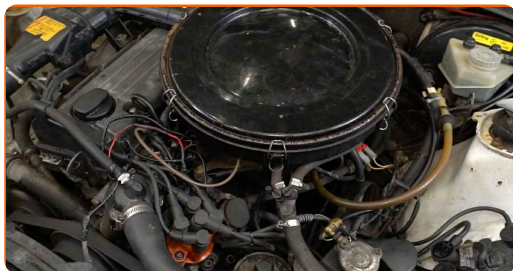


25

Állítsa le a motort.

26

Vegye le a sárvédő takarót.

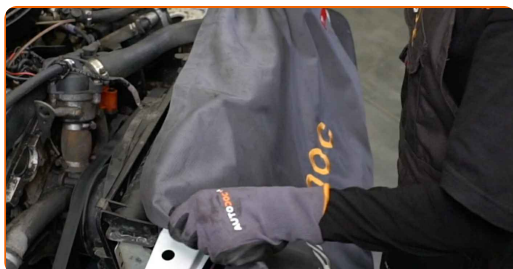

27

Csukja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**GYŰJTÓTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES  
W201**

**MERCEDES GYÚJTÓTRAFÓ: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W201 GYÚJTÓTRAFÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.