



Gyújtókábel-csere  
**Mercedes W201**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: GYÚJTÓKÁBEL – MERCEDES W201. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Dielektromos zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- feszítővas
- Sárvédő takaró


**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: gyújtókábel – Mercedes W201. Az AUTODOC ajánlja:


- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Mercedes W201.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.

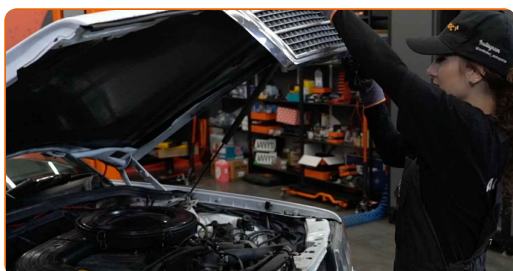

- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

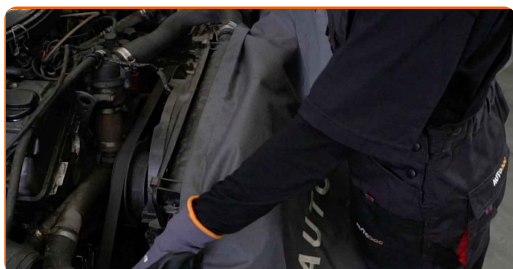


- 3 Csatlakoztassa le a testkábelét az akkumulátorpólusokról. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

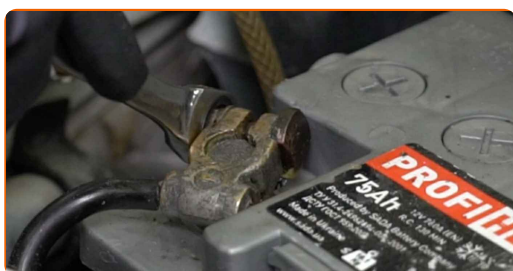


- 4** Csavarja ki a beszívócső rögzítőelemeit. Használjon Phillips csavarhúzó. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 5** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

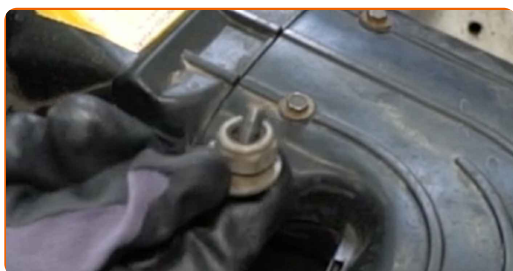


- 6** Távolítsa el a beszívócsövet.

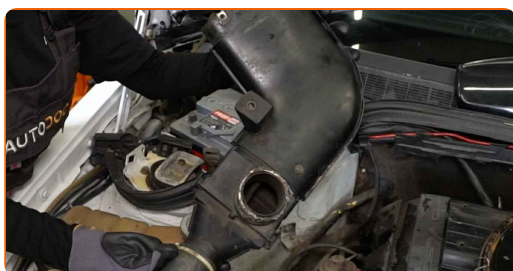

- 7** Távolítsa el a gyújtókábel konzolját.

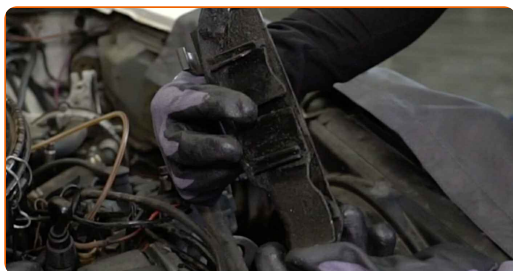


- 8** Jelölje meg a gyújtógyertya huzalainak felszerelési sorrendjét.

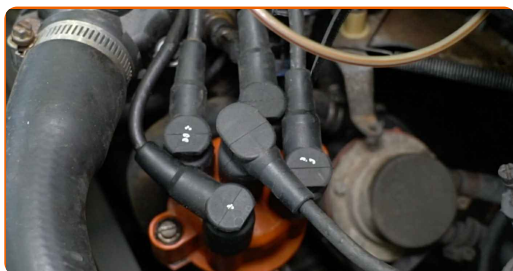

9

Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékait a gyújtógyertyákról.

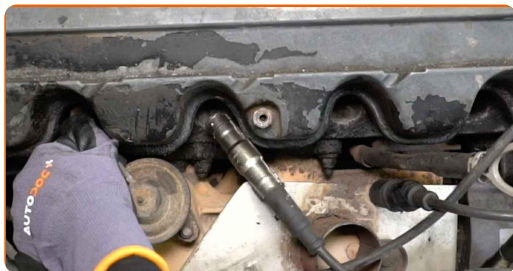


10

Csatlakoztassa le a gyújtókábeleket a gyújtáselosztóról.




11

Távolítsa el a gyújtókábeleket.

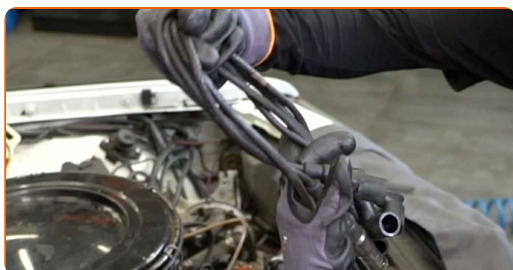

12

Kezelje a gyújtáselosztó csatlakozóit. Használjon drótkéfét. Használjon szilikonzsirt.

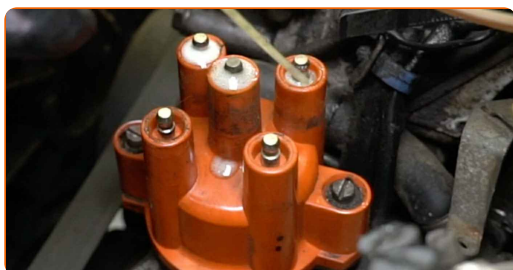


13

Szereljen be új gyújtókábeleket.

14

Csatlakoztassa a gyújtókábeleket a gyújtáselosztóhoz.

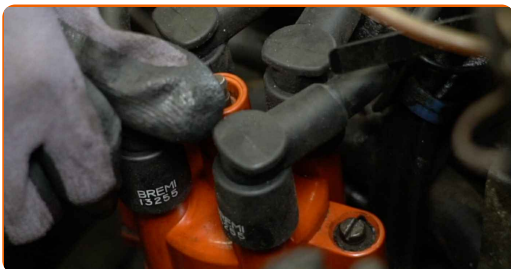


Csere: gyújtókábel – Mercedes W201. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.


15

Vegye le a gyújtótekercs fedelét.

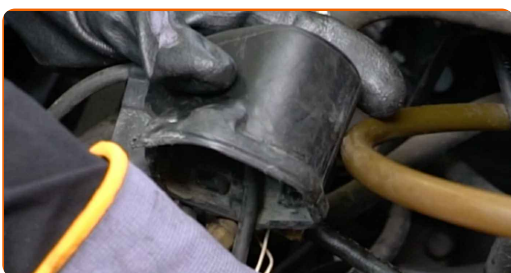


16

Húzza ki a gyújtókábelt a gyújtótekercsből.

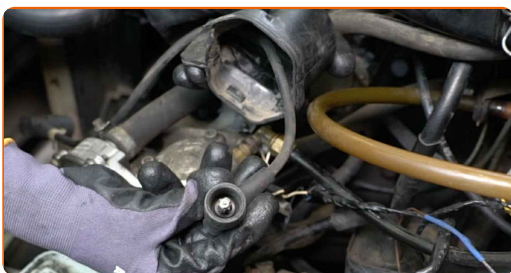


17

Távolítsa el a gyújtókábelt a gyújtótekercs fedeléről. Használjon feszítővasat.

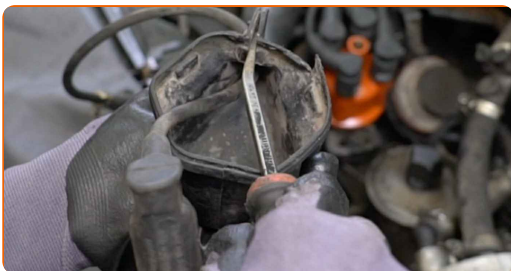


**18** Helyezze be az új gyújtókábelt a gyújtótekercs fedelébe.

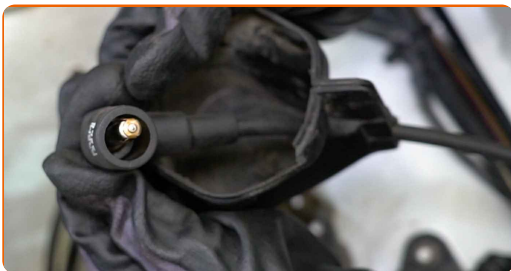


**19** Csatlakoztassa a gyújtókábelt a gyújtótekercshez.




**20** Szerelje fel a gyújtótekercs fedelét.

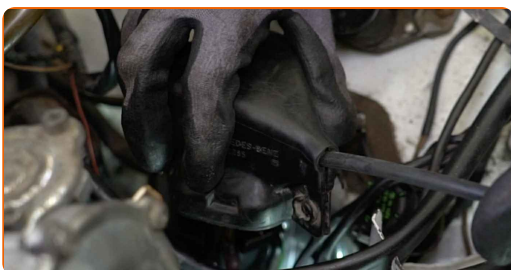

**21** Szerelje fel a gyújtókábel konzolját.

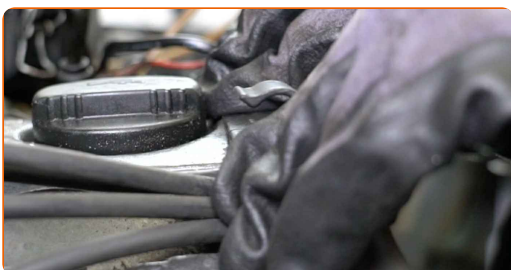

**22** Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékét a gyújtógyertyához.

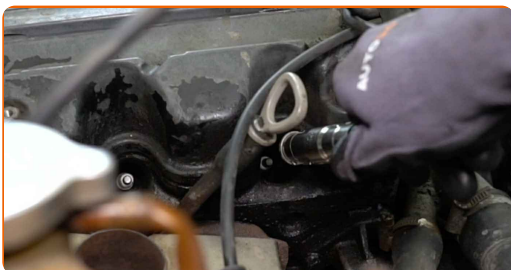



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtókábel – Mercedes W201. Kövesse a beszerelési lépéseket.

23

Csatlakoztassa a beszívócsövet.




24

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.




25

Csavarja be a beszívócső rögzítőelemeit. Használjon Phillips csavarhúzó. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

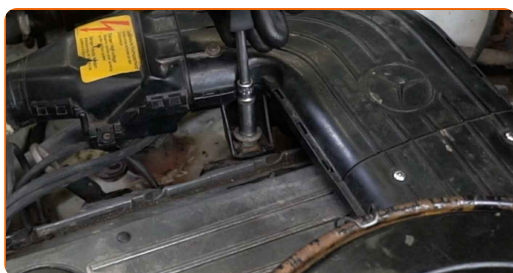


26

Csatlakoztassa a testkábel az akkumulátorpólusokhoz.

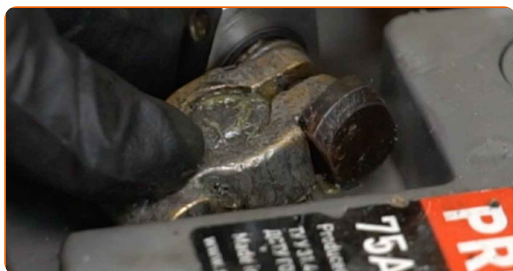

27

Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

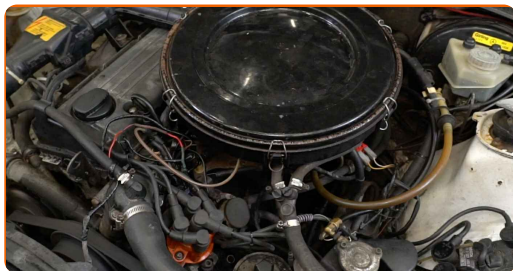


28

Állítsa le a motort.

29

Vegye le a sárvédő takarót.

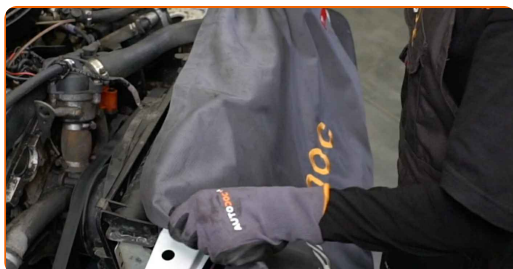

30

Csukja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**GYÚJTÓKÁBEL: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES  
W201**

**MERCEDES GyÚJTÓKÁBEL: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W201 GyÚJTÓKÁBEL: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.