


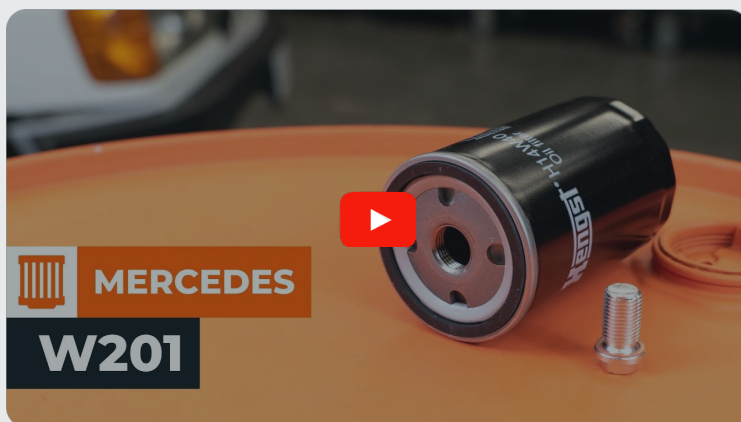

Motorolaj és szűrők-csere
Mercedes W201
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 260 E 2.6 4-matic (124.226), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 260 E 2.6 (124.026), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 300 E 3.0, MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 300 E 3.0 (124.030), (+ 24)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – MERCEDES W201.
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Olajszűrő leszedő 76/14F
- Racsnis kulcs
- Tölcsér
- Olajleeresztő tálca
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: motorolaj és szűrők – Mercedes W201. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Mercedes W201.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

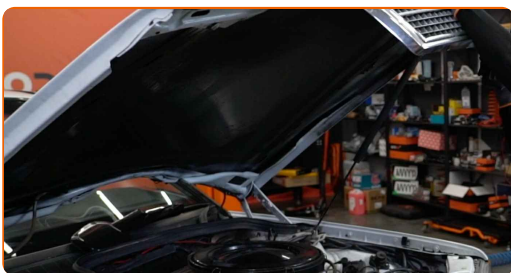


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

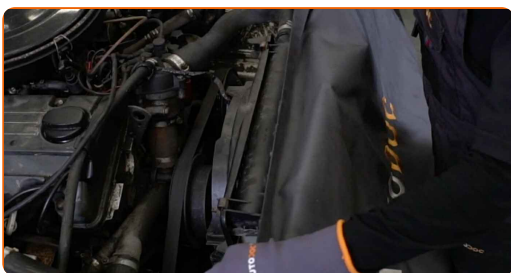


3

Csavarja ki az olajszűrő csavart.

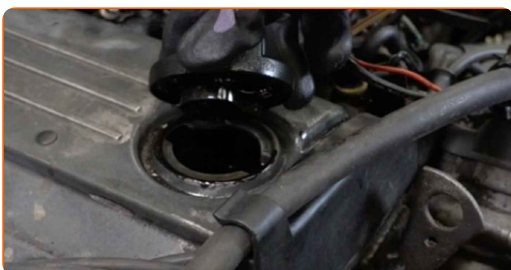

4

Húzza fel az olaj-nívópálcát.

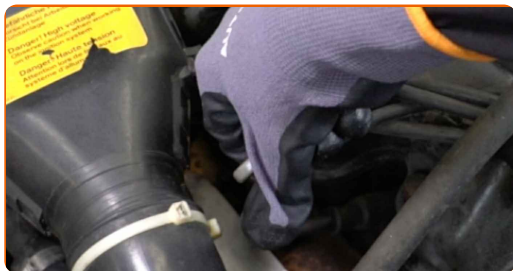

5

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.



Csere: motorolaj és szűrők – Mercedes W201. Tipp:


- Az autót vízszintest állásban szerelje. Amennyiben ez nem megoldható, a leeresztő csap mindenképp a legmélyebb ponton legyen.

6

Helyezzen egy legalább 6 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.




7 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

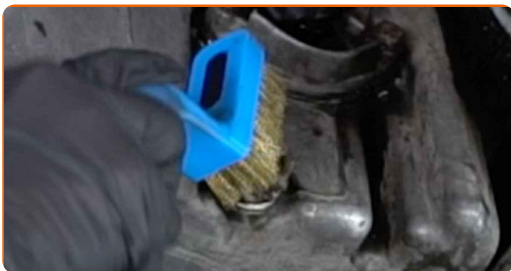

8 Csavarja ki a leeresztőcsavart. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.



9 Eressze le a használt olajat.

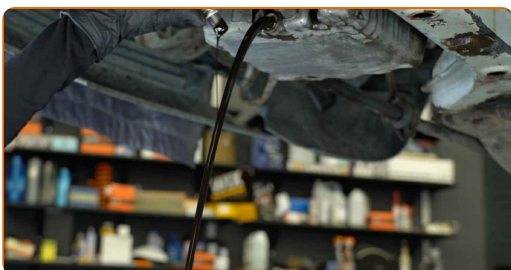


Az AUTODOC javasolja:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

10 Tisztítsa meg az olajsűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

11

Csavarja ki az olajsűrőt. Használja a 76/14F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

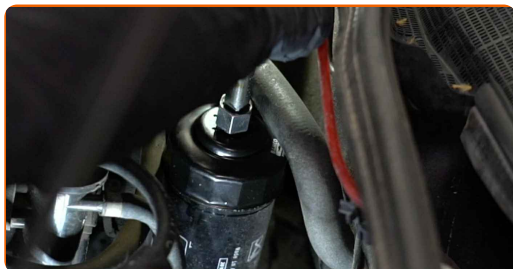

12

Távolítsa el az olajsűrőt.



13

Tisztítsa meg az olajsűrő helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

14

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.



15

Szerelje be egy új olajsűrőt.




16

Húzza meg az olajszűrőt. Ne feledje el betartani az ajánlott meghúzási nyomatékokot. Használja a 76/14F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.




17

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

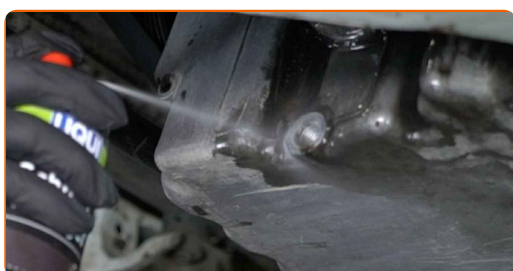

18

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.

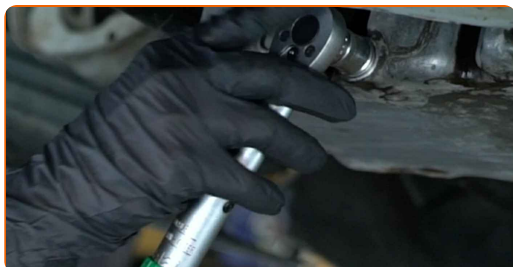

19


Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




20 Engedje le a gépkocsit.




21 Távolítsa el az olajbetöltő sapkát.

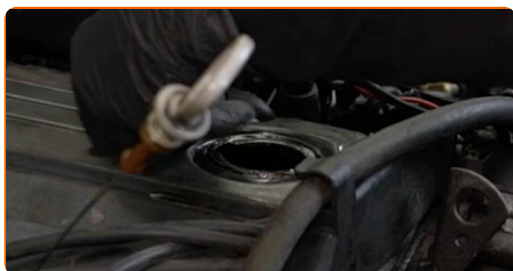

22 Helyezze be a tölcserőt.

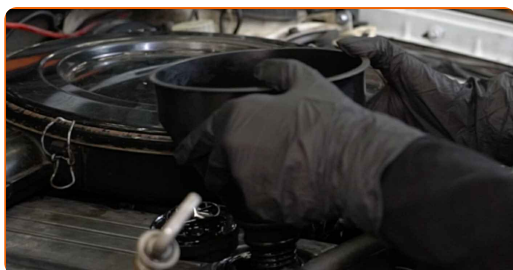

23 Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 5 l.

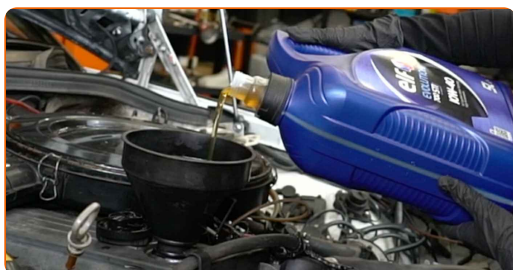


Csere: motorolaj és szűrők – Mercedes W201. Az AUTODOC ajánlja:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

24

Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével.

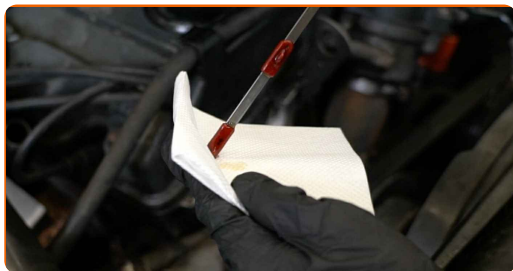


Az AUTODOC javasolja:

- Töltsön még be olajat, ha szükséges.
- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.


25

Helyezze fel az olajbetöltő sapkát.

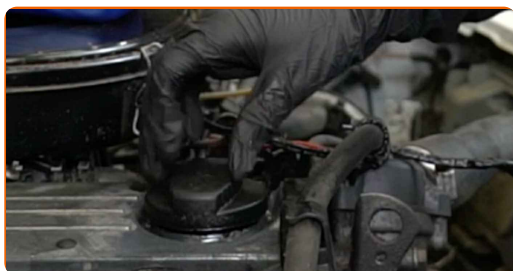


26

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

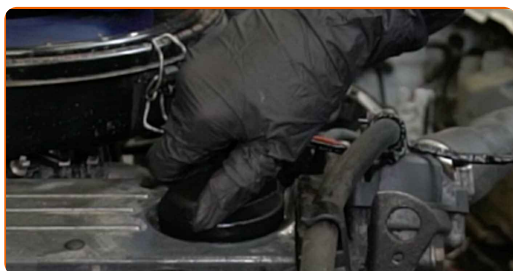

27

Járássa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

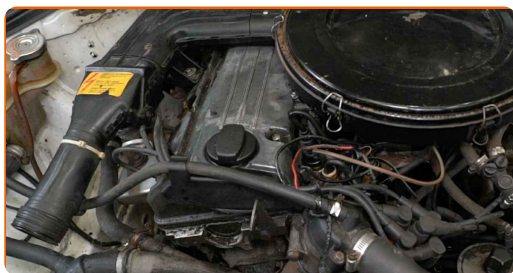


Csere: motorolaj és szűrők – Mercedes W201. A szakemberek ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.

28

Állítsa le a motort, majd 5 perc elteltével ellenőrizze az olajszintet a nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

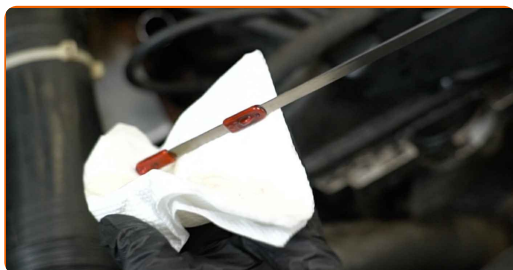

Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

29


Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.

30

Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártóságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

31

Vegye le a sárvédő takarót.

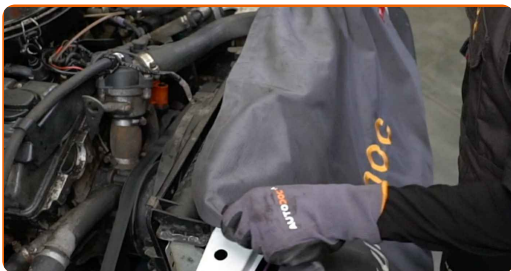

32

Csukja le a motorháztetőt.



Csere: motorolaj és szűrők – Mercedes W201. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajsűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES
W201**

MERCEDES OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W201 OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.