



Hátsó féktárcsák-csere  
**Mercedes W201**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – MERCEDES W201. A  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

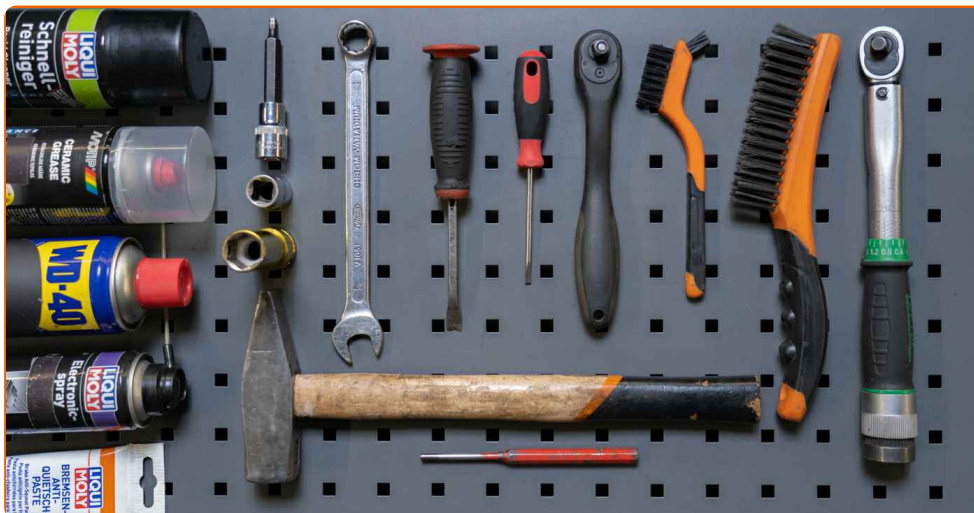

- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Univerzális tisztítóspray
- Kerámia zsír
- Fékpaszta
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №17
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Pontozó
- Kalapács
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: féktárcsák – Mercedes W201. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje Mercedes W201 gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W201 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa ki a motorháztetőt.

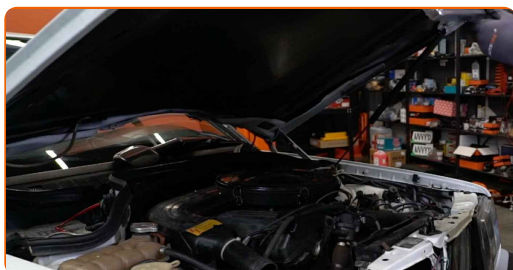

2


Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

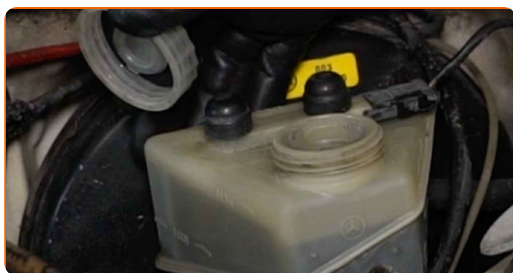


3

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

- 4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.

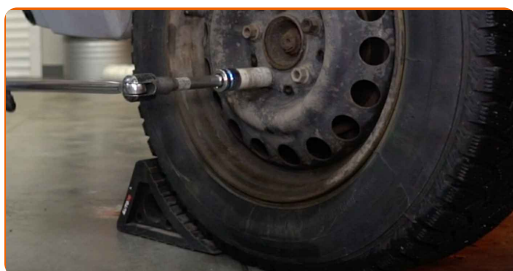


- 5 Emelje fel a gépkocsit.

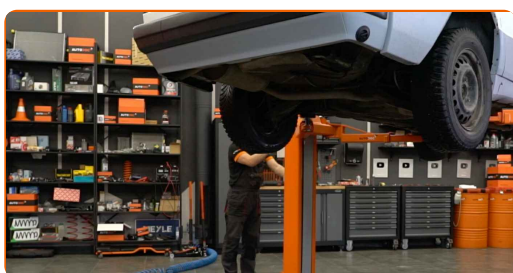

**Csere: féktárcsák – Mercedes W201. Az AUTODOC ajánlja:**

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

- 6 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

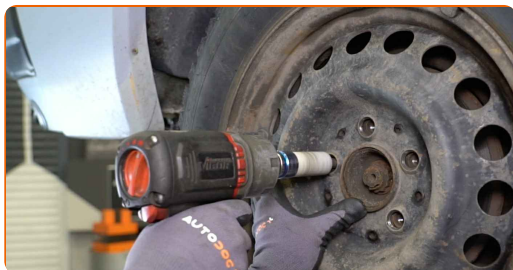


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Mercedes W201


7

Vegye le a kereket.

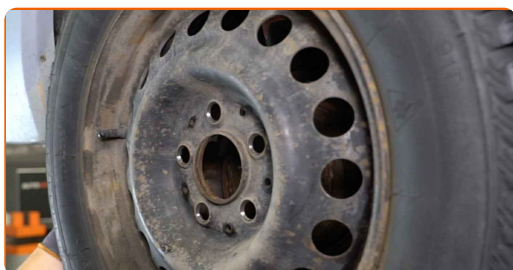


8

Tisztítsa meg a fékbetét vezetőcsapjait. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

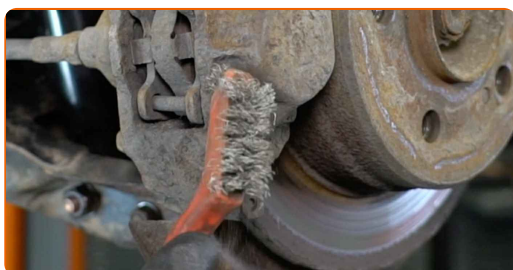


9

Távolítsa el a fékbetét vezetőcsapjait. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

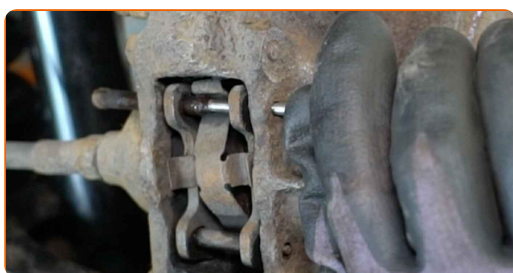


10

Távolítsa el a fékbetéteket leszorító rugót.

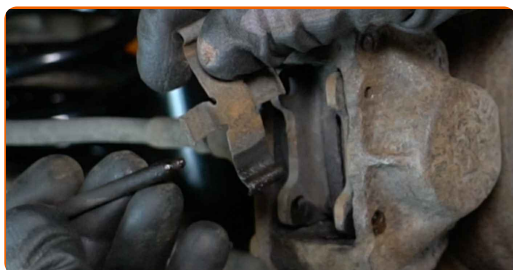





**11** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat (2 db).

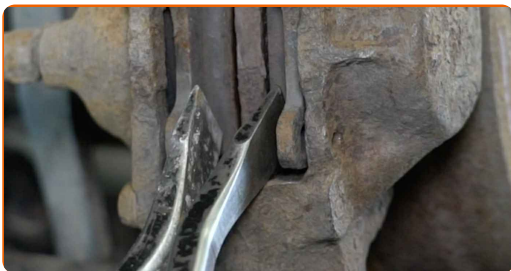


**12** Távolítsa el a fékbetéteket.

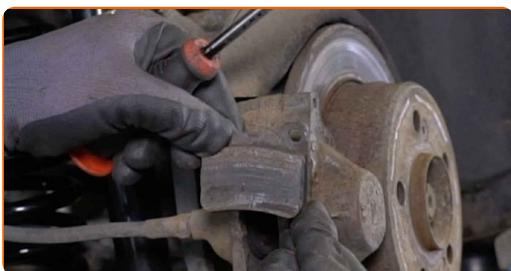


**13** Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

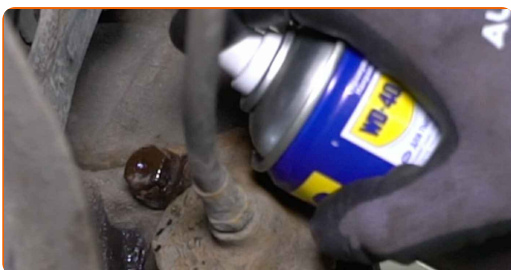

**14** Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.

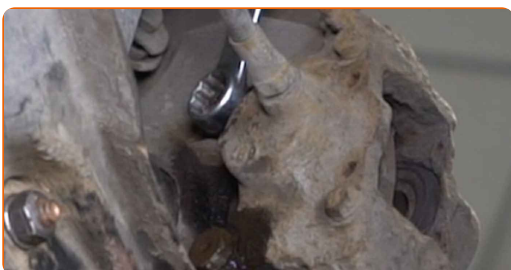


**15** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

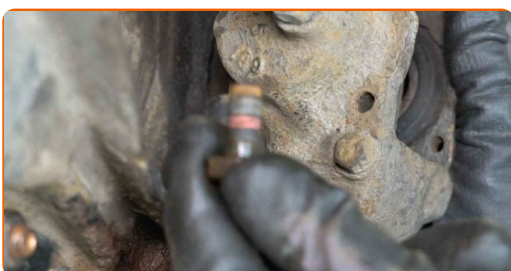

16

Távolítsa el a féknyerget.

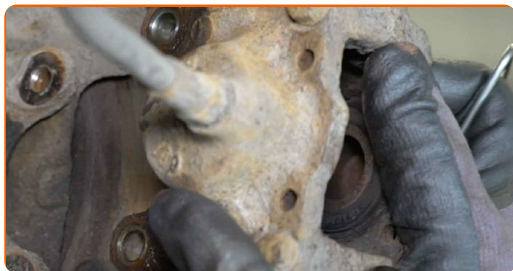

### Az AUTODOC javasolja:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

17

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.





18

Csavarja ki a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




19

Távolítsa el a rögzítőcsavart.



20

Távolítsa el a féktárcsát.

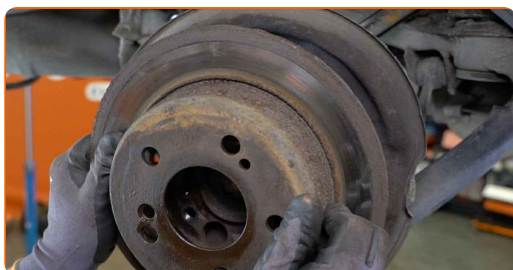


21

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfét.



22


Kezelje az érintkező felületet. Használjon kerámia zsírt.

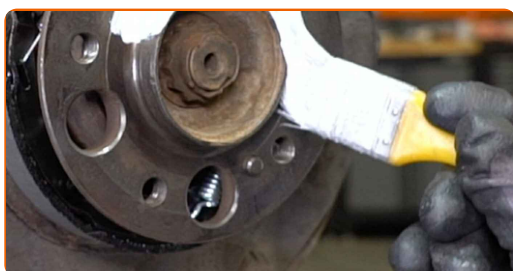

**23** Új féktárcsa beszerelése.



**24** Szerelje be a rögzítőcsavart.

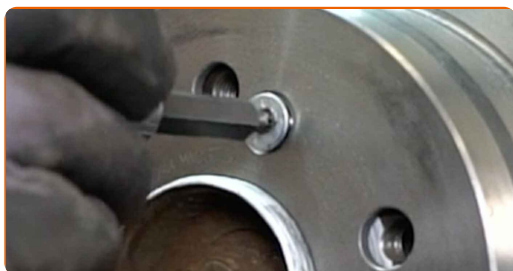

**25** Húzza meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



**26** Állítsa a kézfékbeállítót a megfelelő pozícióba. Használjon lapos csavarhúzó.




27

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon féktisztítót.




28

Nyomja be a féknyereg dugattyúit.

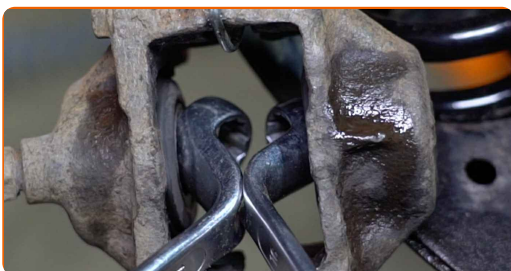

29

Szerelje be a féknyeret és rögzítse.

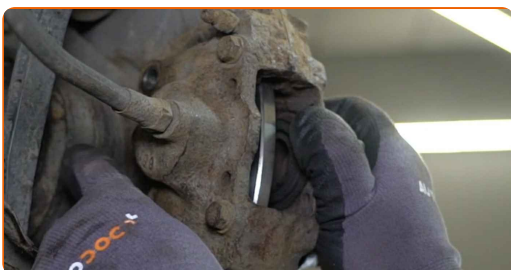


30

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.



31

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékmal.

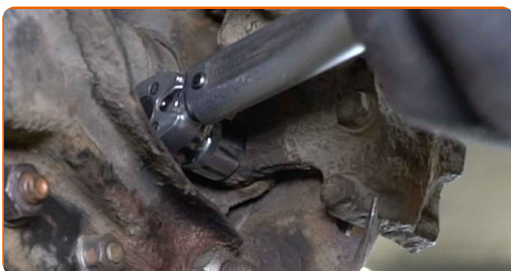


**32** Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.



**Csere: féktárcsák – Mercedes W201. A szakemberek ajánlják:**

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

**33** Szerelje fel a fékbetéteket.

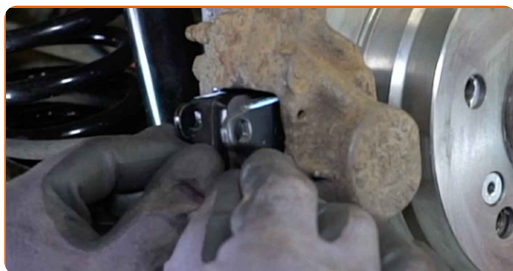


**34** Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját.



35

Szerelje be a fékbetét vezetőcsapjait. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.

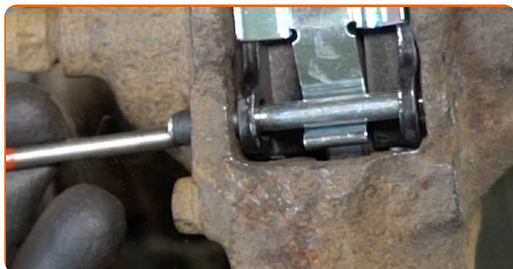

36

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




37

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



38

Szerelje fel a kereket.

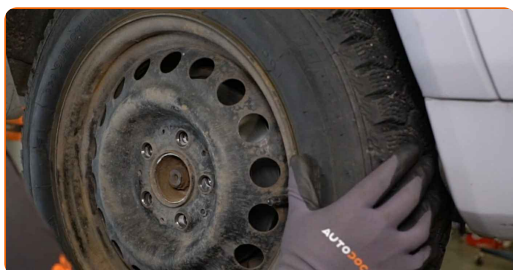

**Csere: féktárcsák – Mercedes W201. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.




39

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon racsnis kulcsot.




40

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

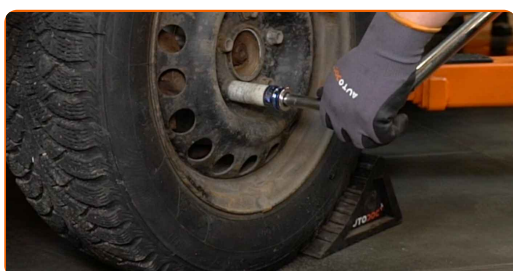

41

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

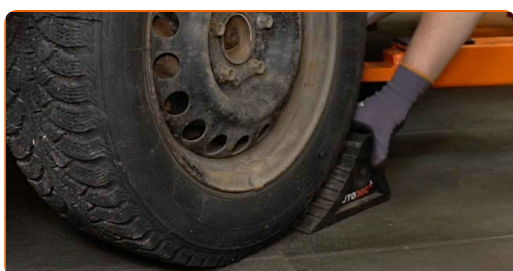


Csere: féktárcsák – Mercedes W201. Típek az AUTODOC szakértőitől:

- A motor beindítása nélkül nyomja le jónéhányszor a fékpedált, amíg számottevő ellenállást nem érez.
- Ellenőrizze a fékfolyadékot a tágulási tartályban, és szükség esetén töltsse fel.

42

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

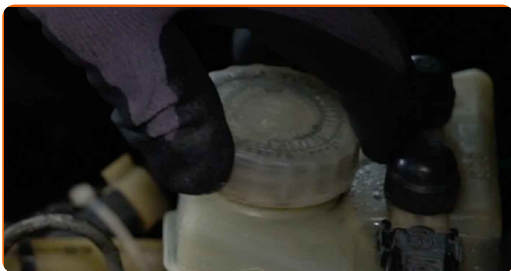

43

Csukja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES  
W201**

**MERCEDES FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W201 FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.