



Hosszbordás szíj-csere  
**Mercedes W201**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 alváz (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Dobozos (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Busz (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Busz (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Busz (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 alváz (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 alváz (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 dobozos/kombi 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 alváz 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN alváz 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES W201. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

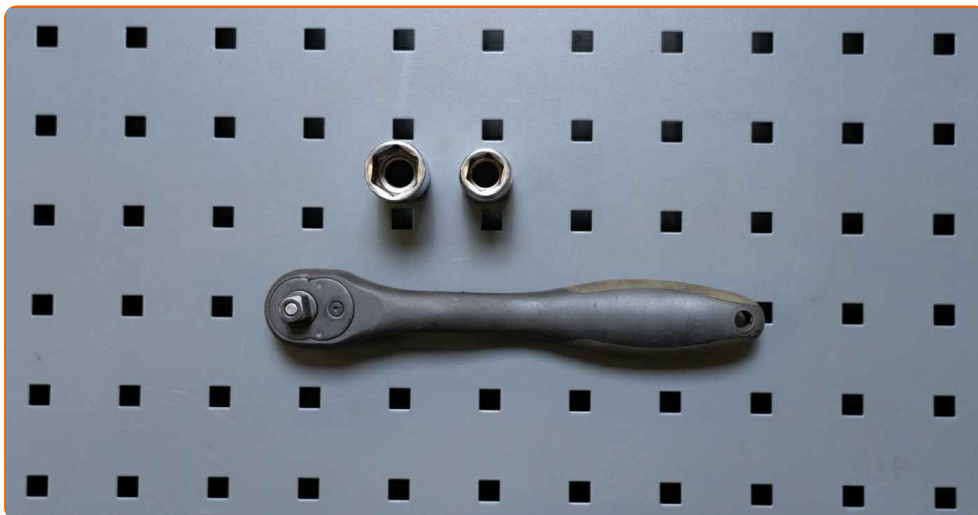

- 13 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Sárvedő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: hosszbordás szíj – Mercedes W201. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES W201. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

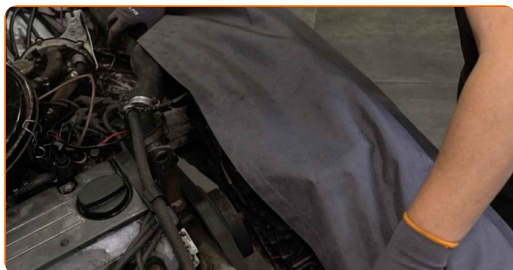


3


Csavarja ki a szíj feszítő rögzítőcsavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

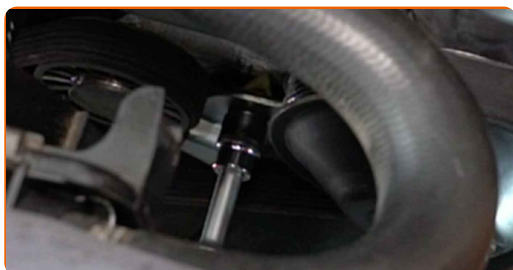

**4** Lazítsa meg az ékszíjfeszítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

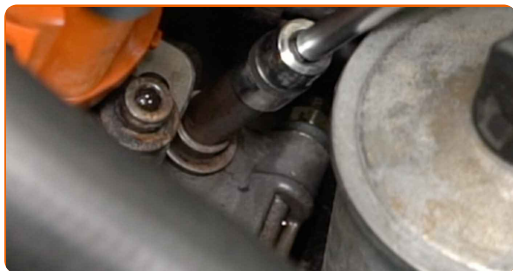


**5** Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

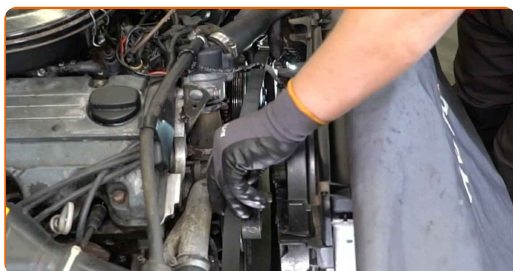

### Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


**6** Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

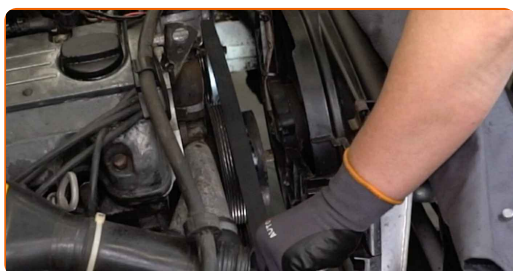

### Csere: hosszbordás szíj – Mercedes W201. Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

- 7 Húzza meg az ékszíjfeszítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

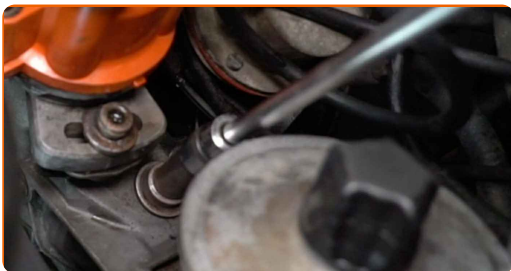

### Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg arról, hogy a a hosszboardásszija feszessége megfelelő.


- 8 Csavarja be a szíjfeszítő rögzítőcsavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.



- 9 Vegye le a sárvédő takarót.



- 10 Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

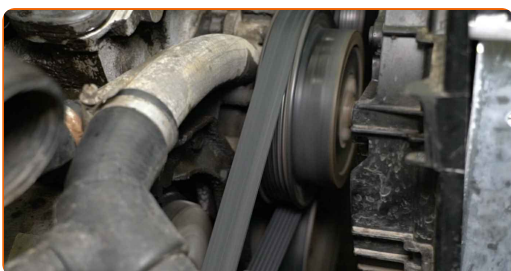

11 Állítsa le a motort.

12 Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES  
W201**

**MERCEDES HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W201 HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.