

AUTODOC CLUB

Levegőszűrő-csere
MERCEDES-BENZ R-
osztály (W251, V251)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165),
MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175),
MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154), MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156), MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172), MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 280 4-matic (251.062), MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154), MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) R 300 4-matic (251.062)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 240 (203.061)

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ R-OSZTÁLY
(W251, V251). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LEHET:



- Torx vég T20
- Racsnis kulcs
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Vegye le a motorfedelelet.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

4 Távolítsa el a légbeömlő levegő csöveket.



5 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.




6 Távolítsa el a levegőszűrő házat.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

7 Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálas törőlkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

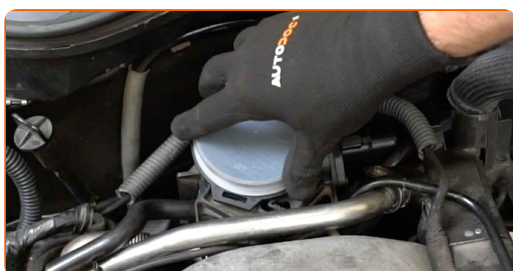


8 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



9 Csavarja le a légszűrő fedeleit rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



10 Távolítsa el a légszűrő fedeleit a szűrő elemekkel együtt.

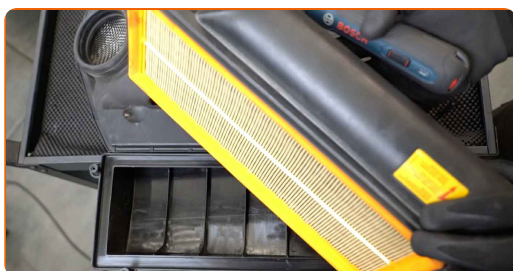

11 Távolítsa el a régi szűrő elemeket.



12 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



13

Szerelje be új szűrő elemeket. Ügyeljen arra, hogy a szűrők élei szorosan illeszkedjenek a házba.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

14

Helyezze vissza a légszűrő fedeleit a szűrő elemekkel együtt.



15

Csavarja be a légszűrő fedeleit rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



16

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt a fojtószelep házról.



17

Helyezze be a levegőszűrő házat.



Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251). Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtsen ki túlzott erőt.

18

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.
- Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ R-osztály (W251, V251). Ne fejtsen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

19

Szerelje vissza a légbeömlő levegő csöveket.



20

Vegye le a sárvédő takarót.

21

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.