

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere  
**MERCEDES-BENZ S-**  
**osztály Sedan (W220)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **i** Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 320 (220.065, 220.165), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 280 (220.063, 220.163), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 350 (220.067, 220.167), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W203) C 240 (203.061)

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ S-OSZTÁLY  
SEDAN (W220). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LEHET:



- Torx vég T20
- Racsnis kulcs
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Vegye le a motorfedelelet.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

4 Távolítsa el a légbeömlő levegő csöveket.



5 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.




6 Távolítsa el a levegőszűrő házat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

7 Fedje le a fojtószelep házát egy mikroszálás törőlkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

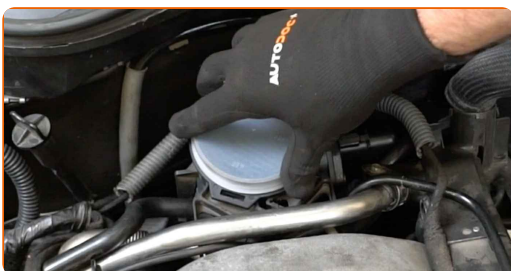

**8** Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



**9** Csavarja le a légszűrő fedeleit rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



**10** Távolítsa el a légszűrő fedeleit a szűrő elemekkel együtt.



**11** Távolítsa el a régi szűrő elemeket.



**12** Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



13

Szerelje be új szűrő elemeket. Ügyeljen arra, hogy a szűrők élei szorosan illeszkedjenek a házba.



### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

14

Helyezze vissza a légszűrő fedeleit a szűrő elemekkel együtt.



15

Csavarja be a légszűrő fedeleit rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



16

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt a fojtószelep házról.



17

Helyezze be a levegőszűrő házat.




### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220). Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.

18

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

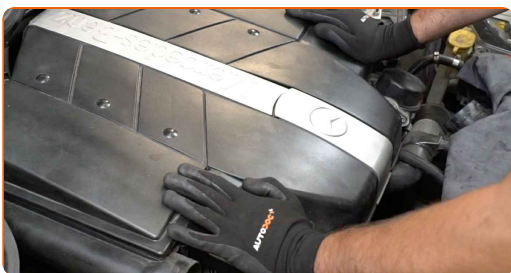



## Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.
- Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220). Ne fejtsen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

19

Szerelje vissza a légbeömlő levegő csöveket.



20

Vegye le a sárvédő takarót.

21

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.