

 **AUTODOC CLUB**

Termosztát-csere
MERCEDES-BENZ SL
(R129) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 2.8 (129.058), MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL 3.0 (129.060), MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL-24 3.0 (129.061), MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 3.2 (129.063)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

CSERE: TERMOSZTÁT – MERCEDES-BENZ SL (R129). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Hosszú orrfogó
- Tölcsér
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró


Szerszámok vásárlása

Csere: termosztát – MERCEDES-BENZ SL (R129). Az AUTODOC ajánlja:

- A termosztát cseréjekor minden alkalommal ellenőrizze a hűtőfolyadék állapotát. Cserélje ki a hűtőfolyadékot, ha szükséges.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ SL (R129) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.
- 4 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.
- 5 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.
- 6 Nyissa ki a hűtőfolyadék leeresztő csapot.

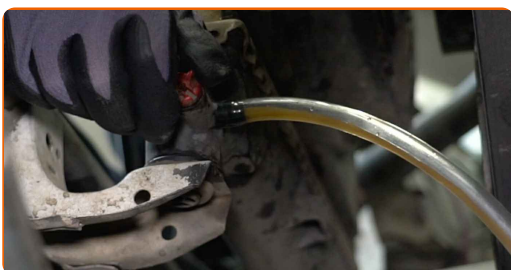

7 Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.



Csere: termosztát – MERCEDES-BENZ SL (R129). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Várjon, amíg a hűtőfolyadék teljesen kifolyik a leeresztő nyílásból.

8 Zárja el a hűtőfolyadék-leeresztő csapot.

9 Lazítsa meg a tágulási tartály tömlőjének bilincsét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.




10 Távolítsa el a tágulási tartály tömlőjét a termosztátházról.




11 Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt.



12 Csavarja le a termosztátház rögzítéseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

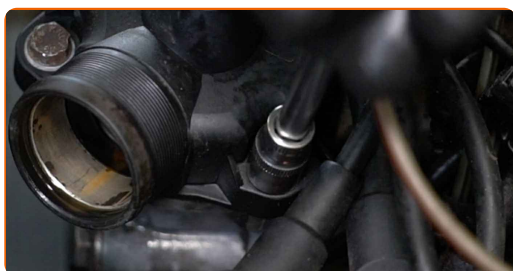

13 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

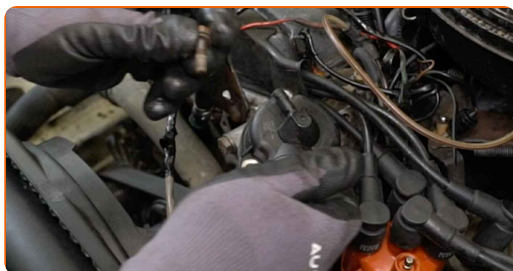

14 Vegye ki a termosztátot a házával együtt.




Csere: termosztát – MERCEDES-BENZ SL (R129). A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kiszivároghat a hűtőfolyadék vezetékeiből és a termosztátházból.

15

Tisztítsa meg a termosztátház szerelési helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

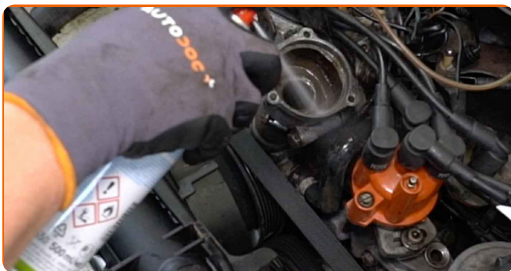


16

Tisztítsa meg a termosztát rögzítő ülését. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.

17

Helyezzen be egy új hőfokszabályozót.

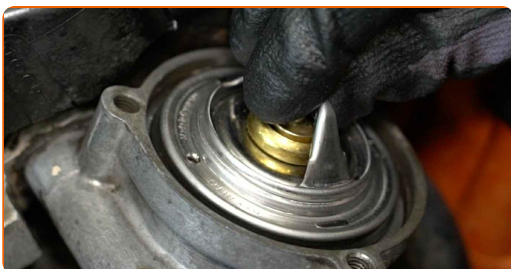

18


Szerelje be a termosztátházat.




Csere: termosztát – MERCEDES-BENZ SL (R129). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ügyeljen arra, hogy az érzékelő beszerelésekor új O-gyűrűt használjon.

19 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

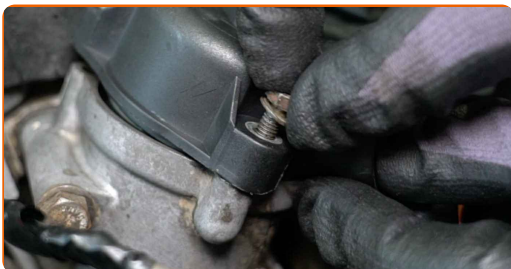


20 Húzza meg a termosztátház rögzítéseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 12 Nm nyomatékkal.

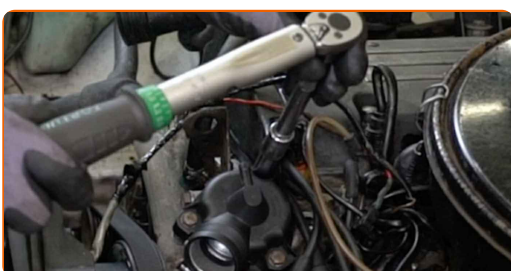


21 Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.



22 Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

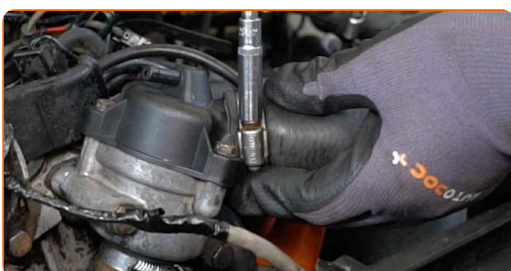


23 Csatlakoztassa a tágulási tartály tömlőjét a termosztátházhoz.

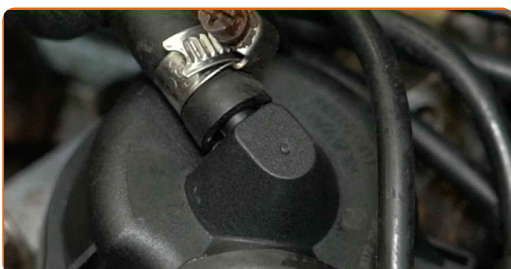

24

Húzza meg a tágulási tartály tömlőjének bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

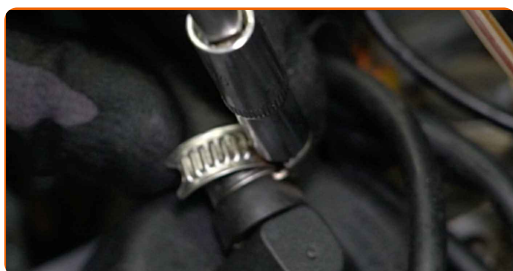

25

Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

26

Helyezze be a tölcserét.



27


Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.




Csere: termosztát – MERCEDES-BENZ SL (R129). Tipp:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.
- Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

28 Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

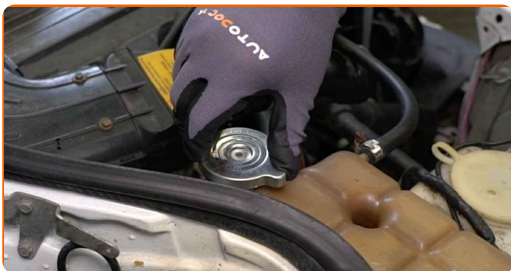

29 Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

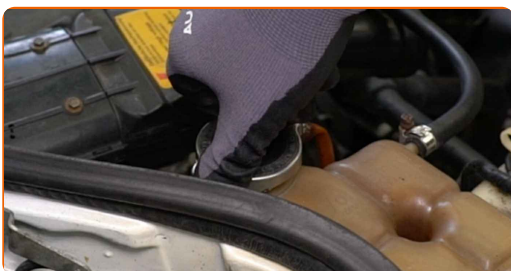

30 Járássa pár percig a motort.

Az AUTODOC javasolja:

- Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.

31 Állítsa le a motort.

32 Vegye le a sárvédő takarót.

33 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

TERMOSZTÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.