



Hátsó féknyereg-csere
MERCEDES-BENZ SLK
(R170) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 (170.435), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.447), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.445), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 2.0 Kompressor (170.444), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 2.3 Kompressor (170.449), MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 3.2 (170.465)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 (210.035)

CSERE: FÉKNYEREG – MERCEDES-BENZ SLK (R170). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Tömítőanyag
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №9
- Hollander anya kulcs 14 sz.
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Kalapács
- Pontozó
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ SLK (R170) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

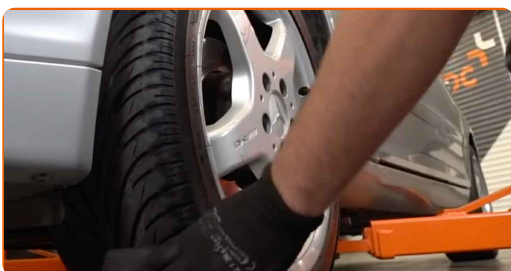


3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.

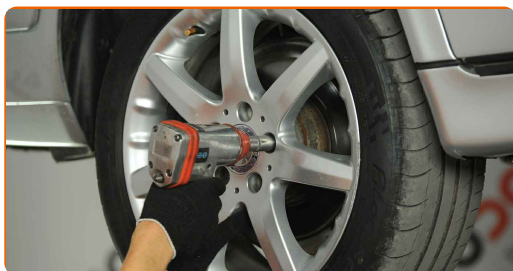

Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. MERCEDES-BENZ SLK (R170)

6

Vegye le a kereket.




7

Távolítsa el a fékbetét rögzítőbilincseit. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.




8

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

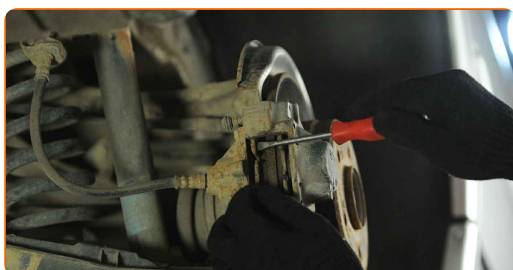


9 Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon lapos csavarhúzó.

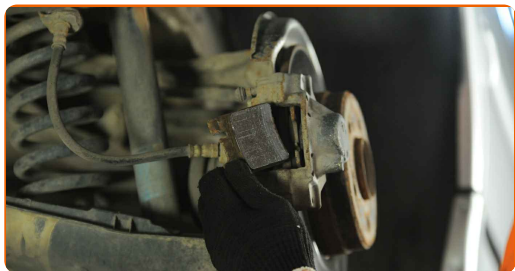

10 Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.




11 Lazítsa meg a féktömlő rögzítését. Használjon 14 sz. hollandi anya kulcsot.

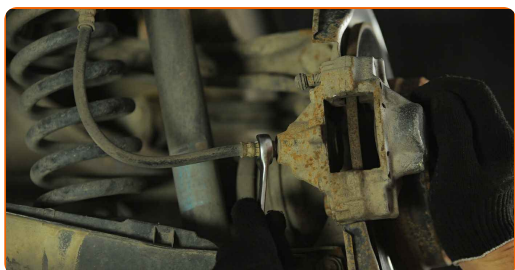

12 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

13 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

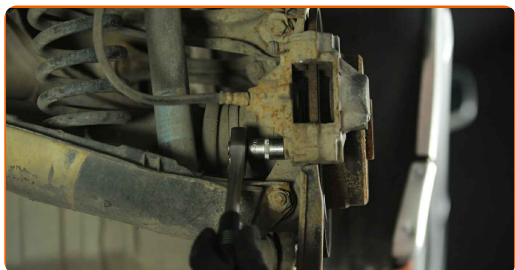

14 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

15 Távolítsa el a féknyerget.



16 Csatlakoztassa le a féktömlőt.



17 Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – MERCEDES-BENZ SLK (R170). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


18 Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe.



19 Távolítsa el a fékcső bilincset.



20 Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

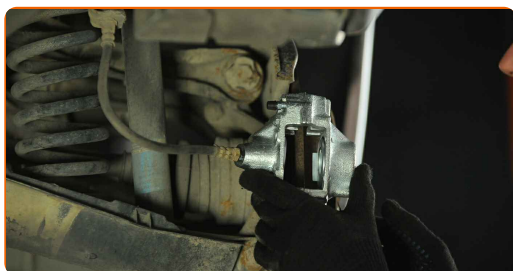


21 Tegyen a rögzítőcsavarokra kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.




22 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).

23 Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.

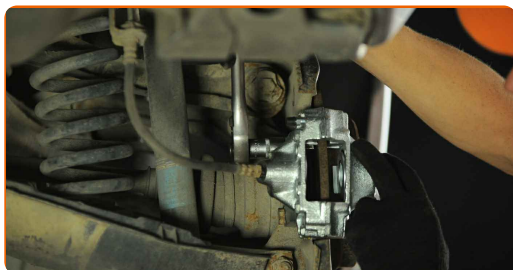


24

Szerelje fel a fékbetéteket.

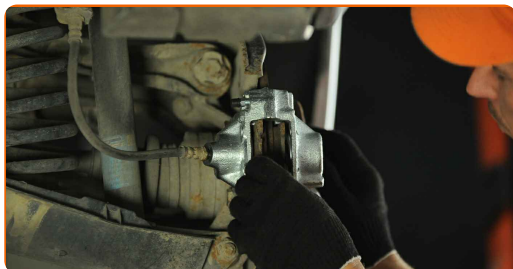

25

Szerelje fel a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot. Használjon lapos csavarhúzózt.

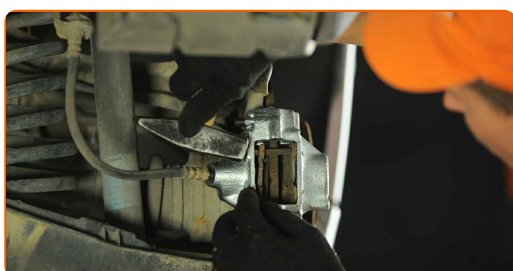


26

Csatlakoztassa a féklégeltető készletet a féklégeltető csavarhoz.


27

Csavarja ki a féklégeltető csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9.

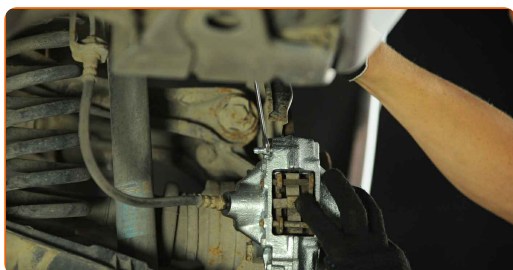

28

Légeltentse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

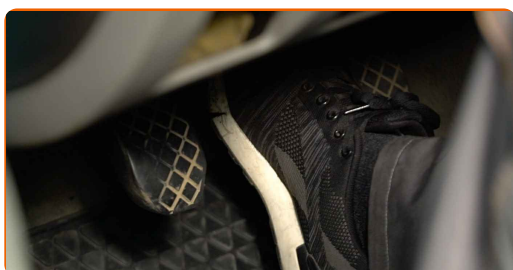

- 29** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 9. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 11 Nm nyomatékkal.



- 30** Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

- 31** Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.



Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 32** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



33

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ SLK (R170). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

34

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. MERCEDES-BENZ SLK (R170)

35

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




36

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



37

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

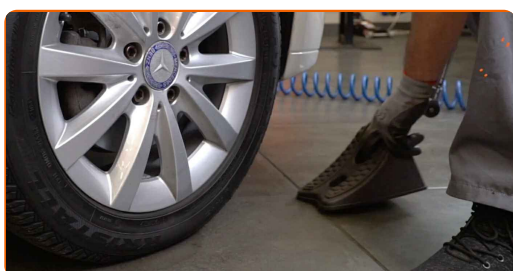

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ SLK (R170). A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

38

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

Csere: féknyereg – MERCEDES-BENZ SLK (R170). Tippek az AUTODOC-tól:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.