



Hosszbordás szíj-csere  
**MERCEDES-BENZ**  
**Sprinter 3-T Platós**  
**teherautó/Alváz (W903)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Platós teherautó/Alváz (W903) 308 CDI 2.2,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Platós teherautó/Alváz (W903) 311 CDI 2.2,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Platós teherautó/Alváz (W903) 313 CDI 2.2,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Platós teherautó/Alváz (W903) 316 CDI 2.7,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Platós teherautó/Alváz (W903) 311 CDI 2.2 4x4,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Platós teherautó/Alváz (W903) 313 CDI 2.2 4x4,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Platós teherautó/Alváz (W903) 316 CDI 2.7 4x4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ ML-osztály (W163) ML 270 CDI (163.113)

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 3-T PLATÓS TEHERAUTÓ/ALVÁZ (W903). A  
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- 12 pontos dugókulcs 17
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró
- Kerékék


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Platós teherautó/Alváz (W903). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T PLATÓS TEHERAUTÓ/ALVÁZ (W903). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.
- 4 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.
- 5 Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíjfesztítő tárcsát. Használjon 17-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

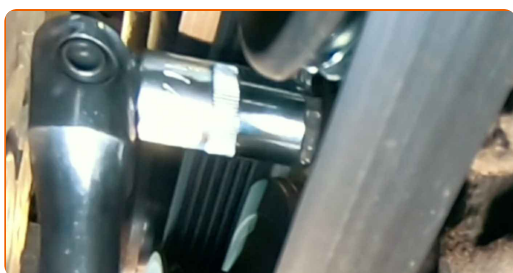

- 6 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.



Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Platós teherautó/Alváz (W903). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szíj feszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

**7** Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére. Használjon 17-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

**8** Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használjon 17-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

**9** Szerelje fel a hosszbordásszíjat.



Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Platós teherautó/Alváz (W903). Típek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

**10** Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére. Használjon 17-as 12 pontos dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



**11** Engedje le az autót.

**12** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

13

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



14

Állítsa le a motort.

15

Vegye le a sárvédő takarót.

16

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.