



Elülső ablaktörlő lapát-  
csere **MERCEDES-BENZ**  
**SPRINTER 3,5-t alváz**  
**(907, 910)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910) 311 CDI (910.131, 910.133),  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910) 311 CDI (907.131, 907.133,  
 907.135, 907.231, 907.233,..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910) 314  
 CDI (910.131, 910.133), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910) 314 CDI  
 (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t  
 alváz (907, 910) 316 CDI (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233,...,  
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910) 319 CDI (907.133, 907.135,  
 907.233, 907.235), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910) 314 CDI  
 Összkerékajtás (907.133, 907.135, 907.233,..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t  
 alváz (907, 910) 316 CDI Összkerékajtás (907.133, 907.135, 907.233,..., MERCEDES-  
 BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910) 319 CDI Összkerékajtás (907.133, 907.135,  
 907.233), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910) 311 CDI RWD (907.131,  
 907.133, 907.135, 907.231, 907.233..., MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907,  
 910) 315 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231, 907.233..., MERCEDES-BENZ  
 SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910) 317 CDI RWD (907.131, 907.133, 907.135, 907.231,  
 907.233...

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 (210.035)

CSERE: ABLAKTÖRLŐ LAPÁT – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 3,5-T ALVÁZ (907, 910). A SZERSZÁMOK,  
AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Lapos Csavarhúzó

[Szerszámok vásárlása](#)


Csere: ablaktörlő lapát – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910).  
Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az első ablaktörlő lapátokat mindig egyidőben cserélje, Ezzel a szélvédő hatékony és egyenletes tisztítását biztosítja.
- Ne keverje össze a vezető- és az utasoldali ablaktörlő lapátokat.
- A csere mindkét ablaktörlő lapát esetén azonos művelet.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Készítse elő az új ablaktörlő lapátokat.

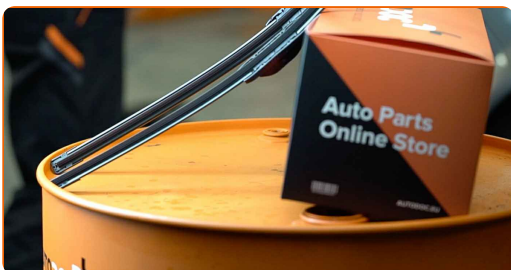


2

Húzza el az ablaktörlő kart az üveg felszínétől, amíg meg nem áll.



3

Nyomja meg a csipeszt. Használjon lapos csavarhúzó.

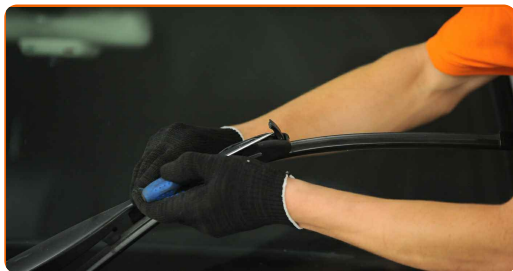

4

Távolítsa el a lapátot az ablaktörlő karról.



Csere: ablaktörlő lapát – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910).  
Tippek az AUTODOC-tól:

- Az ablaktörlő lapát cseréjénél ügyeljen, hogy a rugós ablaktörlő kar ne ütközzön az üveghez.

5

Szerelje fel az új ablaktörlő lapátot, és óvatosan nyomja rá az ablaktörlő kart az üvegre. Használjon lapos csavarhúzó.



Csere: ablaktörlő lapát – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t alváz (907, 910). A szakemberek ajánlják:

- Ne érintse meg az ablaktörlő lapát tisztító gumiszegélyét, mert megrongálhatja a garfitbevonatot.
- Biztosítsa, hogy az ablaktörlő gumi teljes hosszában szorosan illeszkedjen az üveghez.

6 Kapcsolja be a gyújtást.

7 Felszerelés után ellenőrizze a lapátok működését. A lapátok nem érhetnek össze, és nem ütközhetnek a szélvédő tömítéséhez.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.