

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere

**MERCEDES-BENZ**

**SPRINTER 4-t alváz**

**(904)** gépkocsin –

Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t alváz (904) 408 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t alváz (904) 411 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t alváz (904) 411 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t alváz (904) 413 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t alváz (904) 413 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t alváz (904) 416 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t alváz (904) 416 CDI 2.7 4x4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ VITO Busz (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 4-T ALVÁZ (904). A SZERSZÁMOK,  
AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

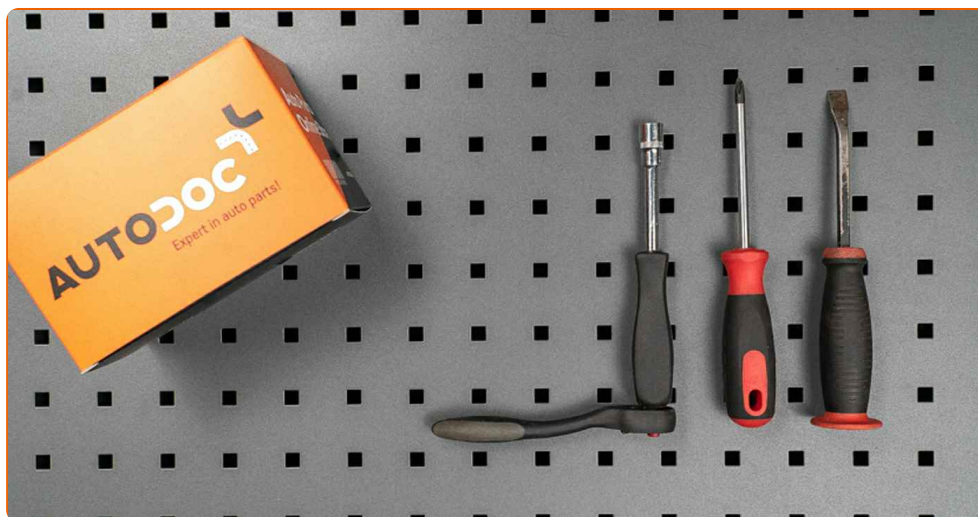

- Ütvecsavarozó dugókulcs №10
- Phillips csavarhúzó
- Racsnis kulcs
- Folyadéktartály
- Feszítővas
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

**Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t alváz (904). Tippek az AUTODOC-tól:**

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t alváz (904) – leállított motor mellett kell elvégezni.


**A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:**

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.


**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknek.

**4** Lazítsa meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon Phillips csavarhúzó.

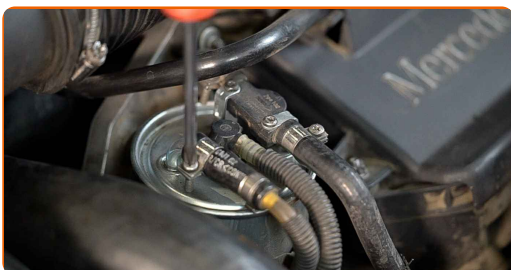


**5** Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről.

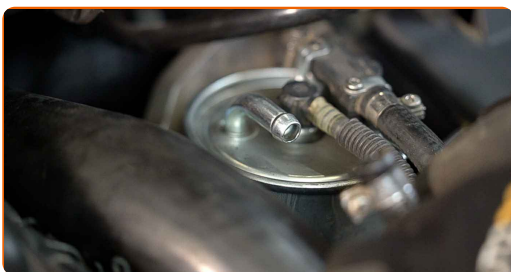

6

Távolítsa el az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját. Használjon feszítővasat.

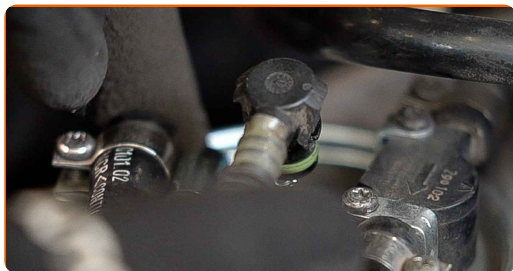

7

Csavarja ki az üzemanyag vezetéket az olajsűrő házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használjon Phillips csavarhúzó.




### Az AUTODOC javasolja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


8

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

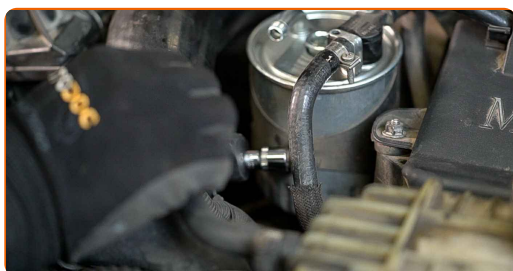

9

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket.

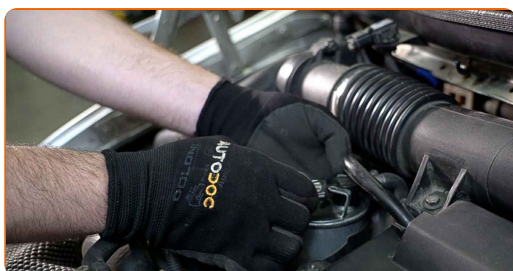

10

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



11

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t alváz (904). Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t alváz (904).

12

Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.

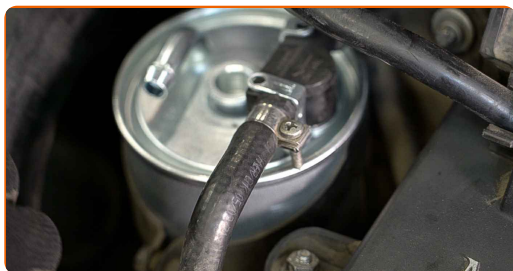




**13** Szerelje fel az üzemanyagnyomás-érzékelőt.




**14** Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.




**15** Csavarja be az üzemanyag vezetéket az olajsűrő házhoz csatlakoztató rögzítő. Használjon Phillips csavarhúzó.

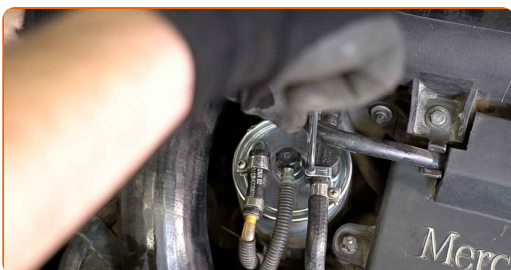


**16** Húzza meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon Phillips csavarhúzó.

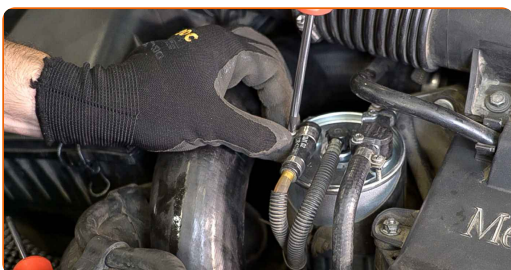

- 17** Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

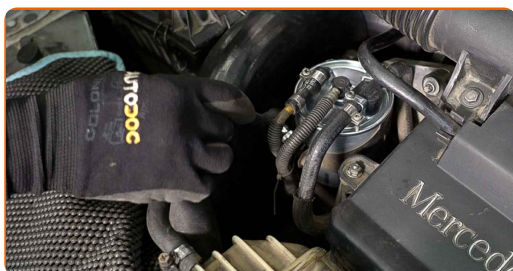

- 18** Nyomja meg néhányszor a kézi üzemanyag pumpát, amíg nem lesz kemény.

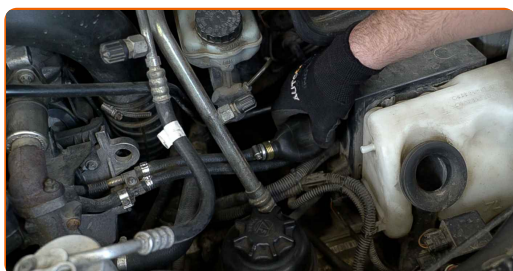

- 19** Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 20** Állítsa le a motort.

- 21** Vegye le a sárvédő takarót.

- 22** Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t alváz (904). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.