



Levegőszűrő-cserere
MERCEDES-BENZ
Sprinter Billencs (W905)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ Sprinter Billencs (W905) 616 CDI 2.7 (905.612, 905.622, 905.623)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ Vito Busz (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ SPRINTER
BILLENCS (W905). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LESZ:



- 7számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- Feszítővas
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ Sprinter Billencs (W905). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ Sprinter Billencs (W905) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.




- 4 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból. Használjon feszítővasat.




5

Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

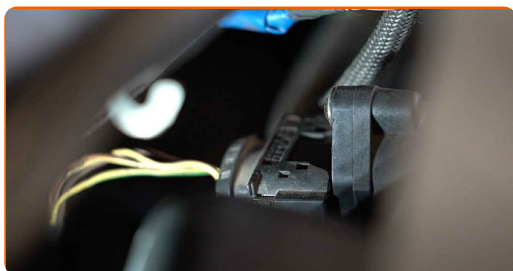


6

Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

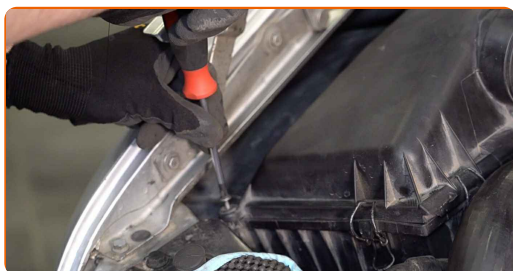

7

Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

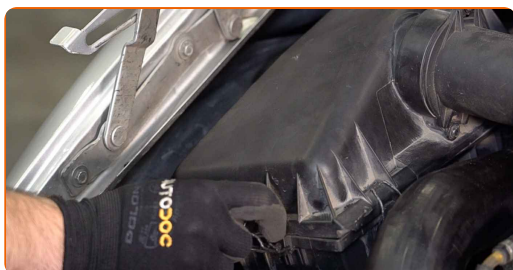


8

Vegye le a szűrőfedőt.



9

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

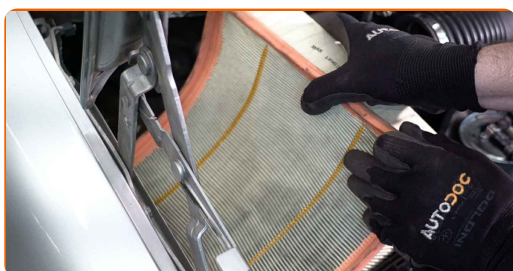

- 10 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.




- 11 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ Sprinter Billencs (W905). A szakemberek ajánlják:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

- 12 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

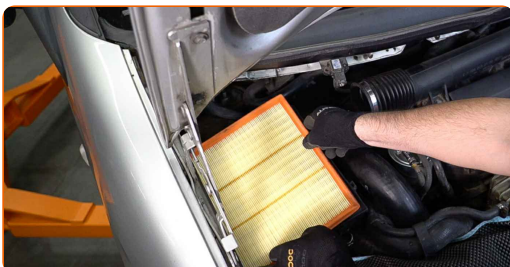


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ Sprinter Billencs (W905). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


13

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

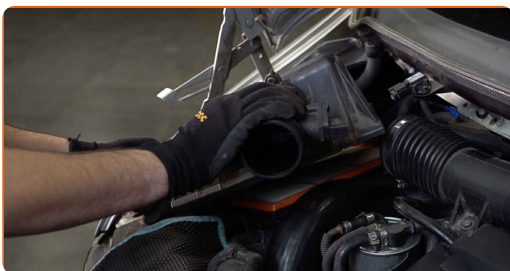

14

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

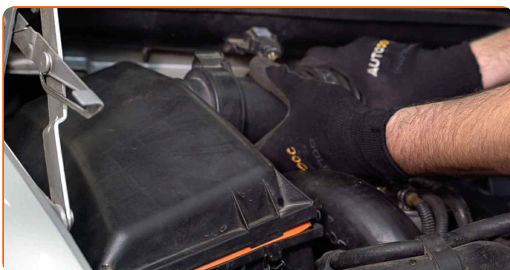

15

Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.




16

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.




17

Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

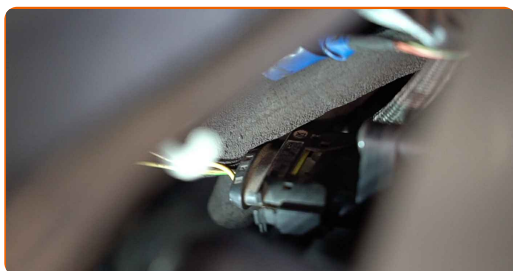

18

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

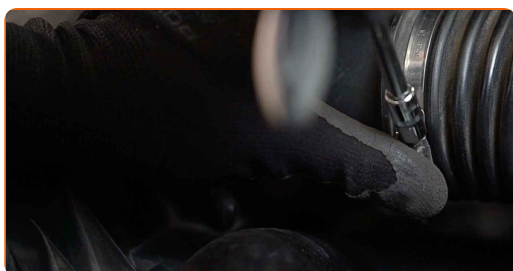

19

Vegye le a sárvédő takarót.

20

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

i JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.