

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere

MERCEDES-BENZ T1

Busz (601) gépkocsin –

Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ T1 Busz (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377),
MERCEDES-BENZ T1 Busz (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Busz (601) 210 D
2.8

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ T1 BUSZ (601). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №19
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Phillips csavarhúzó
- Izzó kézi üzemanyag-szivattyú
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása


Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ T1 Busz (601). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – MERCEDES-BENZ T1 BUSZ (601). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

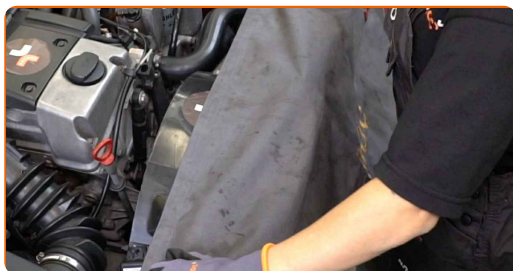

3 Tisztítja meg az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon univerzális tisztítósprayt.



4

Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.



5

Távolítsa el a rögzítőcsavart.



6

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.




7

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő rögzítőfelületét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



8

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

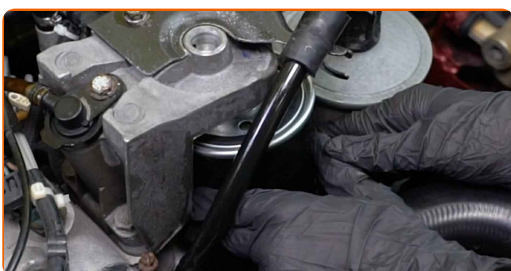

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ T1 Busz (601). Tipp:

- Kenje meg az új üzemanyagszűrő O-gyűrűit egy kis mennyiségű üzemanyaggal.

9

Szerelje be a rögzítőcsavart.



Az AUTODOC javasolja:

- Használjon új O-gyűrűket.


10

Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 22 Nm nyomatékkal.




11

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon Phillips csavarhúzó.

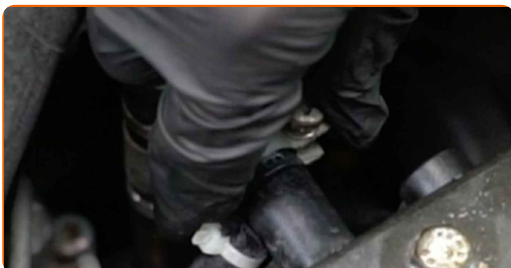


12

Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről.

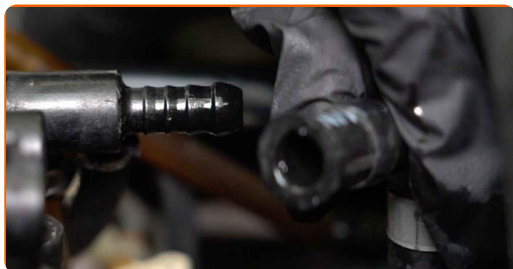

13

Indítsa be az üzemanyagrendszert kézi üzemanyag pumpával. Használjon izzó kézi üzemanyag-szivattyút.

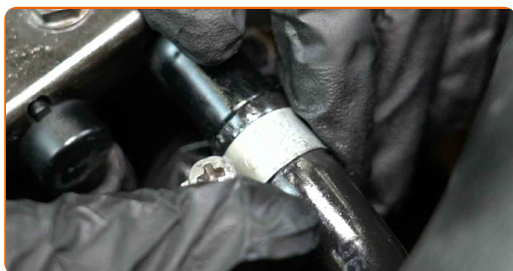

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ T1 Busz (601). Az AUTODOC ajánlja:

- Erre azért van szükség, hogy az üzemanyagrendszer teljesen megteljen üzemanyaggal.


14

Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.



15

Húzza meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon Phillips csavarhúzó.

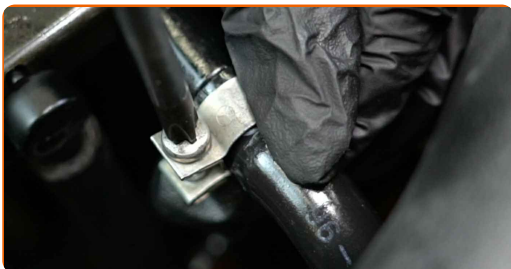

16

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.



17

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



18

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ T1 Busz (601). A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy nincs üzemanyagszivárgás.

19

Vegye le a sárvédő takarót.



20

Zárja le a motorháztetőt.

Az AUTODOC javasolja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajsűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

i JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.