



Hosszbordás szíj-csere  
**MERCEDES-BENZ T2/LN1**  
alváz gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
MERCEDES-BENZ T2/LN1 alváz 510 2.3 (667.001, 667.002)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES-BENZ  
T2/LN1 ALVÁZ. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LESZ:

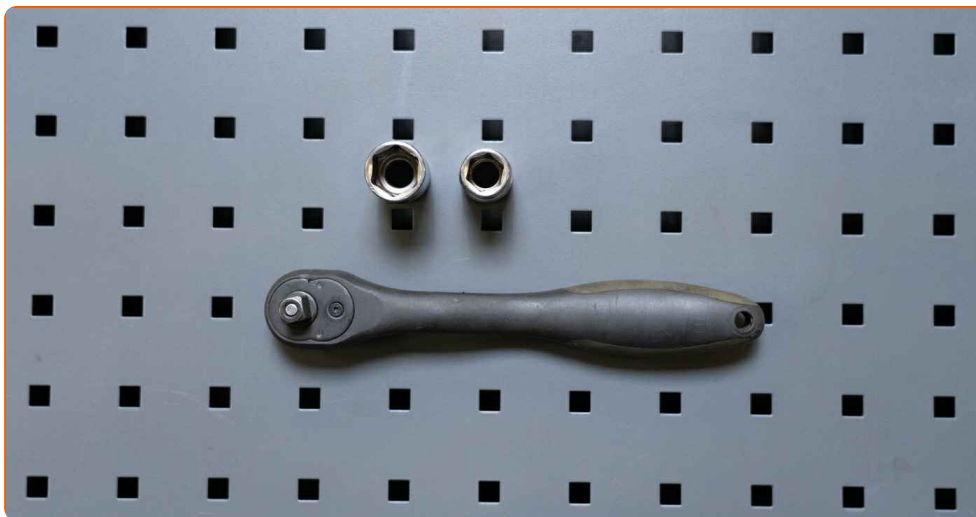

- 13 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ T2/LN1 alváz. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES-BENZ T2/LN1 ALVÁZ. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarja ki a szíjfeszítő rögzítőcsavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

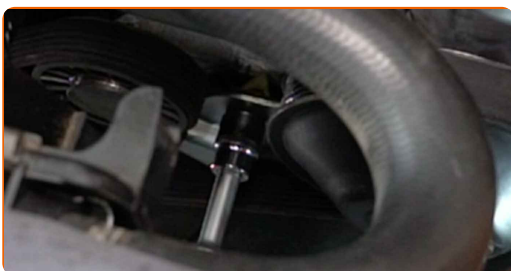


- 4 Lazítsa meg az ékszíjfeszítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

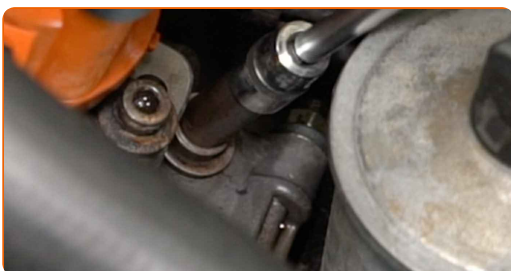

5

Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

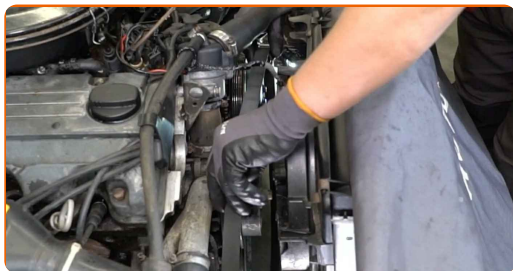


### Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szíjlesztítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

6

Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

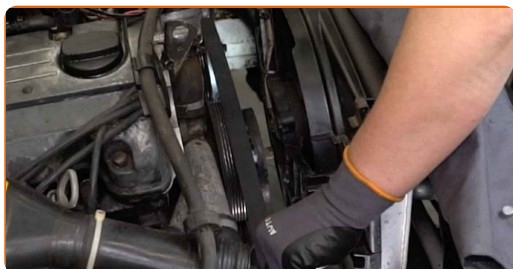


### Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ T2/LN1 alváz. Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

7

Húzza meg az ékszíjlesztőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

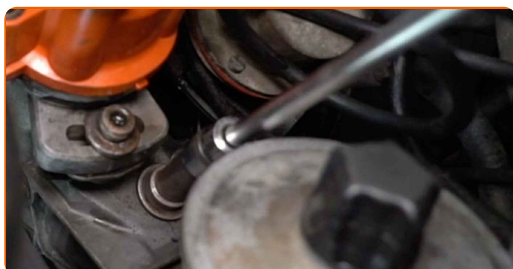

## Az AUTODOC javasolja:


- Győződjön meg arról, hogy a hosszabrásszija feszessége megfelelő.

- 8 Csavarja be a szíjfeszítő rögzítőcsavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsni kulcsot.



- 9 Vegye le a sárvédő takarót.

- 10 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

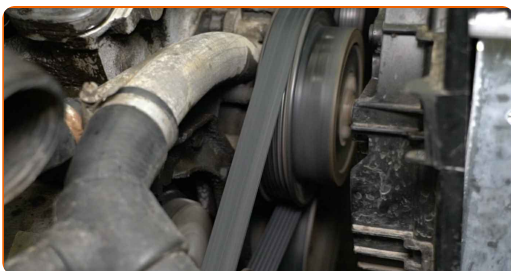

- 11 Állítsa le a motort.

- 12 Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.