

 **AUTODOC CLUB**

Hosszbordás szíj-csere  
**MERCEDES-BENZ T2/LN1**  
**billencs** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ T2/LN1 billencs 508 D 2.3 (667.301, 667.302, 667.341)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES-BENZ  
T2/LN1 BILLENC. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:



- Kombinált kulcs №16
- 3/8" négyzetű hajtású hosszabbító rúd
- Sárvedő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ T2/LN1 billencs. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES-BENZ T2/LN1 BILLENC.S. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3 Csavarja ki a szíjfesztő rögzítőcsavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16 (2 db).



4 Egy megfelelő átmérőjű karral lazítsa meg a szíjfesztőt, és távolítsa el a rögzítőcsavart. Használjon 3/8"-os négyszög hajtású hosszabbítót.



5

Távolítsa el a hosszbordásszíjat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

6

Szerelje fel a hosszbordásszíjat.




### Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ T2/LN1 billencs. A szakemberek ajánlják:


- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

7


Helyezze vissza a szíjfeszítőt az eredeti helyzetébe, és szerelje be a rögzítőcsavart. Használjon 3/8"-os négyszög hajtású hosszabbítót.

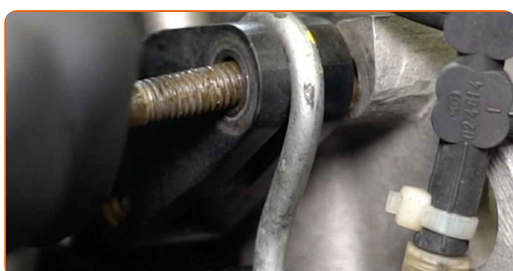

8 Csavarja be a szíjfestítő rögzítőcsavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16 (2 db).

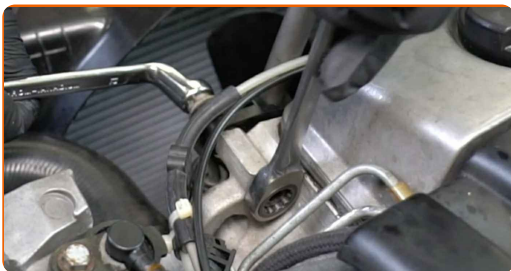


9 Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

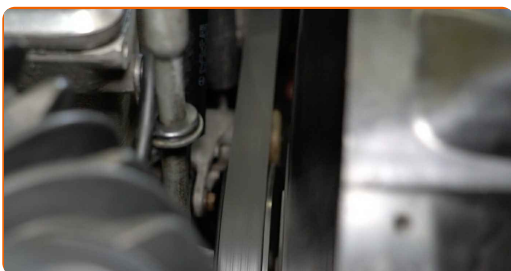

10 Állítsa le a motort.

11 Vegye le a sárvédő takarót.

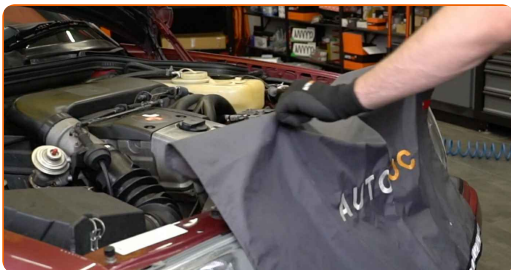

12 Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.