

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere

MERCEDES-BENZ

VANEO (414) gépkocsin –

Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
MERCEDES-BENZ Vaneo (414) 1.7 CDI (414.700)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109)

**CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ Vaneo
(414). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Univerzális tisztítóspray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Feszítővas
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). AZ AUTODOC SZAKÉRTŐI AJÁNLJÁK:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Távolítsa el az ablakmosó tartályt.

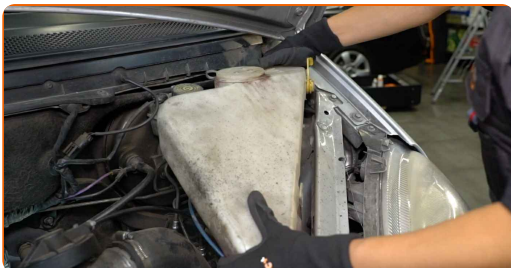


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

4

Válassza le az ablakmosó szivattyú csatlakozóját.

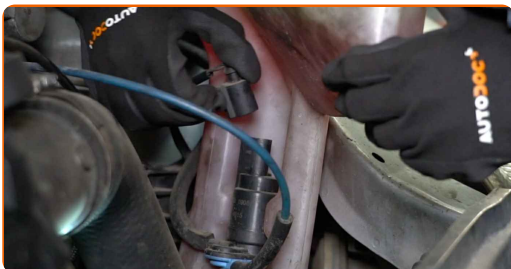

5

Vegye le a szűrőfedőt. Használjon feszítővasat.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

6

Tisztítsa meg a légbeszívó csövet. Használjon univerzális tisztítósprayt.

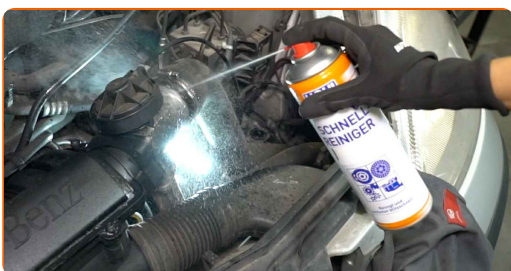

7

Csavarja ki a motor légszűrőtömlőt a fojtószelepházhoz rögzítő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.




8

Távolítsa el a légbeszívó csövet.




9

Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

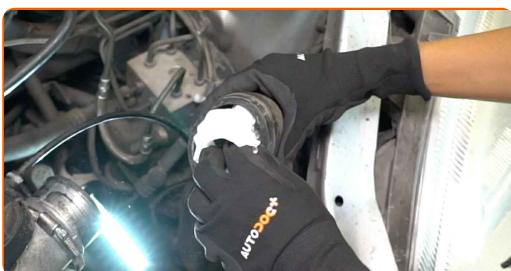


10

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

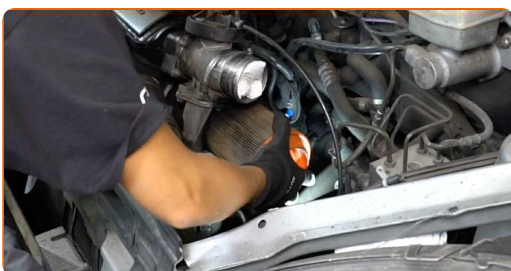

11

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

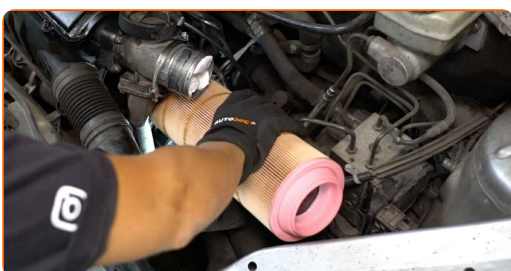


Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – MERCEDES-BENZ Vaneo (414).
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


12

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

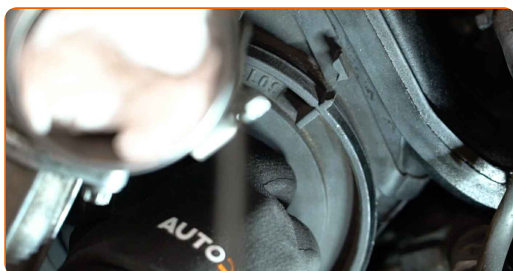


13

Távolítsa el a mikroszálás törlőkendő a légbeömlő csőről.

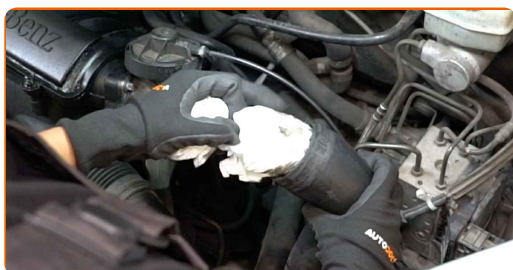


14


Helyezze be a légbeszívó csövet, és rögzítse.

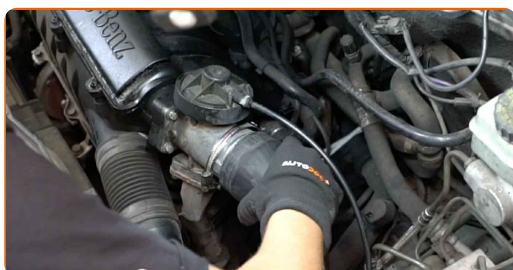


- 15** Csavarja be a légszűrőtömlőt a fojtószelepházhoz csatlakoztató bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

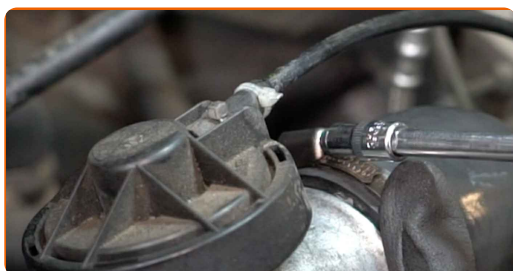

- 16** Csatlakoztassa az ablakmosó szivattyú csatlakozóját.

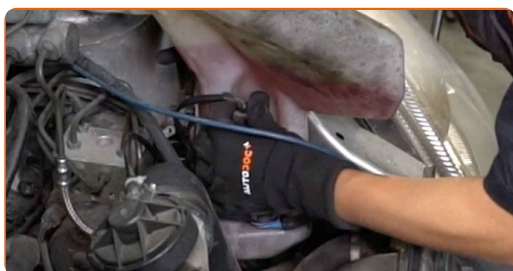

- 17** Szerelje be az ablakmosó tartályt.

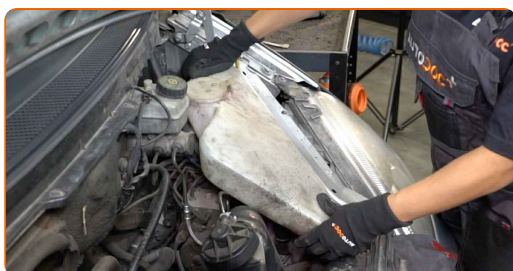

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ Vaneo (414). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

- 18** Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.