

 **AUTODOC CLUB**

Hosszbordás szíj-csere
MERCEDES-BENZ VITO
Dobozos (638) gépkocsin
– Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ VITO Dobozos (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ VITO Dobozos (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Dobozos (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Dobozos (638) 112 CDI 2.2 (638.094)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES-BENZ VITO DOBOZOS (638). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Kombinált kulcs №16
- 3/8" négyzetű hajtású hosszabbító rúd
- Sárvedő takaró

Szerszámok vásárlása


Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ VITO DoboZos (638). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – MERCEDES-BENZ VITO DOBOZOS (638). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.


2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

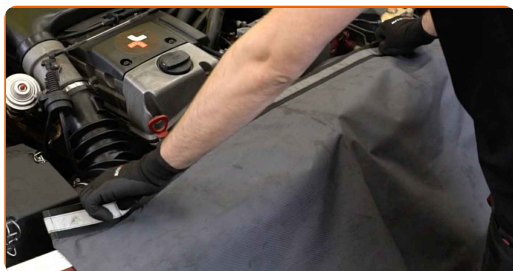

3 Csavarja ki a szíjfesztő rögzítőcsavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16 (2 db).

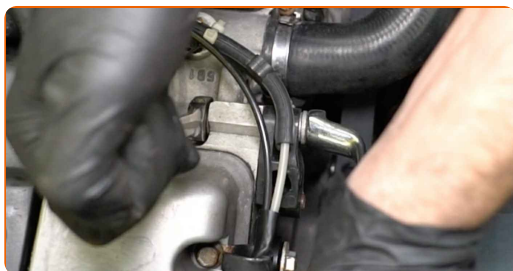

4 Egy megfelelő átmérőjű karral lazítsa meg a szíjfesztőt, és távolítsa el a rögzítőcsavart. Használjon 3/8"-os négyszög hajtású hosszabbítót.

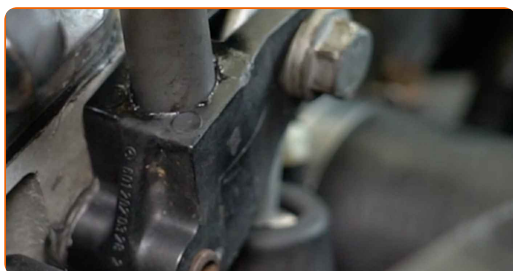

5

Távolítsa el a hosszbordásszíjat.



Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

6

Szerelje fel a hosszbordásszíjat.




Csere: hosszbordás szíj – MERCEDES-BENZ VITO Dobozos (638). A szakemberek ajánlják:


- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

7


Helyezze vissza a szíjfeszítőt az eredeti helyzetébe, és szerelje be a rögzítőcsavart. Használjon 3/8"-os négyszög hajtású hosszabbítót.

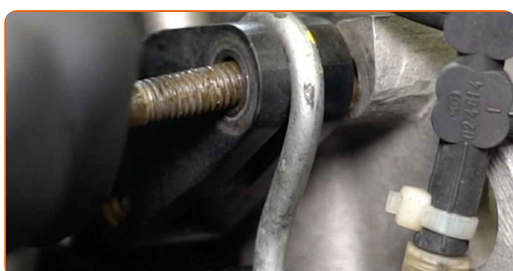

8 Csavarja be a szíjfestítő rögzítőcsavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16 (2 db).

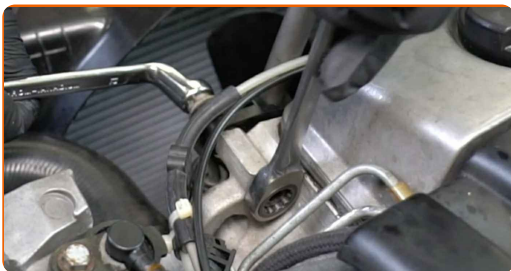


9 Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

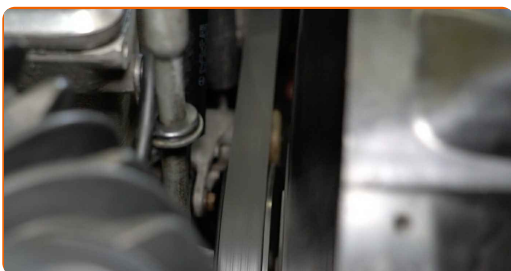

10 Állítsa le a motort.

11 Vegye le a sárvédő takarót.

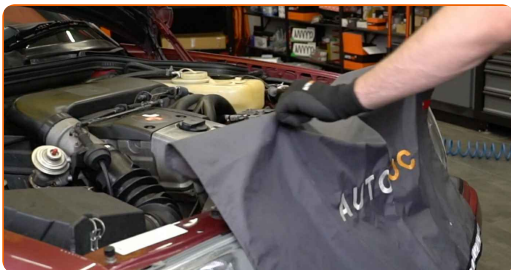

12 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.