



Üzemanyagszűrő-csere
MERCEDES-BENZ VITO /
MIXTO Dobozos (W639)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 113 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 116 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 113 CDI (639.605)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO DOBOZOS (W639). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

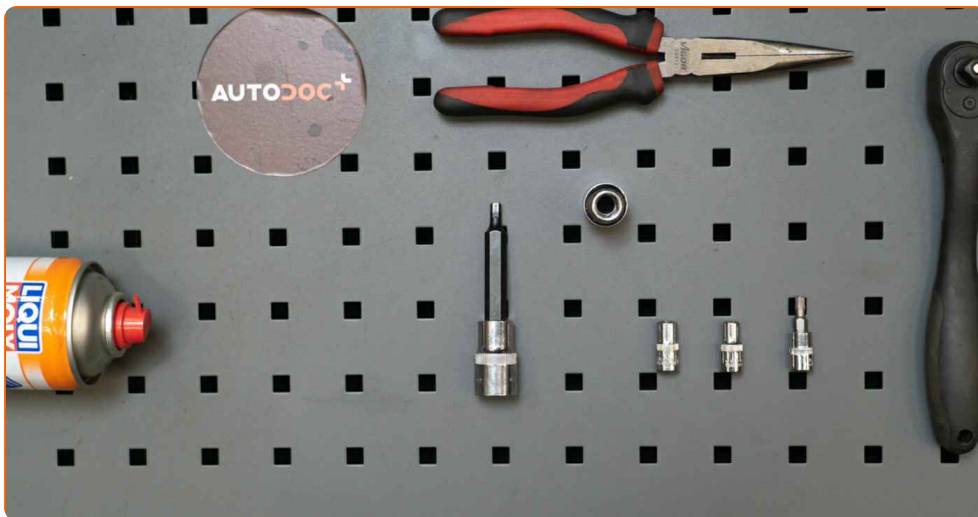

- Univerzális tisztítóspray
- Torx vég T25
- 5.5 számú csavarbehajtó bit
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Racsnis kulcs
- Kerek csőrű fogók
- Izzó kézi üzemanyag-szivattyú
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639).
Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggyőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.
- 4 Csavarja ki a motorburkolat hátsó részének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 5 Távolítsa el a motorburkolat hátsó részét.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

6


Vegye le a motorfedelelet.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639). Ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrész kiszérése során, mert megsérülhet az alkatrész.


7

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.

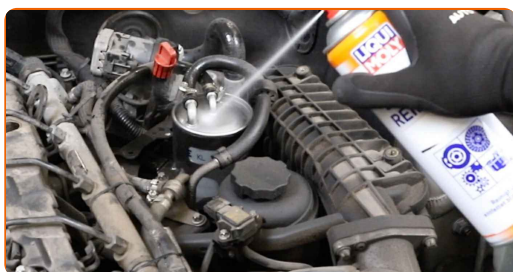


8


Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

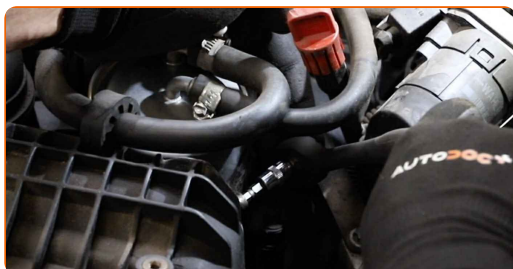

- 9** Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 5.5. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

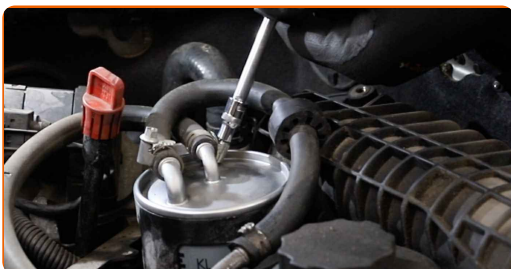


- 10** Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről. Használjon kerek csőrű fogót.

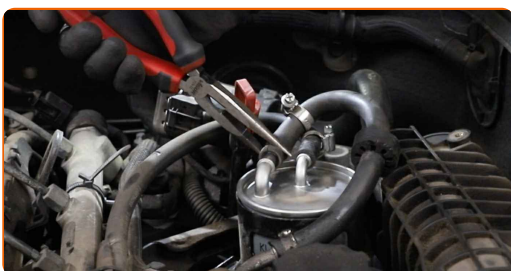

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639).
Tipp:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

- 11** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

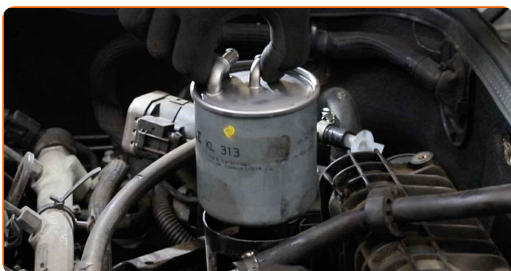

12

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639).
Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.


13

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.

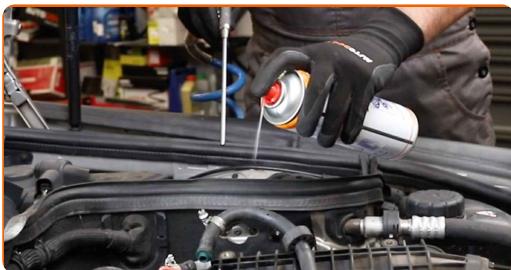


14

Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

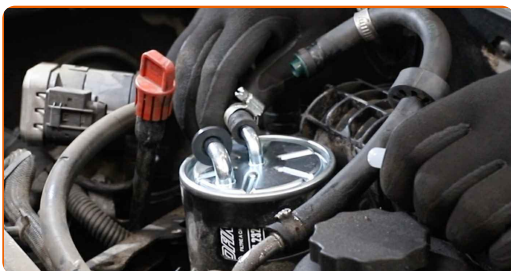


15

Húzza meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 5.5. Használjon racsnis kulcsot.

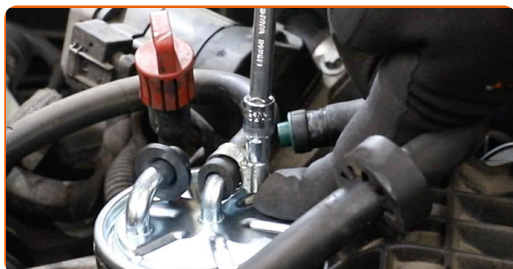


16

Nyomja meg néhányszor a kézi üzemanyag pumpát, amíg nem lesz kemény. Használjon izzó kézi üzemanyag-szivattyút.

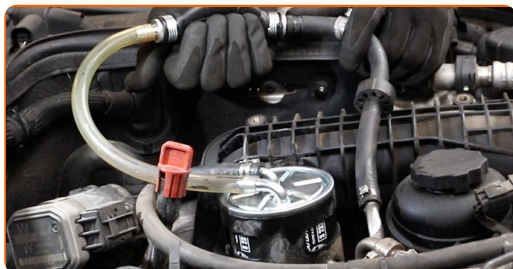


17

Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

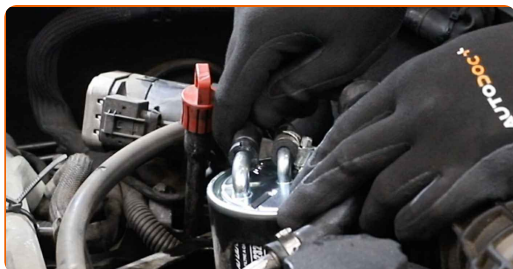

18

Húzza meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

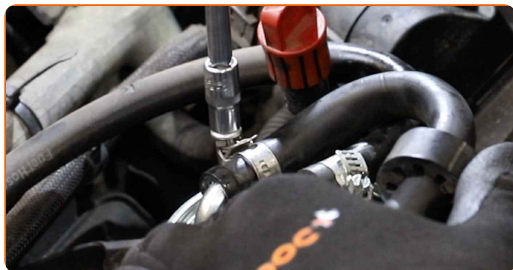


19

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.




20

Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

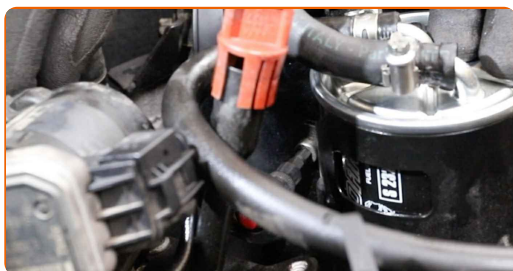

21

Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

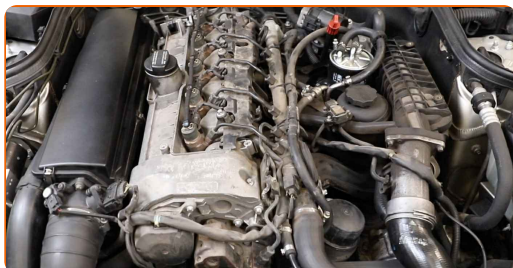

22

Állítsa le a motort.

23

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

24 Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsni kulcsot.

25 Helyezze vissza a motorburkolat hátsó részét a helyére.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639).
Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.

26 Csavarja be a motorfedél hátsó részének rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsni kulcsot.



27 Vegye le a sárvédő takarót.

28 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.