

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere
MERCEDES-BENZ VITO /
MIXTO Dobozos (W639)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:


MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) 123 3.7, (+ 3)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ VITO Busz (W639) 115 CDI 2.2

CSERE: POLLENSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO DOBOZOS (W639). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

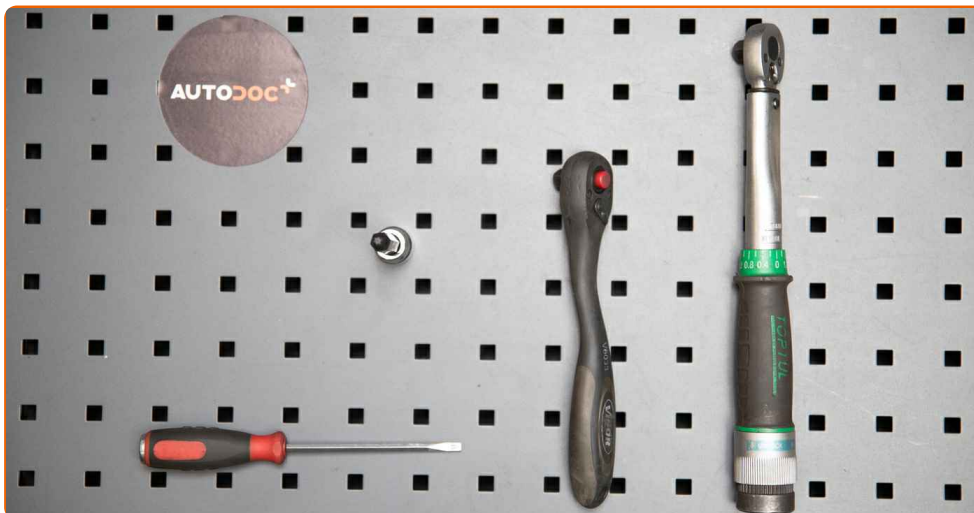

- Nyomatékkulcs
- Torx vég T25
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvedő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: pollenszűrő – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639).
Tippek az AUTODOC-tól:


- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Emelje fel és vegye ki a szellőzőrácsot. Használjon lapos csavarhúzó.

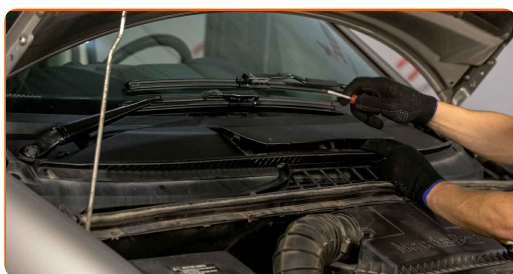

4 Vegye ki a kabinszűrő tartót. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

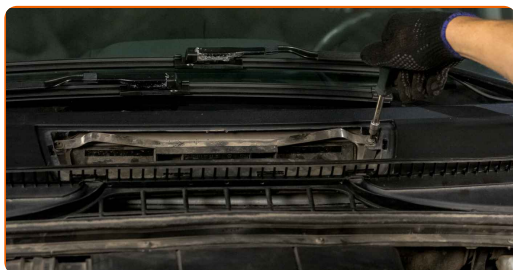

5

Távolítsa el a kabinszűrőt.



6

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



Csere: pollenszűrő – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

7

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőháza. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: pollenszűrő – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Dobozos (W639). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Csak minőségi szűrőket használjon.


8

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.




9

Szerelje be a kabinszűrő tartót. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 11 Nm nyomatékkal.

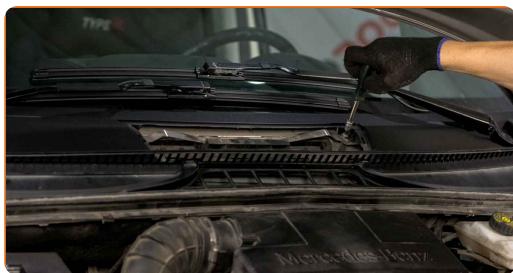

10

Szerelje fel és rögzítse a szellőzőrácsot.

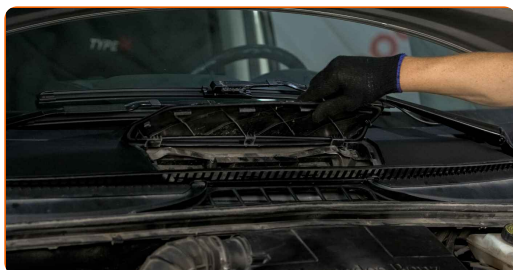

11 Vegye le a sárvédő takarót.

12 Zárja le a motorháztetőt.

13 Kapcsolja be a gyújtást.

14 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

15 Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.