



Levegőszűrő-cserere
MERCEDES-BENZ Vito
Mixto (W639) gépkocsin
– Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 123 3.7 (639.603), MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 113 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 116 CDI 2.2 4x4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ Vito Busz (W639) 115 CDI 2.2

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ VITO MIXTO (W639). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

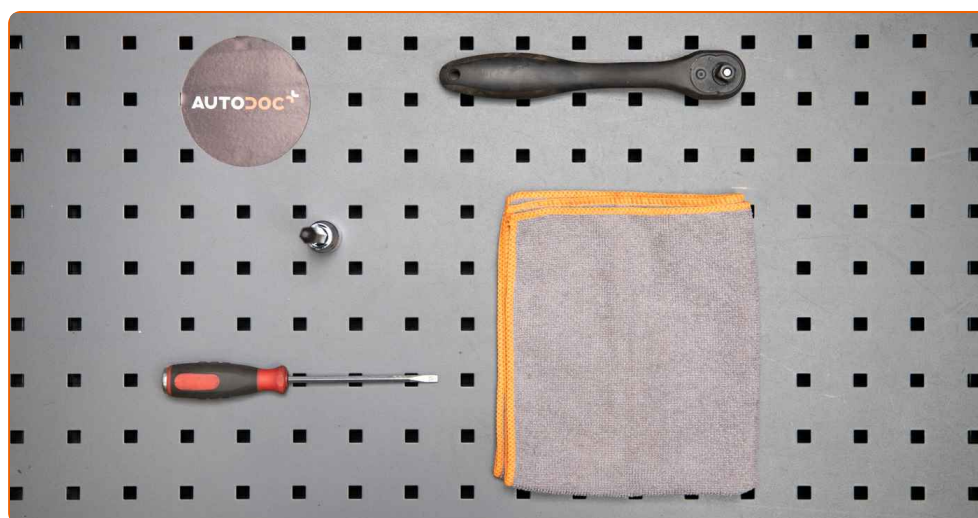

- Torx vég T25
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639). Típek az AUTODOC szakértőitől:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

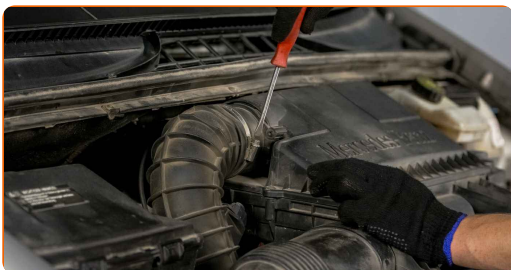


4 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

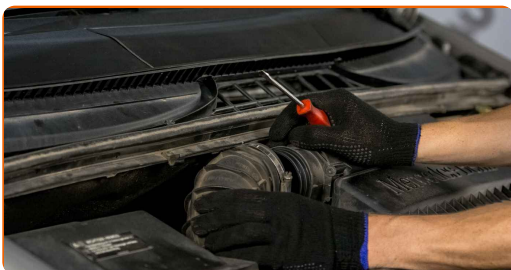


- 5 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.



- 6 Vegye le a szűrőfedőt.

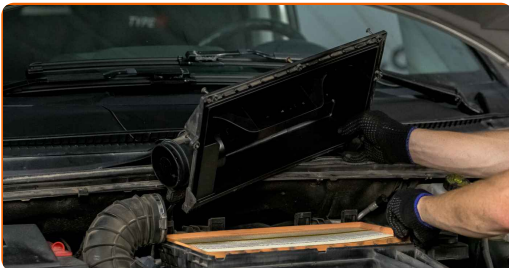

- 7 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

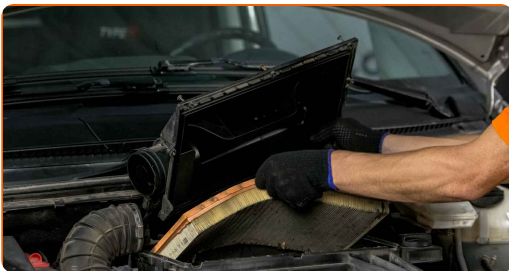


- 8 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

- 9 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

Csere: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639). A szakemberek ajánlják:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.


- 10 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

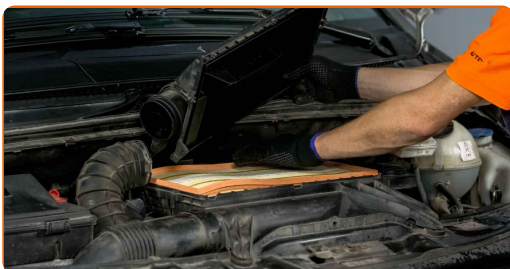


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

- 11 Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

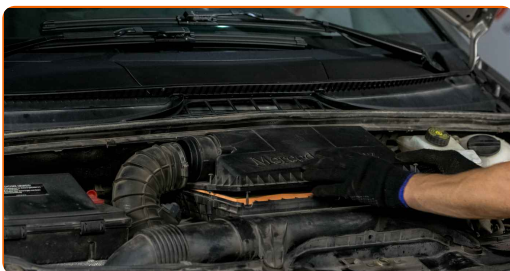


- 12 Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

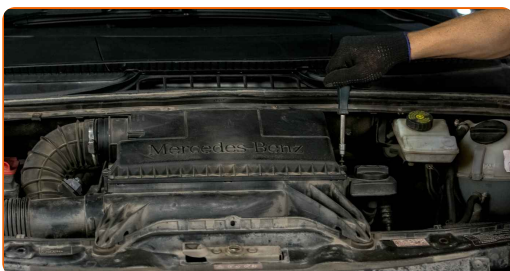


13

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

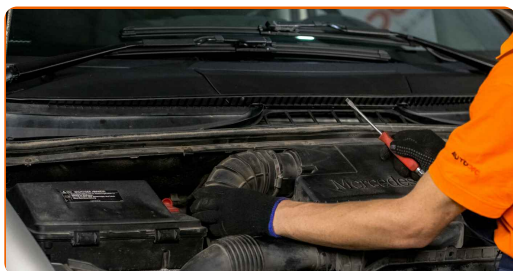

14

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon lapos csavarhúzó.

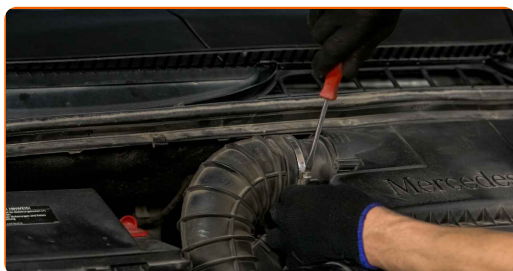

15

Vegye le a sárvédő takarót.

16

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.