



Pollenszűrő-cserere
MERCEDES-BENZ Vito
Van (W638) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ Vito Busz (W638) 112 CDI 2.2 (638.194)

CSERE: POLLENSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ VITO VAN
(W638). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LEHET:

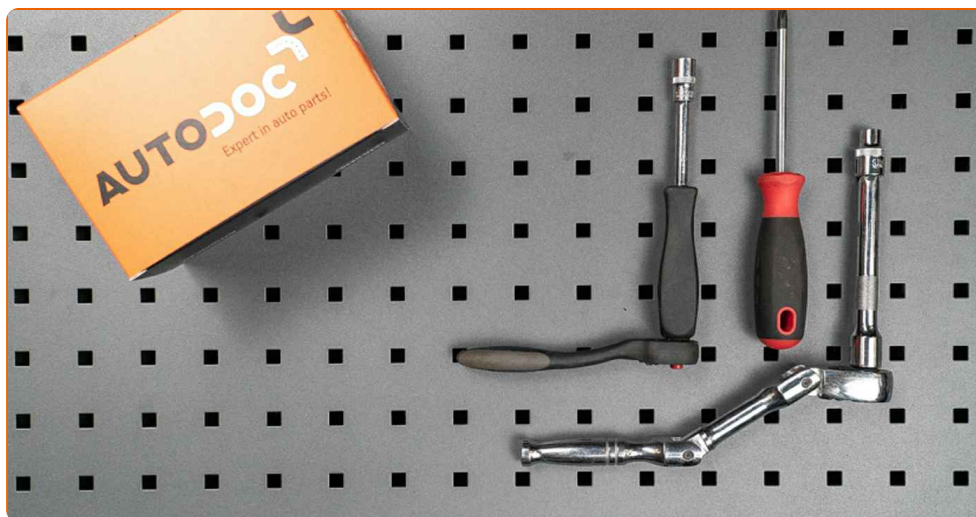

- E10számú csavarbehajtó bit
- 10számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó


Szerszámok vásárlása

Csere: pollenszűrő – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ VITO VAN (W638). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Csavarja ki az alsó középső konzol oldalsó rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

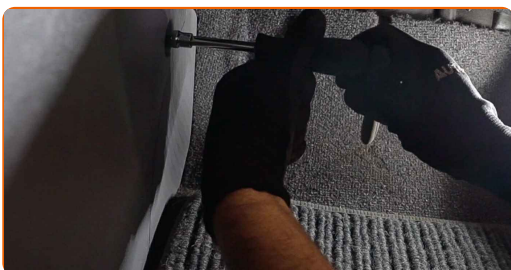

- 2 Csavarja ki a alsó középső konzol elülső rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.




3

Távolítsa el a középső konzolt.




4

Csavarja ki és távolítsa el az alsó középső konzolt rögzítő rudat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

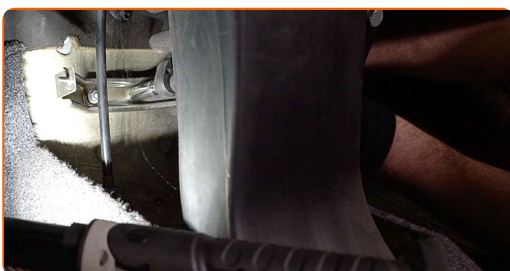

5

Csavarja ki a gázpedál rögzítőjét és tolja félre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E10.

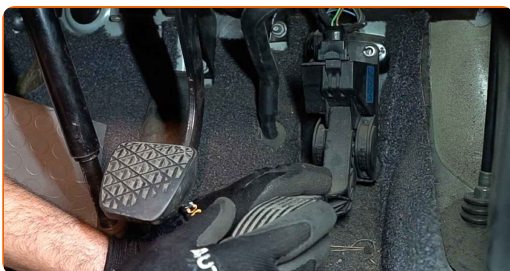

6

Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.




Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: pollenszűrő – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

7

Távolítsa el a kabinszűrőt.

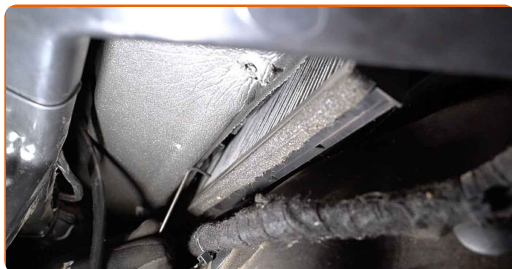


Csere: pollenszűrő – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Tipp:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

8


Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.

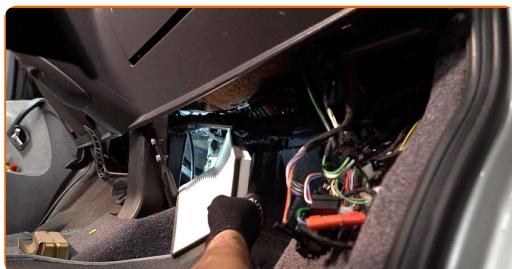

Csere: pollenszűrő – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Típek az AUTODOC-tól:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Csere: pollenszűrő – MERCEDES-BENZ Vito Van (W638). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.


9 Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét.

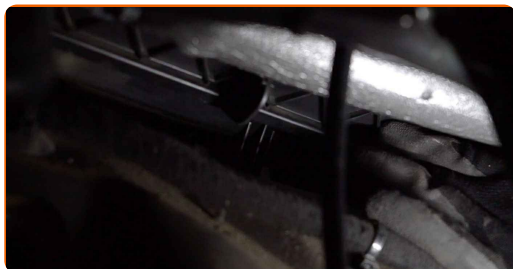


10 Helyezze vissza a eredeti helyzetébe a gázpedált, és csavarja be a rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E10.



11 Szerelje fel és csavarja be az alsó középső konzolt rögzítő rudat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

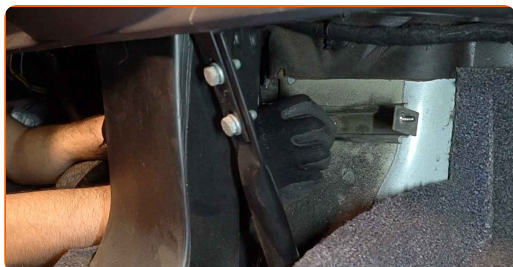


12 Szerelje be a középső konzolt.

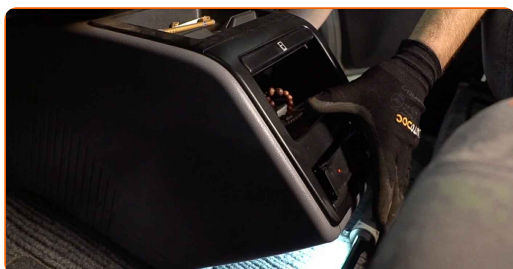

13

Csavarja be az alsó középső konzol elülső rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

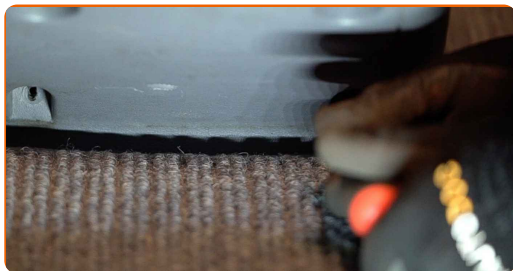

14.1

Csavarja be az alsó középső konzol oldalsó rögzítőit.




14.2

Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



15

Kapcsolja be a gyújtást.

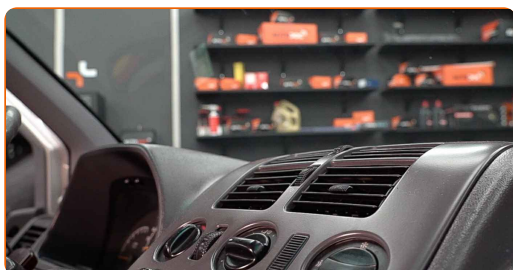


16

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



17

Kapcsolja le a gyújtást.

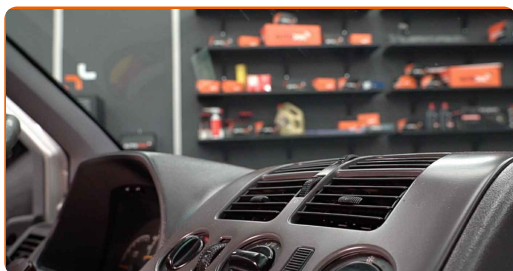

SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.