




Kézfék bowden-csere
MERCEDES-BENZ W124
Kombi (S124) gépkocsin
– Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

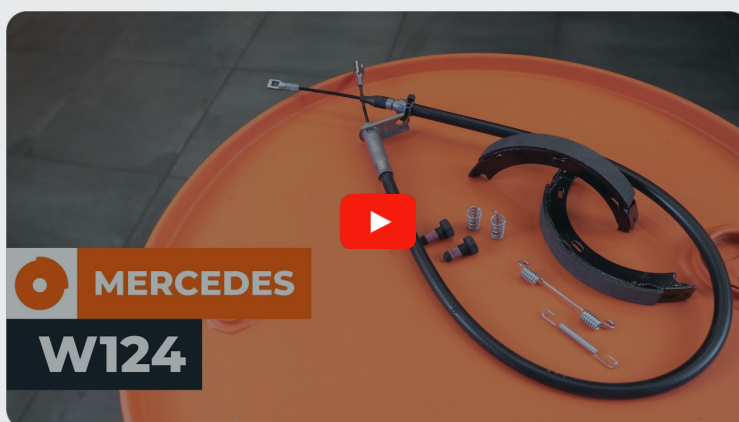

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:


MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE 3.0 (124.090), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 Turbódízel 3.0 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE 2.6 FGST., MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 260 TE FGST. 2.6, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 220 TE 2.2 (124.082), (+ 7)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az oktatóanyag ennek az autóalkatrésznek a cserefolyamata alapján készült egy hasonló kivitelű autónál.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**CSERE: KÉZIFÉK BOWDEN – MERCEDES-BENZ W124
KOMBI (S124). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:**

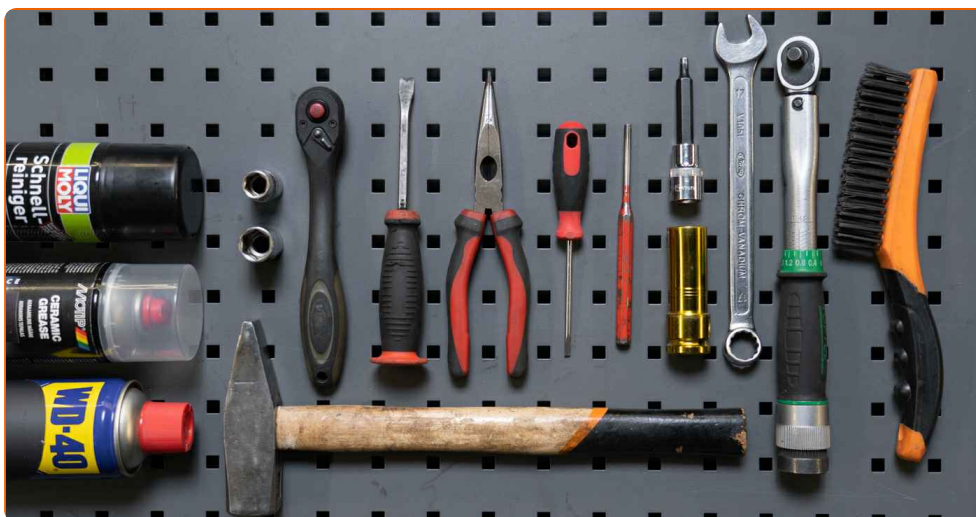

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Univerzális tisztítóspray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №17
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Pontozó
- Kalapács
- Menetfúró hajtóvas
- Hosszú orrfogó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: kézifék bowden – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Az AUTODOC ajánlja:

- Cserélje párban a kézifék kábeleket.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KÉZIFÉK BOWDEN – MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa ki a motorháztetőt.

2 Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

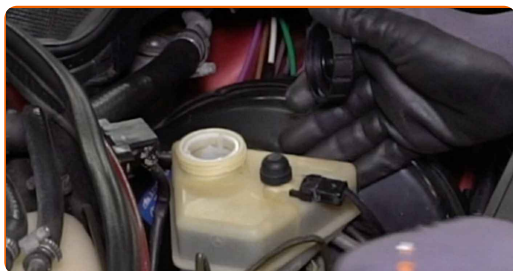

3 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

4 Lazítsa meg a kerékrögző csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.



5 Emelje fel a gépkocsit.

Az AUTODOC javasolja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

6

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Csere: kézfék bowden – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


7

Vegye le a kereket.



8

Tisztítsa meg a fékbetét vezetőcsapjait. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

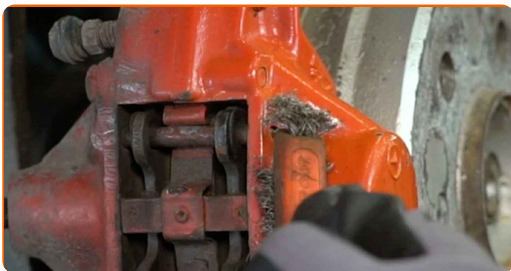

9

Távolítsa el a fékbetét vezetőcsapjait. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.




10

Távolítsa el a fékbetéteket leszorító rugót.




11

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat (2 db).

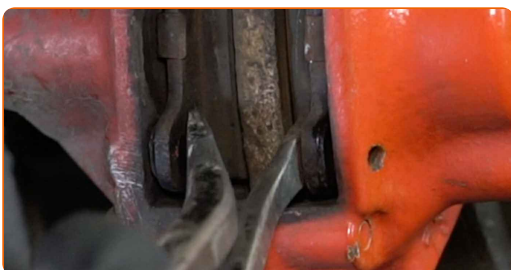


12 Távolítsa el a fékbetéteket.

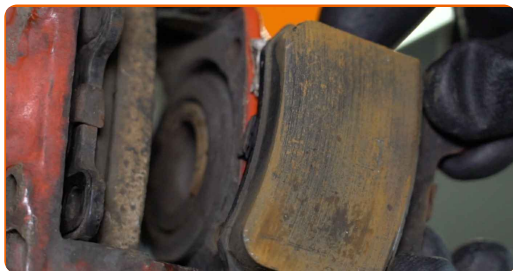


13 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




14 Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.

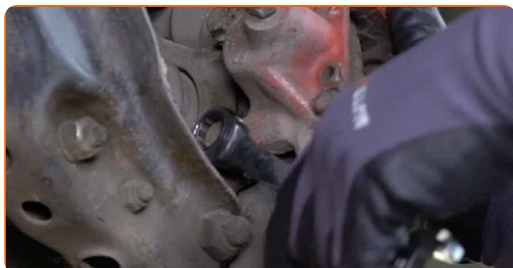

15 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

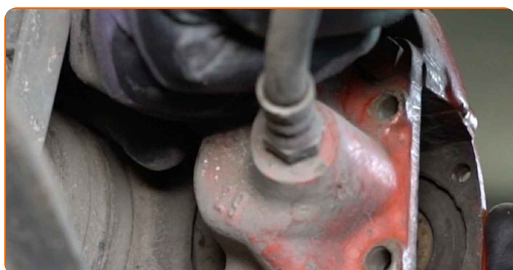

16 Távolítsa el a féknyerget.

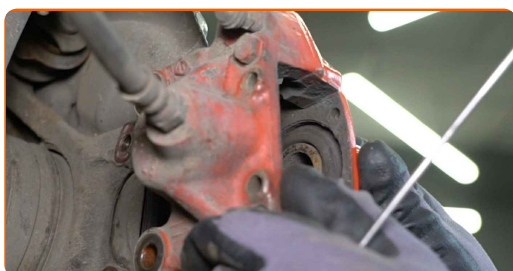


Csere: kézfék bowden – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124). A szakemberek ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.

17

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

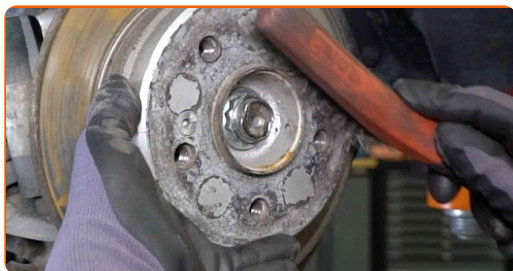

18


Csavarja ki a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



19 Távolítsa el a rögzítőcsavart.




20 Lazítsa meg a kézifékbeállítót. Használjon lapos csavarhúzózt.

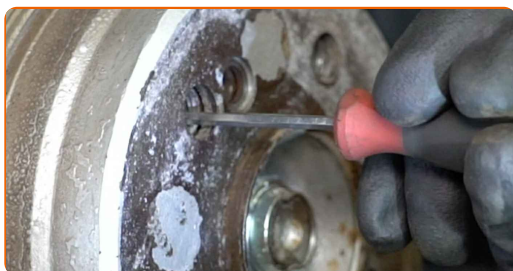


21 Távolítsa el a féktárcsát.



22 Távolítsa el az alsó fékpofák visszahúzó rugóját. Használjon lapos csavarhúzózt.

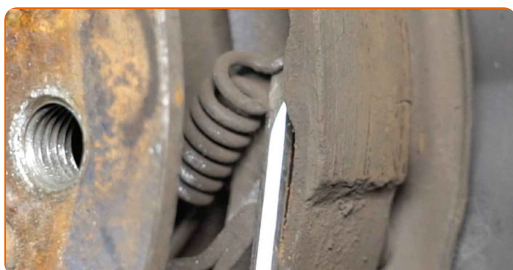

23 Távolítsa el a rögzítőrugókat a kézifékbetétekről. Használjon hosszú orrfogót.

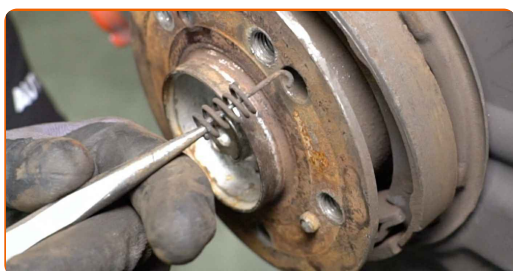


24

Távolítsa el a kézifékbetéteket.




25

Tisztítsa meg a rögzítőelemet, amely a kézifékkábelt a hátsó tengelycsonkhoz köti. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

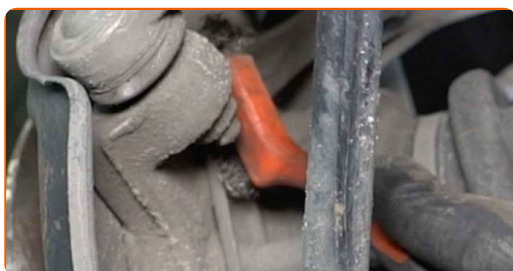


26

Csavarja ki a rögzítőelemet, amely a kézifékkábelt a hátsó tengelycsonkhoz köti. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

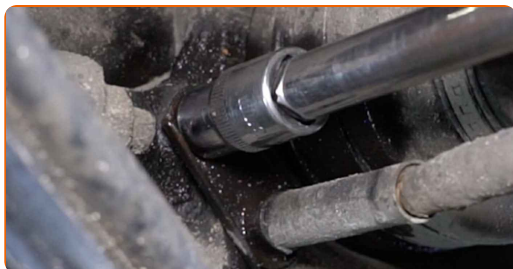


27

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

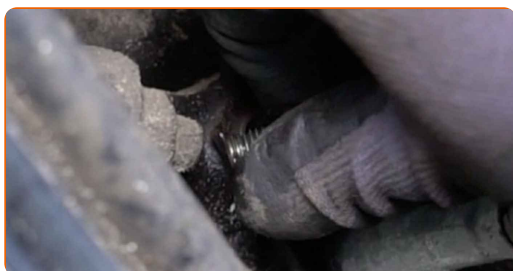


28

Távolítsa el a csapot, amely kábelt a kéziféketét bilincshez köti. Használjon hosszú orrfogót.

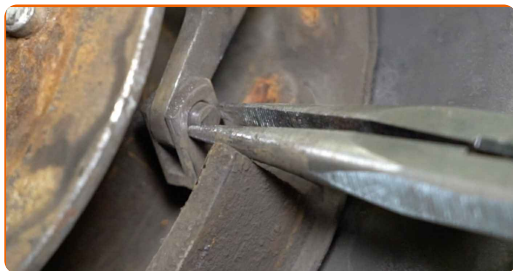


29

Távolítsa el a kéziféketét bilincset.

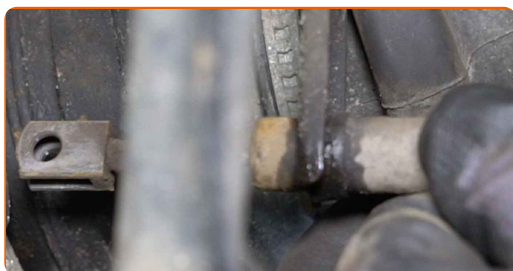

30

Tisztítsa meg a kézifék kábelbeállítóját. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

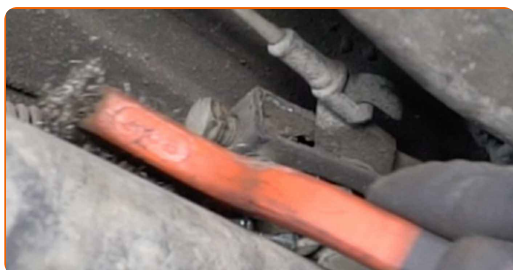

31


Lazítsa meg a kézifék kábelbeállítóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




- 32** Tisztítsa meg a rögzítőelemet, amely a kézifékkábelt a karosszériához köti. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.




- 33** Távolítsa el a rögzítőt, amely a kézifékkábelt a karosszériához köti. Használjon feszítővasat.

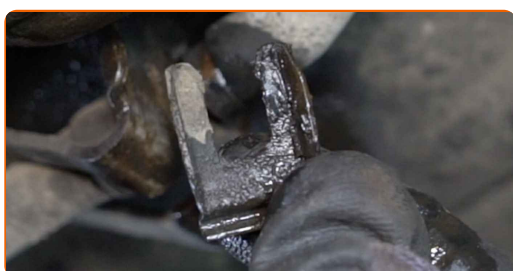


- 34** Lazítsa meg a kézifék kábelét.

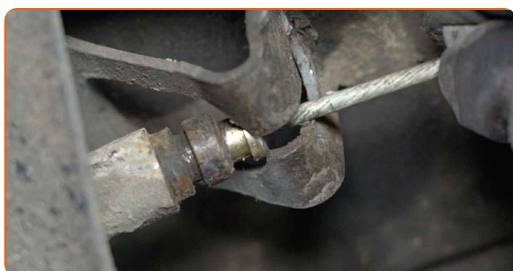


- 35** Tisztítsa meg a kézifék kábelének rögzítési helyeit. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

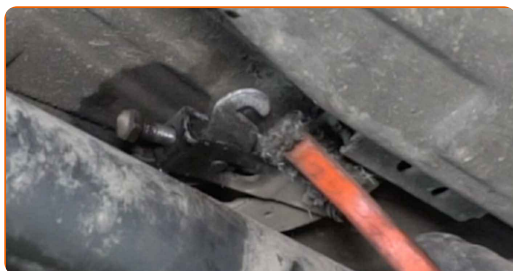


36 Szereljen be egy új kézifék kábelt. Használjon kalapácsot.

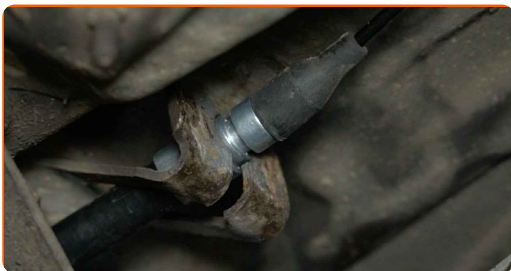


37 Szerelje be a rögzítőt, amely a kézfékkábelt a karosszériához köti.

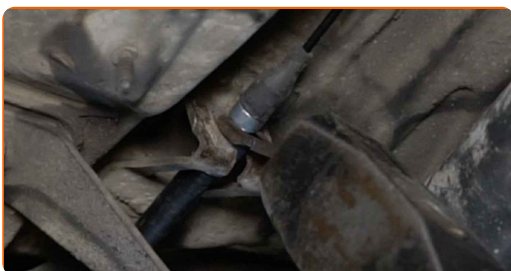

38 Szerelje be a csapot, amely kábelt a kézifékbetét bilinciséhez köti.

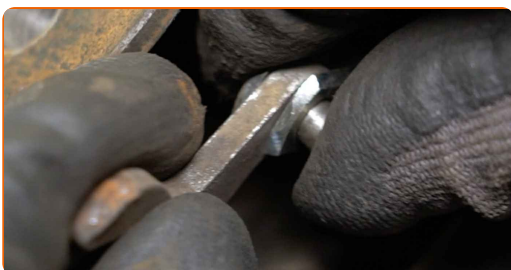

39 Szerelje be a kézifékbetét bilincét.

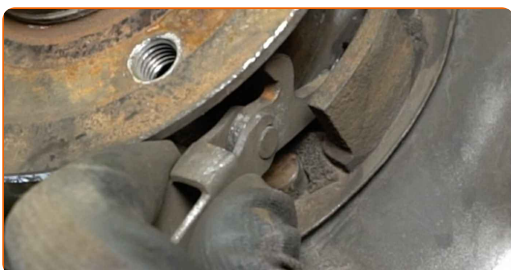


40 Szerelje be a rögzítőcsavart.


- 41** Húzza meg a rögzítőelemet, amely a kézifékkábelt a hátsó tengelycsonkhoz köti. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 24 Nm nyomatékkal.




- 42** Szerelje be az új kézifékbetéteket.

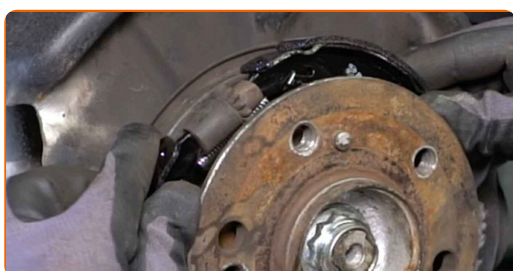

- 43** Szerelje be a kézifékbetétek rögzítőrugóit. Használjon hosszú orrfogót.

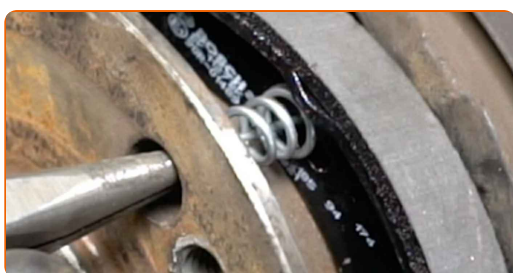

- 44** Szerelje vissza a fékpofák alsó visszahúzó rugóját. Használjon lapos csavarhúzó.

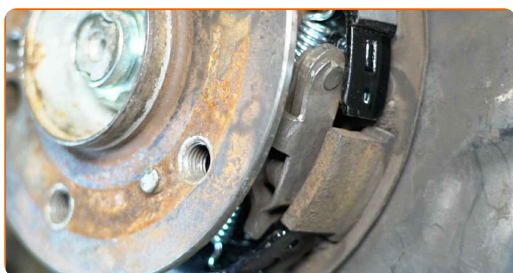


- 45** Állítsa be a rögzítőfék kábel feszességét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




- 46** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfét.



- 47** Kezelje az érintkező felületet. Használjon kerámia zsírt.

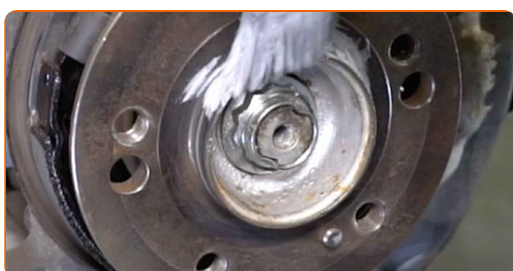

- 48** Szerelje be a féktárcsát.

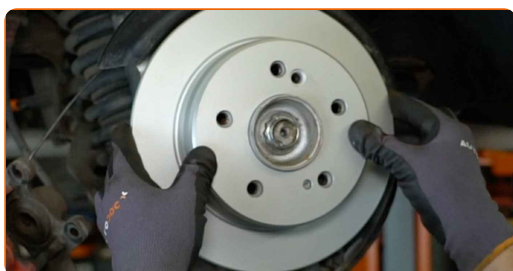

- 49** Szerelje be a rögzítőcsavart.



- 50** Húzza meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



- 51** Állítsa a kézfékbeállítót a megfelelő pozícióba. Használjon lapos csavarhúzózt.



- 52** Szerelje be a féknyerget és rögzítse.




- 53** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.




54

Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékkal.

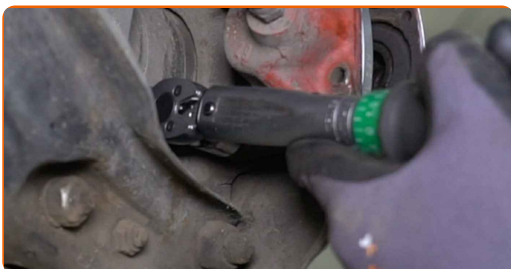


55

Szerelje be a fékbetéteket.

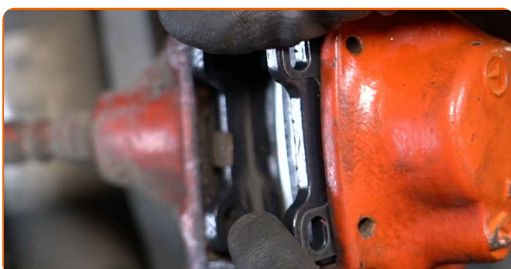

56

Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját.

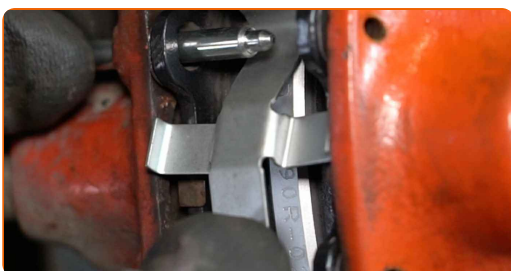

57

Szerelje be a fékbetét vezetőcsapjait. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.



58

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



59

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



60

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124)

61

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon racsnis kulcsot.




62

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



63

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

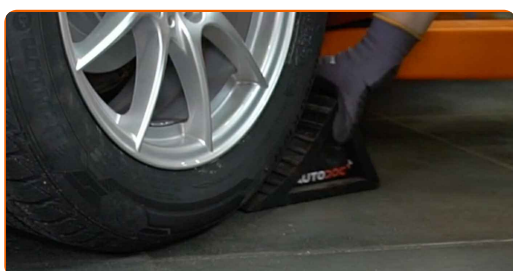

Az AUTODOC javasolja:

- MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.
- Ellenőrizze a fékfolyadékot a tágulási tartályban, és szükség esetén töltsse fel.

64

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.



65

Csukja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KÉZIFÉK BOWDEN: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.