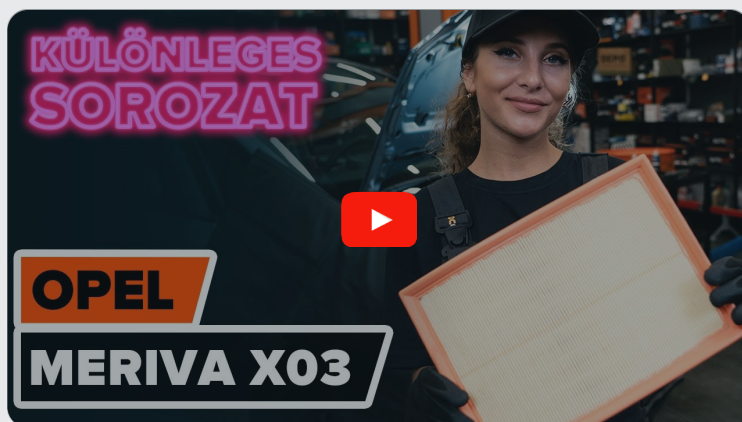


 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-cserre **Opel
Meriva X03** gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL COMBO dobozos/kombi 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL COMBO dobozos/kombi 1.6, OPEL COMBO dobozos/kombi 1.7 DTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), (+ 32)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – OPEL MERIVA X03.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Kontakt tisztító spray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips Csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: levegőszűrő – Opel Meriva X03. Az AUTODOC ajánlja:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Opel Meriva X03 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.




2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

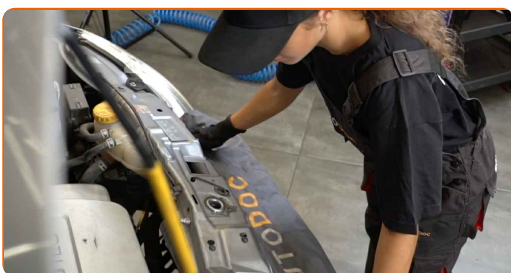


3 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

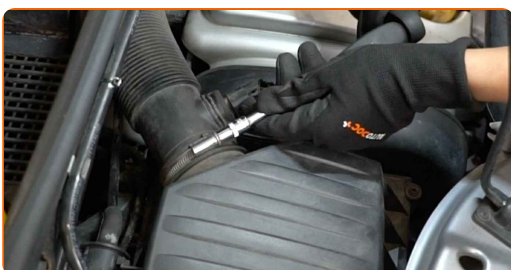


4 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

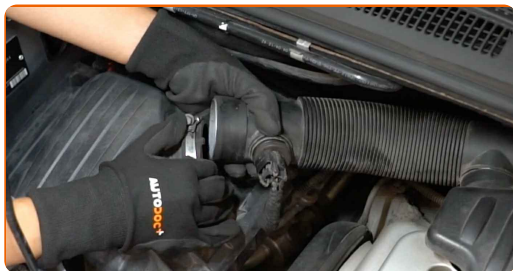


5 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

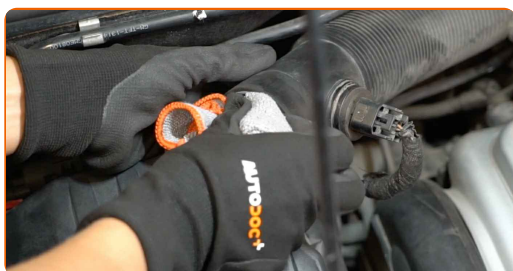

6 Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

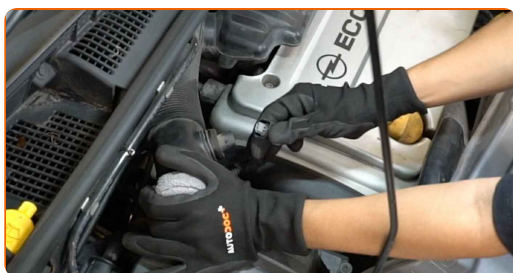


7 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

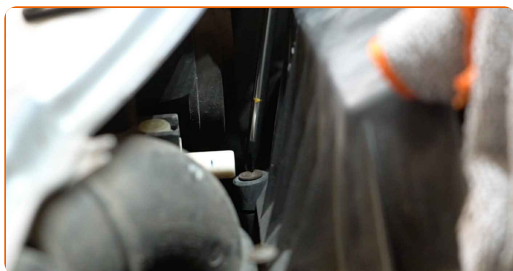


8

Vegye le a szűrőfedőt.

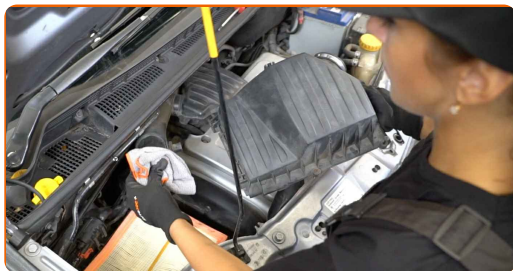


9

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

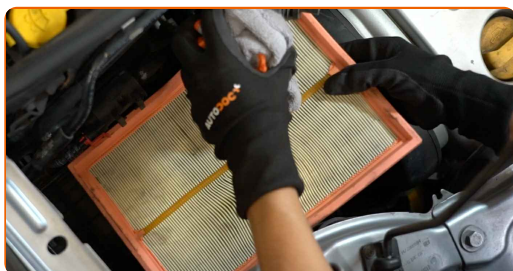

10

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

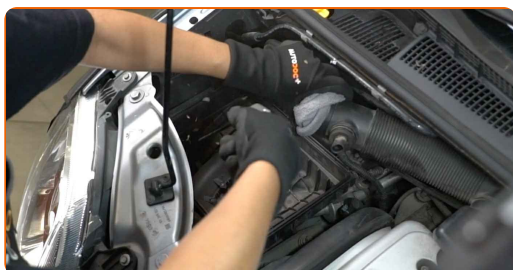

Csere: levegőszűrő – Opel Meriva X03. Az AUTODOC ajánlja:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.


- 11** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – Opel Meriva X03. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


- 12** Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

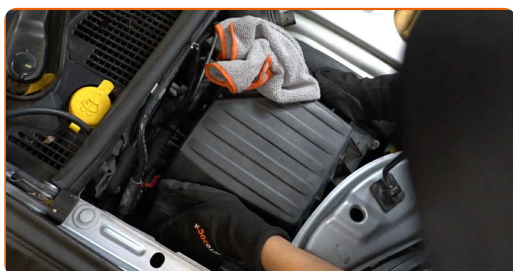


- 13** Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.



14 Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.

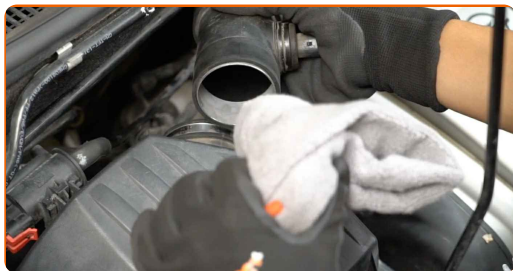

15 Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

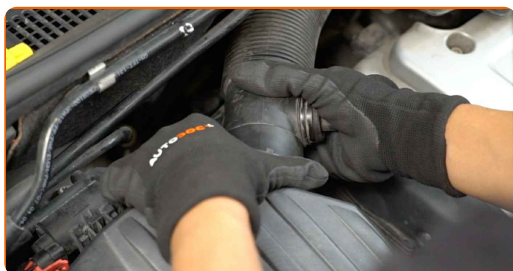


16 Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



17 Tegyen kenőanyagot a tömegáram-érzékelő csatlakozójára. Használjon kontakt tisztító sprayt.



18 Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

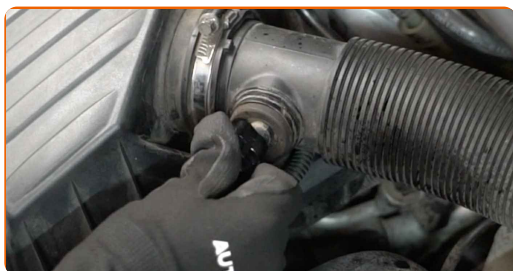

19

Vegye le a sárvédő takarót.

**20**

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL
MERIVA X03**

OPEL LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL MERIVA X03 LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.