



Tükör üveg-csere **Opel
Meriva X03** gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.3 CDTI (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.6 Turbo (E75)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: TÜKÖR ÜVEG – OPEL MERIVA X03. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Kontakt tisztító spray
- Műanyag patentkiszedő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: tükör üveg – Opel Meriva X03. Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata a jobb- és a baloldali visszapillantótükör-üveg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Opel Meriva X03 – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1


Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

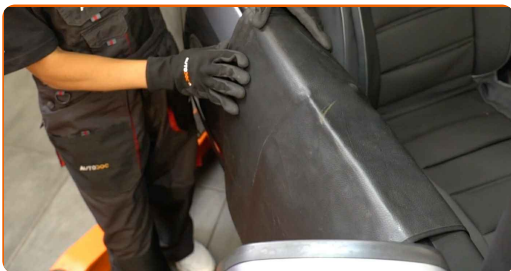
2

Döntse ki a tükörüveget a burkolatból.

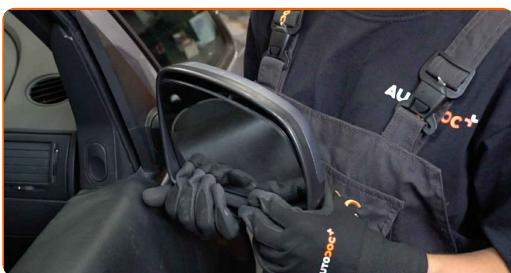
3

Óvatosan engedje ki a tükörüveget a rögzítéséből. Használja a műanyag patentkiszedőt.

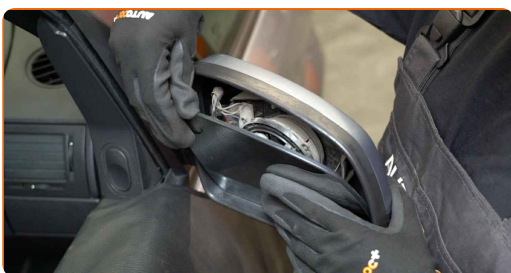

4

Vegye ki a tüköruveget.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: tükör üveg – Opel Meriva X03. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


5

Csatlakoztassa le a tükörfűtés csatlakozókat.

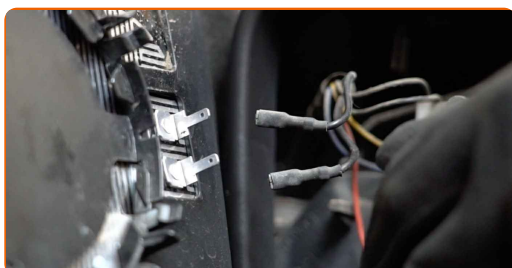


6

Tegyen kenőanyagot a tükörfűtés csatlakozóira. Használjon szilikonzsirt.

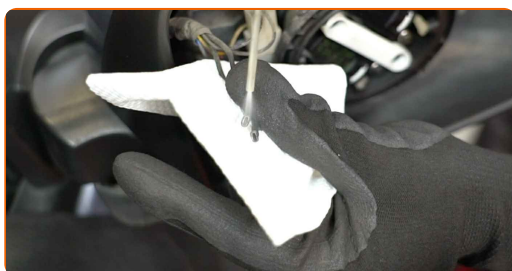


7

Csatlakoztassa a tükörfűtés csatlakozóit.

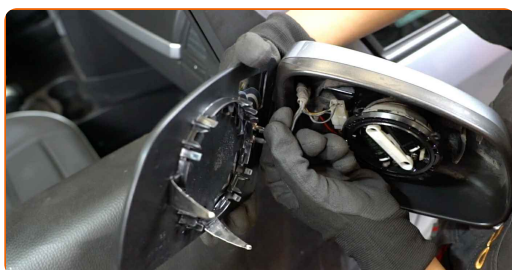


8 Szerelje be az új tüköruveget. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattanást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

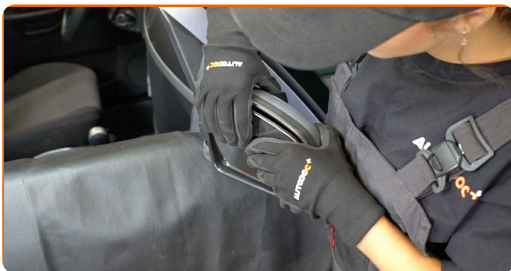


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: tükör üveg – Opel Meriva X03. Ne fejtsen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.
- Győződjön meg arról, hogy a tüköruveg elhelyezése megfelelő. A burkolaton található rögzítőfülekkel egy vonalba kell állítani.

9 Tisztítsa meg a tüköruveget.

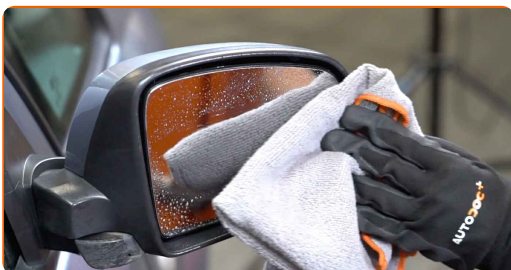

10 Vegye le a sárvédő takarót.

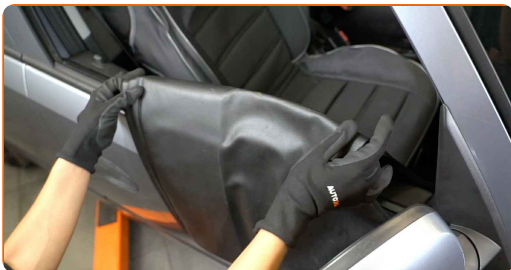

11

Kapcsolja be a gyújtást. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



12

Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

TÜKÖR ÜVEG: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL
MERIVA X03**

OPEL TÜKÖR ÜVEG: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL MERIVA X03 TÜKÖR ÜVEG: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.