



Gyújtótrafó-csere **Opel**  
**Meriva X03** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL VECTRA B Ferdehátú (38\_) 1.6 i 16V (F68), OPEL VECTRA B (36\_) 1.6 i 16V (F19), OPEL VECTRA B Kombi (31\_) 1.6 i 16V (F35), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 16V (F69), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL Zafira A (T98) 1.6 16V (F75), OPEL Astra F Classic CC (T92) 1.6 i 16V (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Classic Sedan (T92) 1.6 i 16V (F19, M19), OPEL Astra F Classic Caravan (T92) 1.6 i 16V (F35, M35), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), (+ 22)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – OPEL MERIVA X03. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T20
- Torx vég T30
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Mikrószálal kendő
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: gyújtótrafó – Opel Meriva X03. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Opel Meriva X03 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.



**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

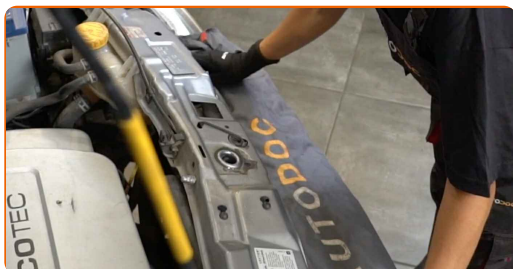


**3** Csavarja ki a levegőelosztó ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20.



**4** Vegye ki a levegőelosztó házat.



**5** Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

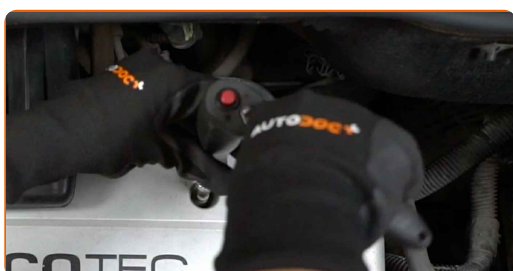

**6** Csavarja ki az olajsűrű csavart.



**7** Vegye le az olajsűrű kupakot.

**8** Fedje le az olajbeöltő nyílást egy mikroszálás törlerkendővel, hogy megakadályozza a szennyeződések és az idegen objektumok bejutását a rendszerbe.



9

Vegye le a motorfedelelet.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gyújtótráfó – Opel Meriva X03. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


10

Távolítsa el a mikroszálás törőkendőt az olajbeöntő nyílásról.




11

Szerelje fel az olajsűrő kupakot.

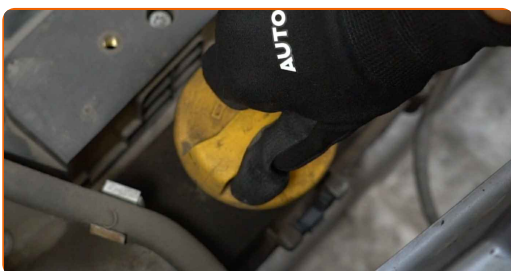


12

Tisztítsa meg a gyújtótekerccs csavarjait.

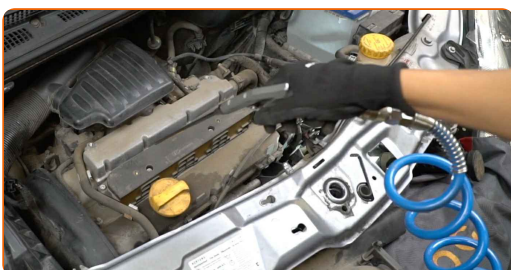


**13** Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből. Használjon lapos csavarhúzó.

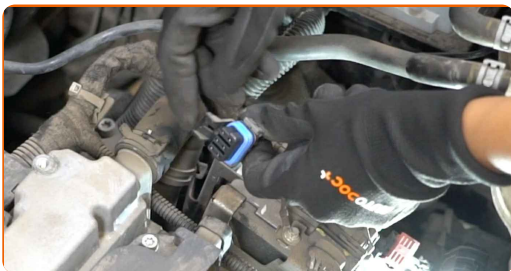


**14** Csavarja le a gyújtótekercs csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




**15** Feszítse fel a gyújtótekercsset. Használjon feszítővasat.

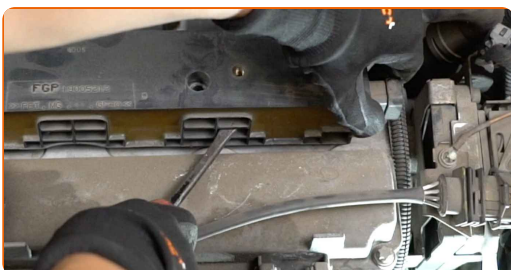

**16** Vegye ki a gyújtótekercsset a gyújtógyertya fészekből.

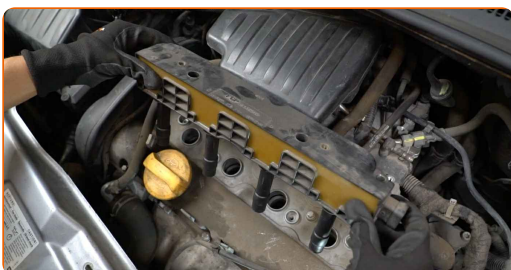


**17** Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

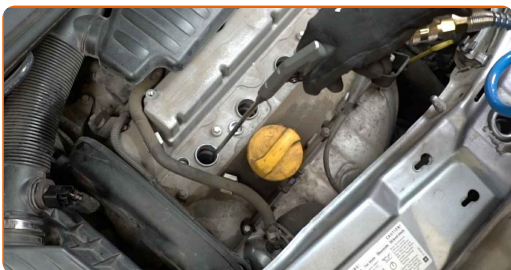


- 18** Szerelje fel az új gyújtótekercest is a gyújtógyertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 19** Húzza meg a gyújtótekercs csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

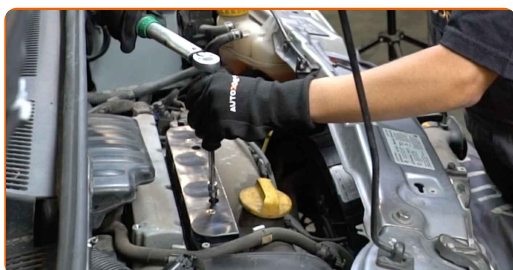

- 20** A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.

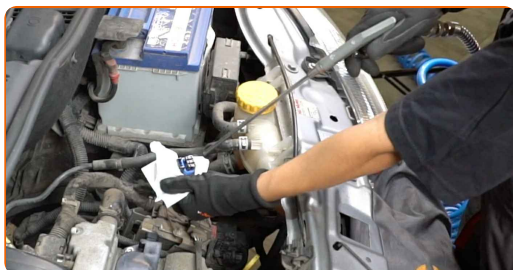

- 21** Dugja be a gyújtótekercs csatlakozót. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.




- 22** Vegye le az olajsűrő kupakot.



**23** Fedje le az olajbeöltő nyílást egy mikroszálas törlőkendővel, hogy megakadályozza a szennyeződések és az idegen objektumok bejutását a rendszerbe.


**24** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

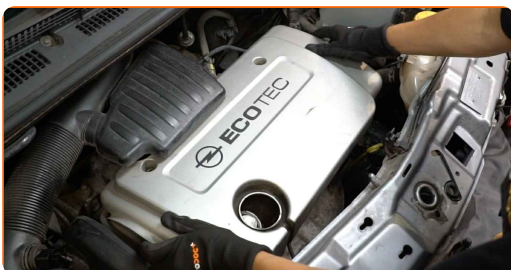


**Csere: gyújtótrafó – Opel Meriva X03. Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

**25** Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

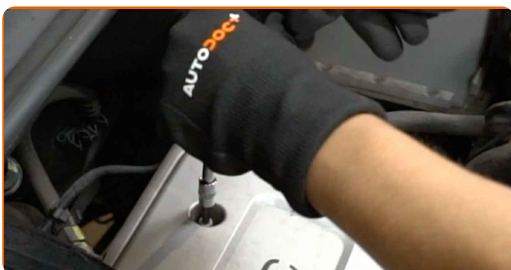

**26** Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt az olajbeöntő nyílásról.

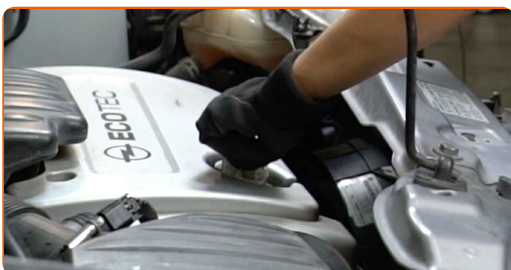

**27** Szerelje fel az olajsűrő kupakot.



**28** Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

**29** Szerelje vissza a levegőelosztó házat.



**30** Csavarja be a levegőelosztó ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20.




**31** Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



**32** Állítsa le a motort.

**33**

Vegye le a sárvédő takarót.

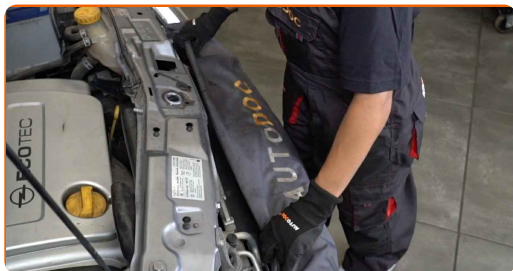**34**

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ**

**GYŰJTÓTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL  
MERIVA X03**

**OPEL GYÚJTÓTRAFÓ: VÁSÁROLJN MOST**

**OPEL MERIVA X03 GYÚJTÓTRAFÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.