



Hátsó kerékcsapágy-
csere **Opel Meriva X03**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 i (F68, M68), OPEL Vectra A Sedan (J89) 1.6 i (F19, M19), OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 i Cat (F68, M68), OPEL Vectra A Sedan (J89) 1.6 (F19, M19), OPEL Vectra A CC (J89) 1.6 S, OPEL Vectra A CC (J89) 2.0 (F68, M68), OPEL Vectra A Sedan (J89) 2.0 (F19, M19), OPEL Vectra A Sedan (J89) 2.0 i (F19, M19), OPEL Vectra A CC (J89) 2.0 i (F68, M68), OPEL Vectra A CC (J89) 2.0 i GT (F68, M68), OPEL Vectra A Sedan (J89) 1.7 TD (F19, M19), OPEL Vectra A CC (J89) 1.7 TD (F68, M68), OPEL Vectra A CC (J89) 1.7 D (F68, M68), OPEL Vectra A Sedan (J89) 1.7 D (F19, M19), OPEL Vectra A Sedan (J89) 1.8 i Cat (F19, M19), (+ 162)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – OPEL MERIVA X03. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Kontakt tisztító spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №17
- E8 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- E20 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Vízpumpa fogó
- Feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: kerékcsapágy – Opel Meriva X03. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne használja újra Opel Meriva X03 autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Opel Meriva X03 – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

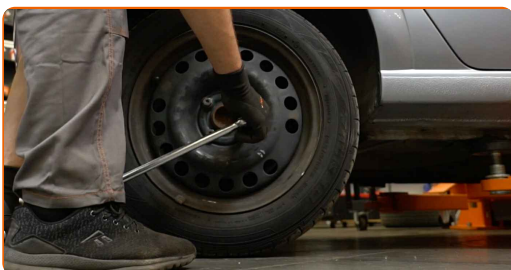


3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

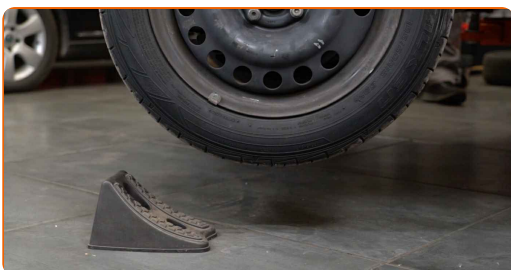

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

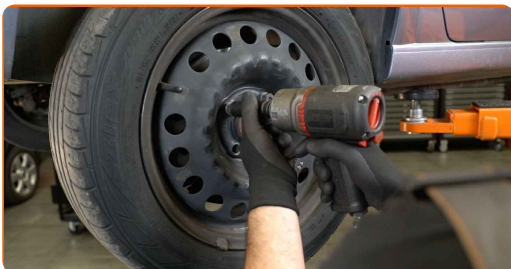


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Opel Meriva X03


5

Vegye le a kereket.

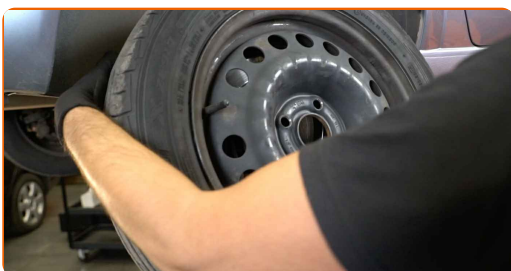


6

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

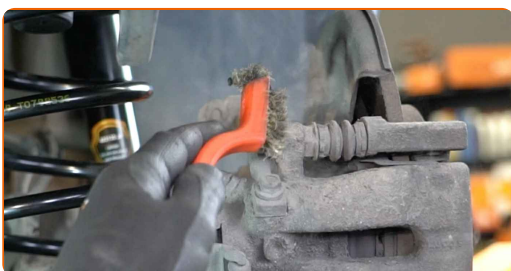


7


Oldja ki a kézifék bowdent. Használjon vízpumpa fogót. Használjon feszítővasat.

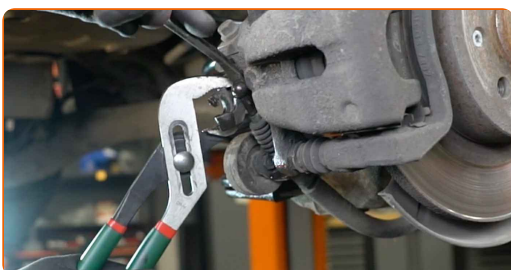


- 8 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.

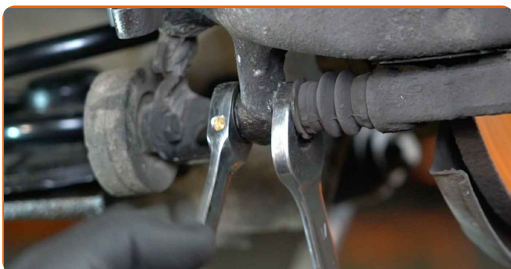

- 9 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

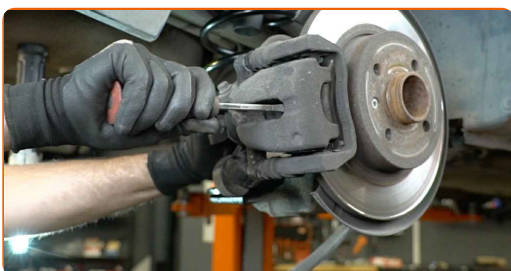

- 10 Távolítsa el a féknyerget.

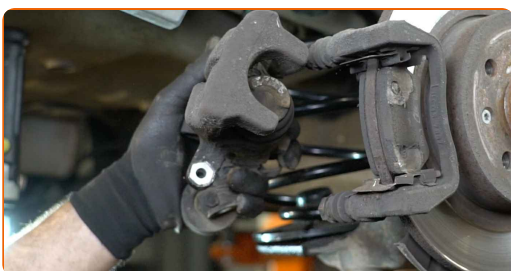


Csere: kerékcsapágy – Opel Meriva X03. Tippek az AUTODOC-tól:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


11

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

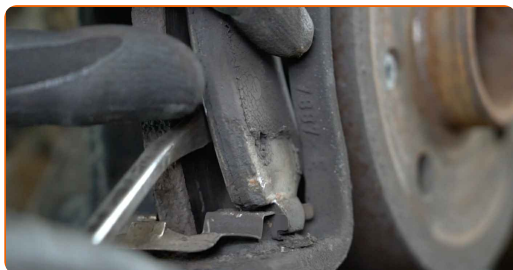

12


Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

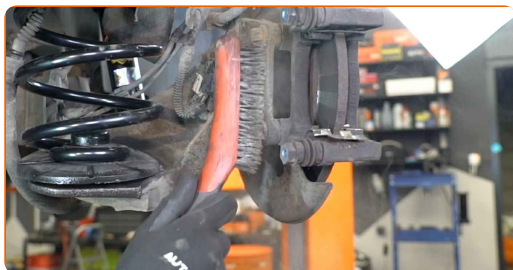


Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: kerékcsapágy – Opel Meriva X03. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 13** Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E20. Használjon menetfúró hajtóvasat.

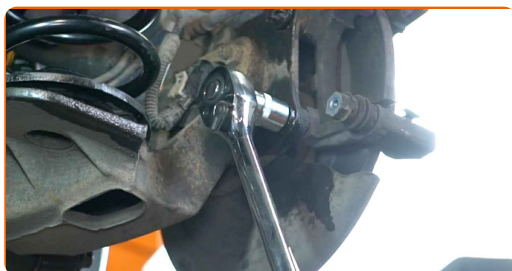

- 14** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

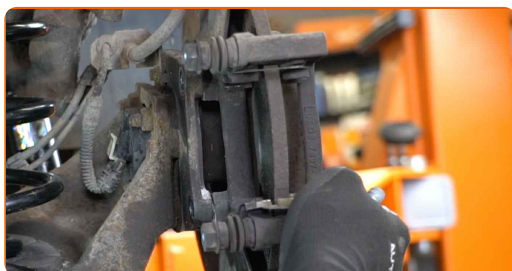

- 15** Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



- 16** Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.



17 Távolítsa el a féktárcsát. Használjon kalapácsot.




18 Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetékeit.




19 Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Használjon feszítővasat.




20 Tisztítsa meg a kerékagycsapágy rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

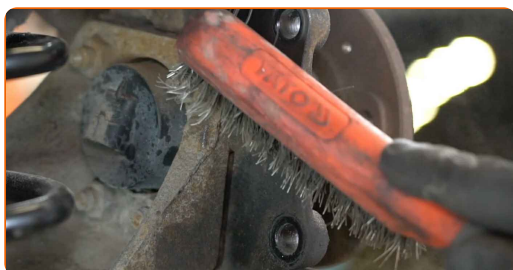

21 Csavarja le a kerékcsapágy anyáit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

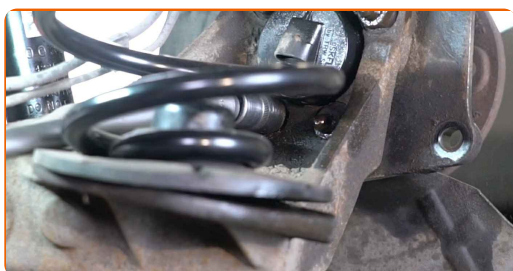


- 22** Csavarja le az ABS kábelköteg- tartó rögzítőelemét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E8. Használjon racsnis kulcsot.

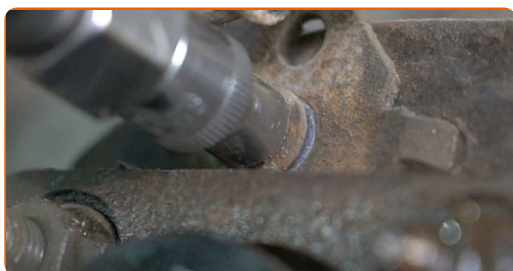


- 23** Távolítsa el az ABS-vezeték-köteg tartóját.

- 24** Távolítsa el a kerékcsapágyat a féktárcsa védőlapjával együtt.

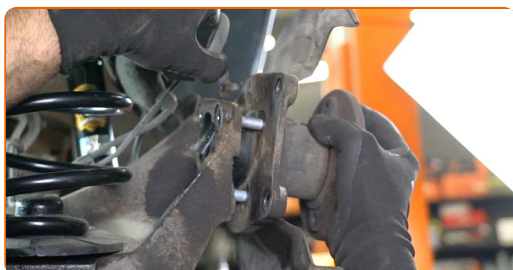

- 25** Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

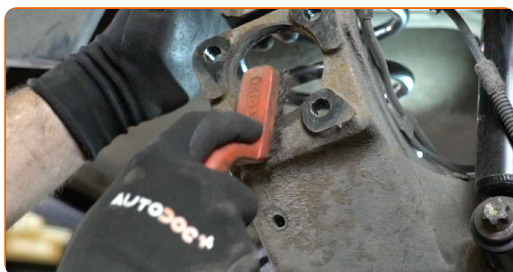


- 26** Válassza le a kerékcsapágyat a féktárcsa védőlapjáról. Használjon kalapácsot.



27

Tegyen kenőanyagot a kerékagy csapágy rögzítőire. Rézszírt használjon.

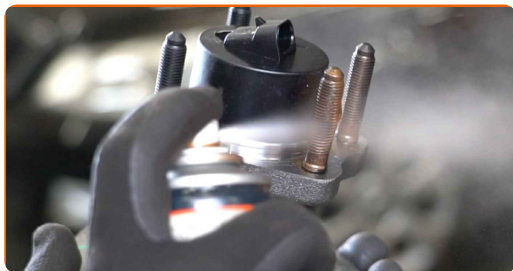


28

Szereljen be egy új kerékagy csapágyat.

29

Szerelje be a kerékcsapágyat a féktárcsa védőlapjával együtt.

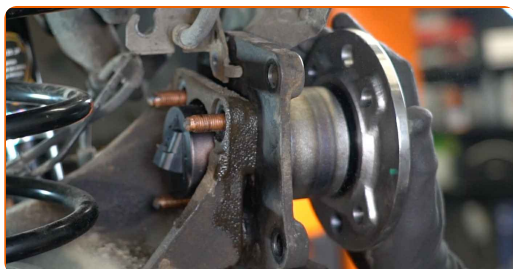

30

Csavarja be a kerékcsapágy anyait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.



31

Húzza meg a kerékcsapágy anyait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 50 Nm nyomatékkal.+45°




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.


32

Tegyen kenőanyagot az ABS érzékelő csatlakozójára. Használjon kontakt tisztító sprayt.

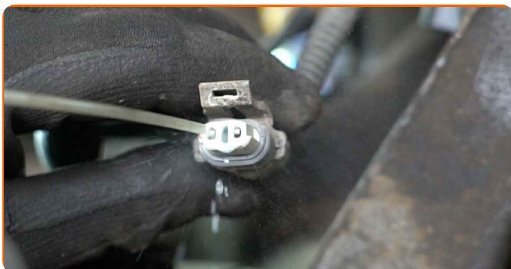

33

Csatlakoztassa az ABS jeladó csatlakozóját.

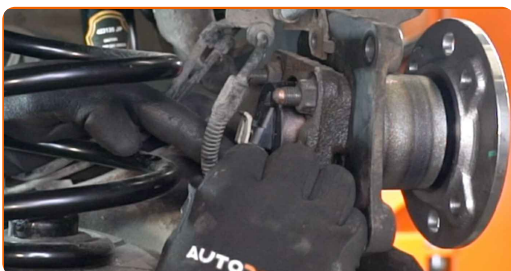


34

Szerelje be az ABS-vezetékkeg tartóját.




35


Húzza meg az ABS kábelkeg- tartó rögzítőelemét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

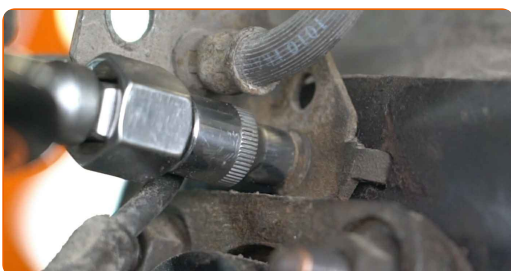


36 Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékét.

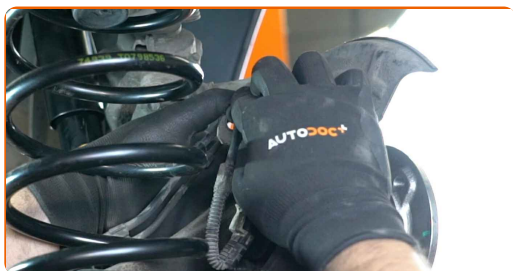


37 Tegyen kenőanyagot a kerékagycsapágy rögzítőire. Rézszírt használjon.

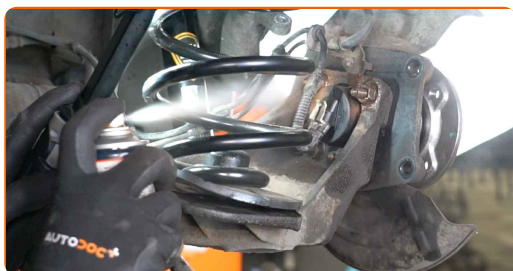

38 Tegyen kenőanyagot az agy féktárcsával érintkező részére. Rézszírt használjon.

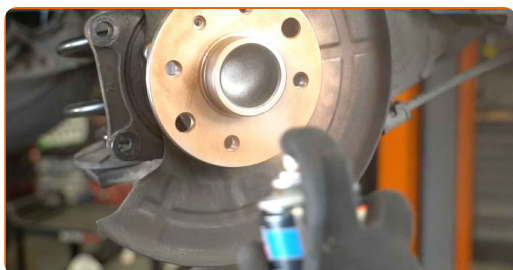

39 Szerelje be a féktárcsát.

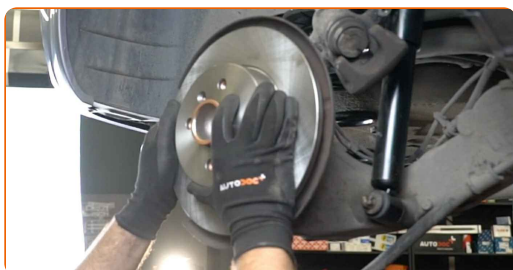

40 Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.



41 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.



Csere: kerékcsapágy – Opel Meriva X03. Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

42 Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.



43 Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E20. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 100 Nm nyomatékkal.




44 Szerelje fel a fékbetéteket.




45

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

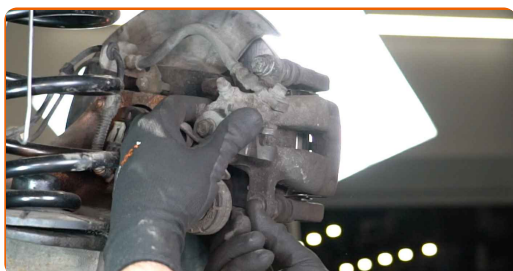

46

Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba. Használjon vízpumpa fogót. Használjon feszítővasat.

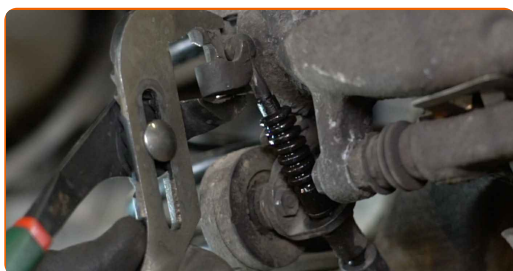


47

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.



48

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

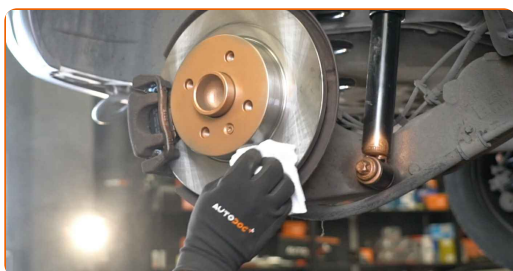

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: kerékcsapágy – Opel Meriva X03. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

49

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Opel Meriva X03


50

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




51

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

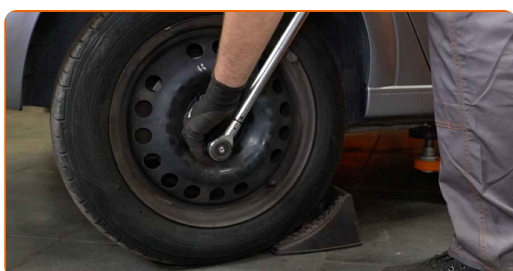

52

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

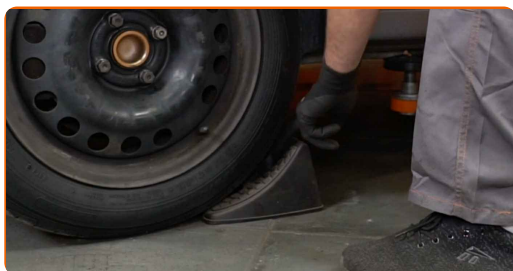

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL
MERIVA X03**

OPEL KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL MERIVA X03 KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.