




Hosszbordás szíj-csere  
**Nissan Micra K12**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

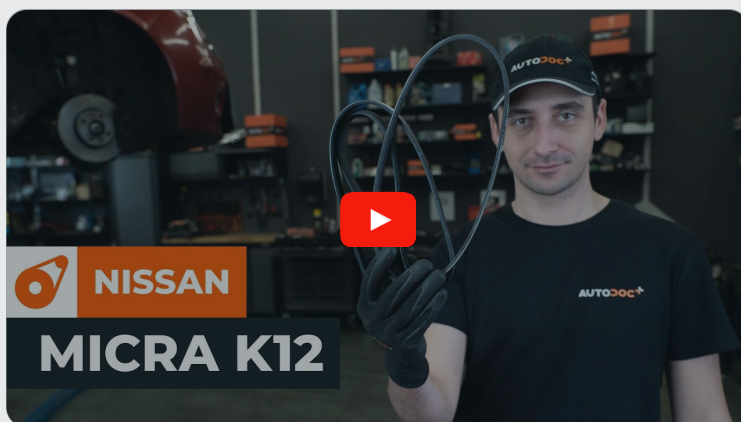

### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C  
III (K12) 1.4 16V, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – NISSAN MICRA K12.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- Féktisztító
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №14
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 27 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Patent kisedő szerszám
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: hosszbordás szíj – Nissan Micra K12. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – NISSAN MICRA K12. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.



3 Emelje fel a gépkocsit.

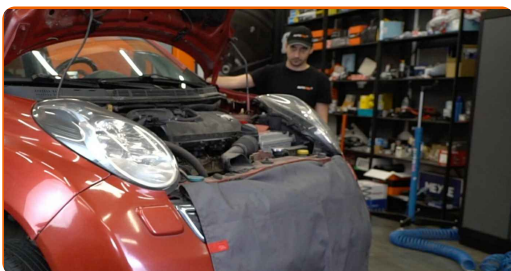

Csere: hosszbordás szíj – Nissan Micra K12. Tipp:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Nissan Micra K12


5

Vegye le a kereket.




6

Távolítsa el a kerékjárat burkolat műanyag patentjeit. Tegye félre az alkatrészt. Használjon patent kisedő szerszámot.

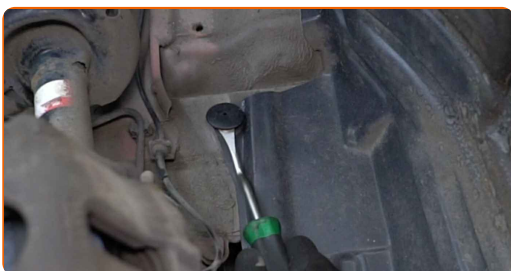

7


Lazítsa meg a feszítőgörgő rögzítőelemét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.

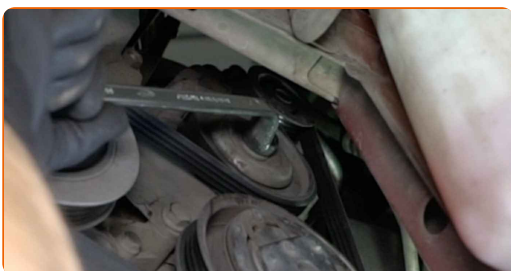


- 8** Lazítsa meg a szerpentin szíjat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.




- 9** Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

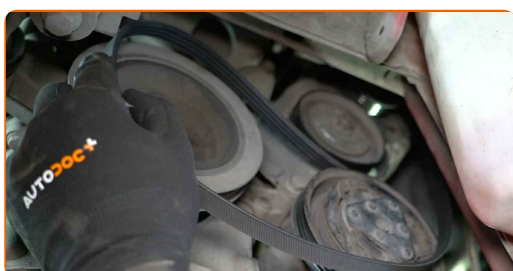

- 10** Lazítsa meg a feszítőgörgő rögzítőelemét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14.

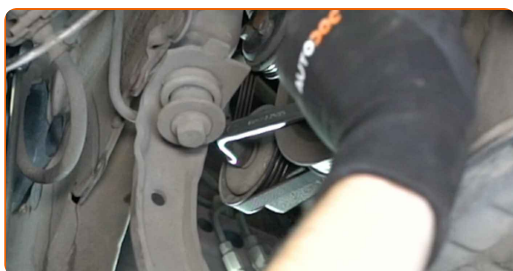


- 11** Lazítsa meg a szerpentin szíjat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

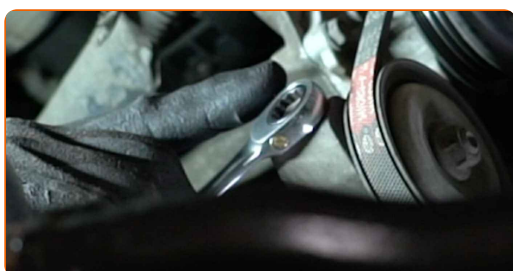

12

Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

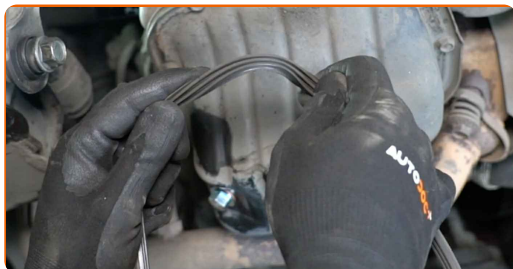

### Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

13

Szerelje fel a hosszbordásszíjat.



### Csere: hosszbordás szíj – Nissan Micra K12. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

14


Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.




Csere: hosszbordás szíj – Nissan Micra K12. Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj feszsége megfelelő.

- 15** Húzza meg a hosszbordásszíjfeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkel.

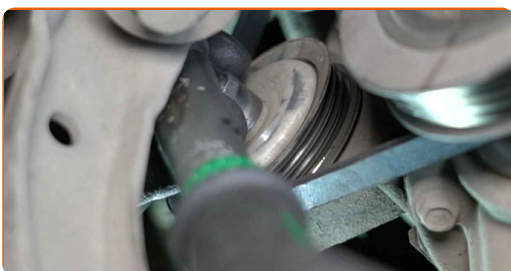


- 16** Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

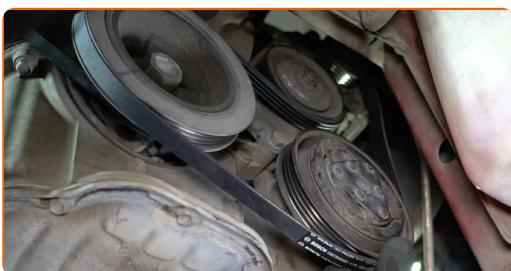

Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

- 17** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

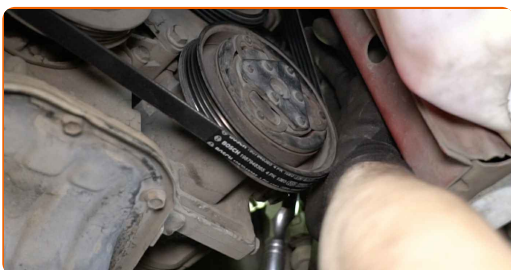




## Csere: hosszbordás szíj – Nissan Micra K12. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj feszessége megfelelő.


18

Húzza meg a hosszbordásszífeszítő-görgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkel.

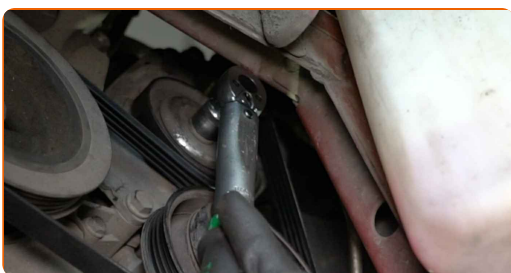

19

Forgassa el többször a forgattyús tengelyt, hogy meggyőződjön arról, hogy az új ékszíjak megfelelően működnek. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 27. Használjon racsnis kulcsot.

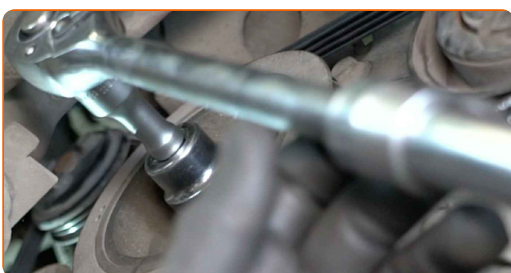


## Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg róla, hogy a szíjak megfelelően vannak felhelyezve a szíjtárcsákra.
- Győződjön meg arról, hogy a szíjak feszessége megfelelő.

20

Járassa pár percig a motort.

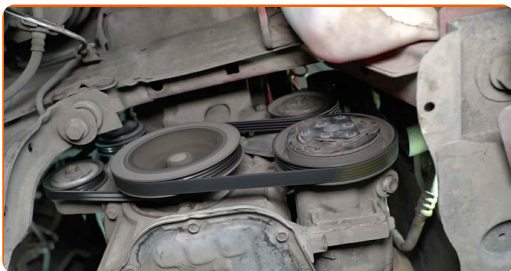

Csere: hosszbordás szíj – Nissan Micra K12. A szakemberek ajánlják:

- Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

21

Állítsa le a motort.


22

Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére. Szerelje vissza a kerékjárat burkolat műanyag patentjeit.




23

Tisztítsa meg a kerékbroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

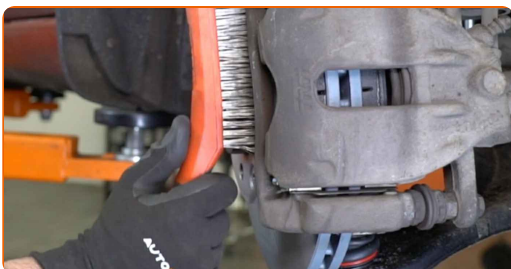

24

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.

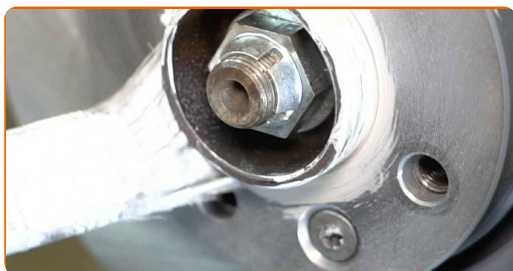

25

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

26

Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Nissan Micra K12

27

Csavarja be a kerékcsonkokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon racsnis kulcsot.



28

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



29

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET NISSAN MODELLEKHEZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: NISSAN  
MICRA K12**

**NISSAN HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST**

**NISSAN MICRA K12 HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.