



Hátsó kerékcsapágy-
csere **Nissan Micra K12**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: KERÉKCsapÁGY – NISSAN MICRA K12. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Kalapács
- Seegergyűrű-fogó
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: kerékcsapágy – Nissan Micra K12. A szakemberek ajánlják:


- Ne használja újra Nissan Micra K12 autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – NISSAN MICRA K12. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

- 1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.
- 2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon menetfúró hajtóvasat.



- 3 Emelje fel a gépkocsit.

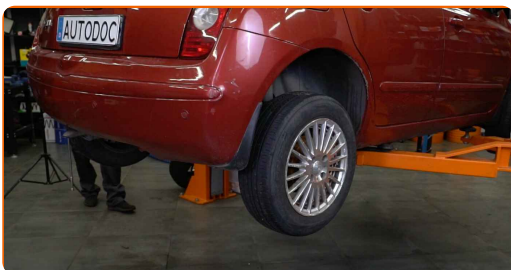


Csere: kerékcsapágy – Nissan Micra K12. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

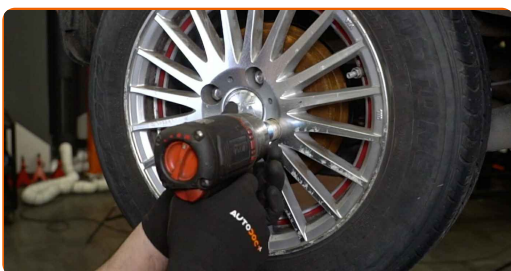

Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


5

Vegye le a kereket.




6

Távolítsa el a kerékcsapágy kupakját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

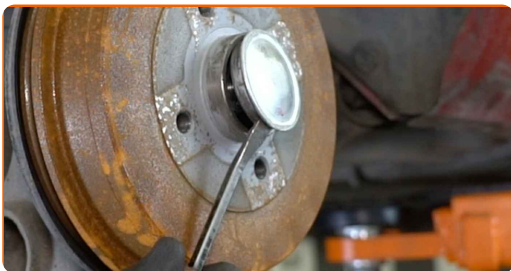


7

Csavarja ki a kerékagy rögzítőelemét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon menetfúró hajtóvasat.

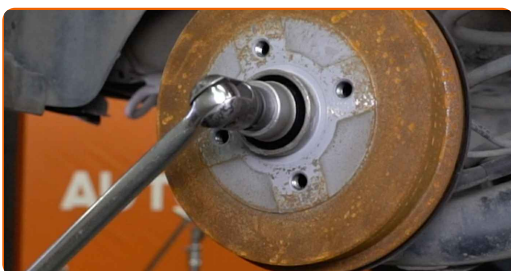


8

Távolítsa el a rögzítőanyát.

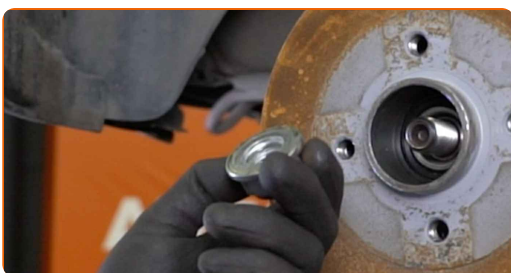

9

Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot.

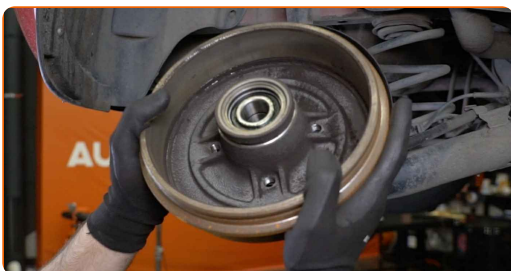

Csere: kerékcsapágy – Nissan Micra K12. Tipp:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Szükség esetén cserélje ki.

10

Távolítsa el a kerékagycsapágy rögzítőgyűrűt. Használjon seegergyűrű-fogót.



11

Nyomja ki a kerékagy csapágyat. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.



12

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon drótkéfét.



13

Nyomja be az új kerékagycsapágyat a fékdobba. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.



Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze, hogy a kerékagycsapágý megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.
- Azonnal fejezze be a csapágý felületének nyomását, miután behelyezte a csapágýfészekbe.

14

Szerelje fel a kerékagycsapágý rögzítógyűrűt. Használjon seegergyűrű-fogót.



15

Tisztítsa meg a kerékagycsapágý fészket. Használjon univerzális tisztítósprayt.




16

Szerelje fel a kerékagycsapágýval összeszerelt fékdobot.




17

Szerelje be a rögzítőanyát.

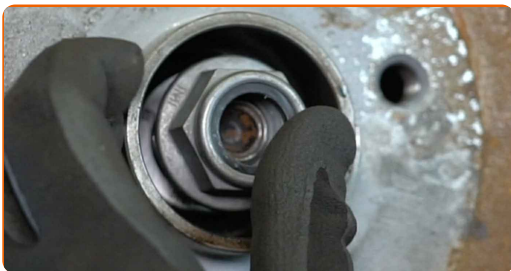

18

Húzza meg a kerékagy rögzítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 175 Nm nyomatékmal.

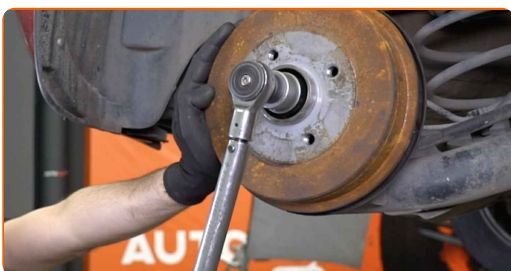

Csere: kerékcsapágy – Nissan Micra K12. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.

19

Helyezze fel a kerékcsapágy kupakját. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.




20 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

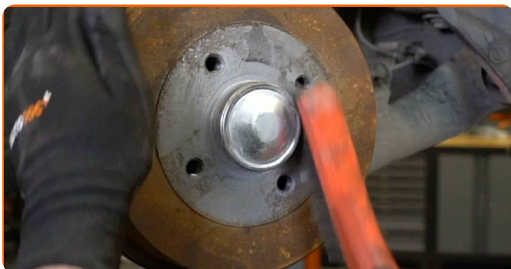

21 Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Használjon kerámia zsírt.



22 Szerelje fel a kereket.

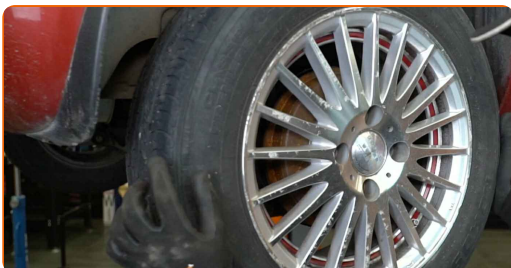


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Nissan Micra K12

23

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon racsnis kulcsot.

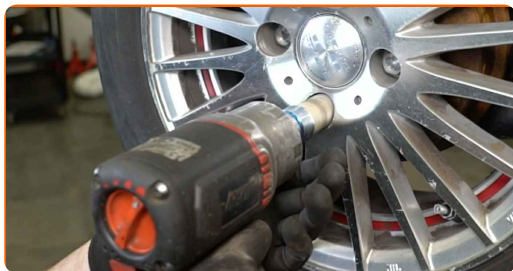

24

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



25

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET NISSAN MODELLEKHEZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: NISSAN
MICRA K12**

NISSAN KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST

**NISSAN MICRA K12 KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.