



Levegőszűrő-cserere **Ford**
Mondeo Mk3 sedan
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 14)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – FORD MONDEO MK3 SEDAN.
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

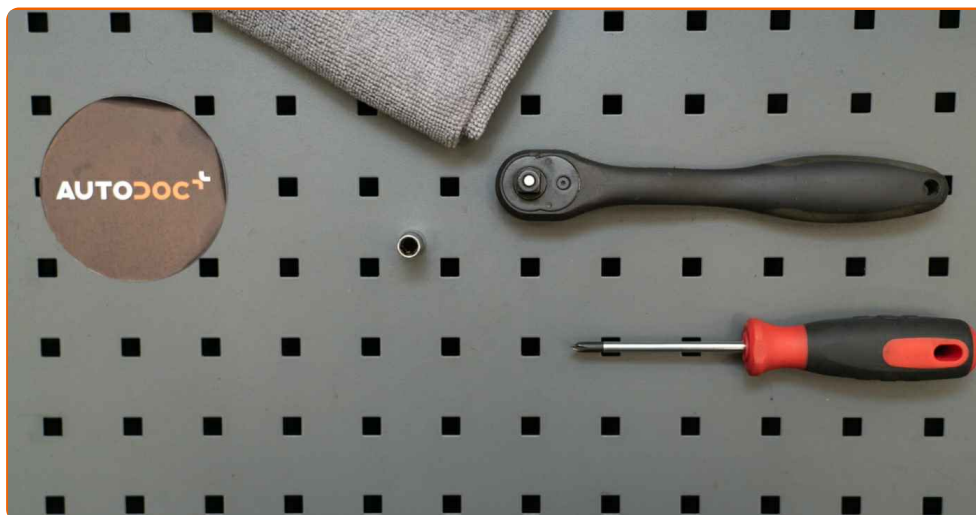

- 7 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: levegőszűrő – Ford Mondeo Mk3 sedan. Az AUTODOC ajánlja:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – FORD MONDEO MK3 SEDAN. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

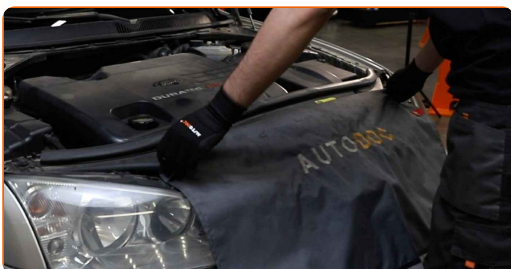


3 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

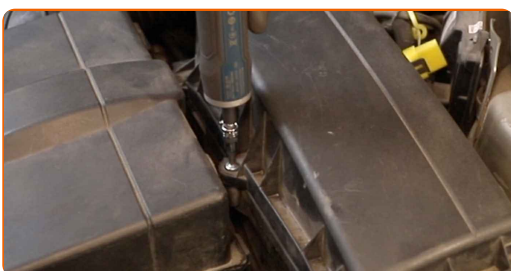

- 4 Lazítsa meg a légszűrőházhoz csatlakoztató rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



- 5 Csatlakoztassa le a légszűrőházat a levegőszűrő házról.

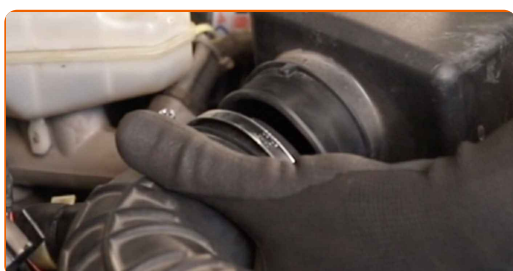


- 6 Vegye le a szűrőfedőt.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – Ford Mondeo Mk3 sedan. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


- 7 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

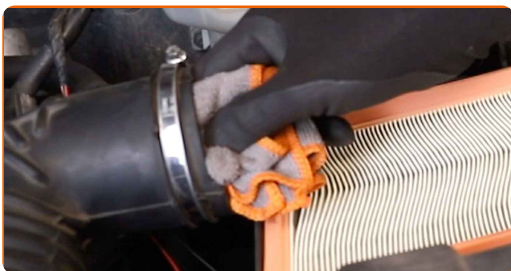

- 8 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



- 9 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

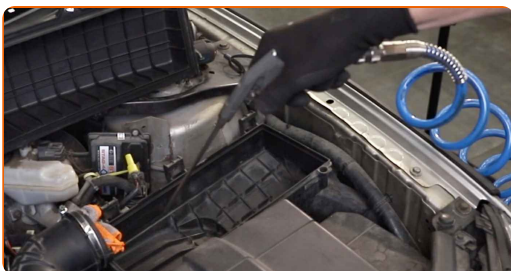

Csere: levegőszűrő – Ford Mondeo Mk3 sedan. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

10

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – Ford Mondeo Mk3 sedan. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

11

Távolítsa el a mikroszálás törlőkendő a légbeömlő csőről.

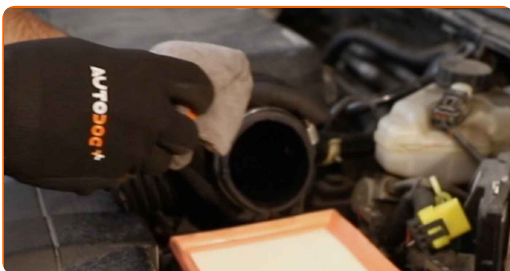


12

Szerelje fel a légcsatorna házát.



13

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

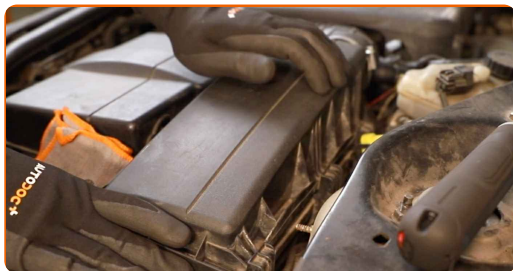


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – Ford Mondeo Mk3 sedan. Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.


14

Húzza meg a légcsatornát a légszűrőházhoz csatlakoztató rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

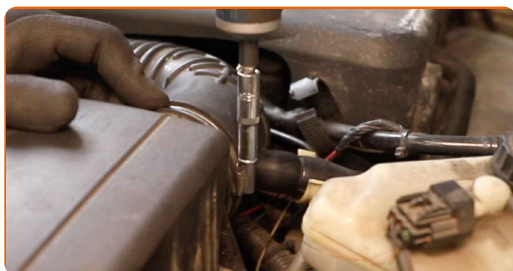


15

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

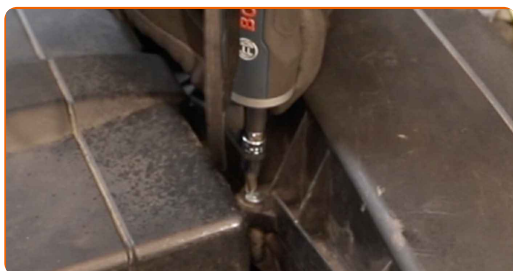

16

Vegye le a sárvédő takarót.

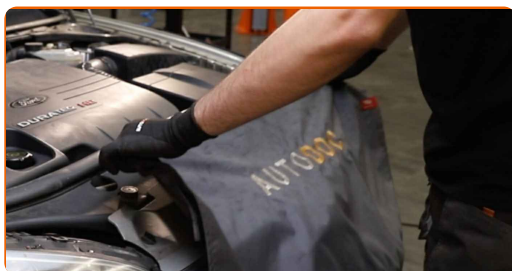

17

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
MONDEO MK3 SEDAN**

FORD LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD MONDEO MK3 SEDAN LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.