



Motorolaj és szűrők-csere
Ford Mondeo Mk3 sedan
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG, FORD MONDEO IV lépcsőshátú (BA7) 2.0 LPG, FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost, FORD FOCUS III lépcsőshátú 1.6 Ti, FORD FOCUS III lépcsőshátú 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD C-MAX (DM2) 1.8, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, (+ 110)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – FORD MONDEO MK3 SEDAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- 21 számú csavarbehajtó bit
- Olajsűrő leszedő 76-14F
- Racsnis kulcs
- Tölcsér
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo Mk3 sedan. Az AUTODOC ajánlja:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Ford Mondeo Mk3 sedan – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3

Csavarja ki az olajszűrő csavart.

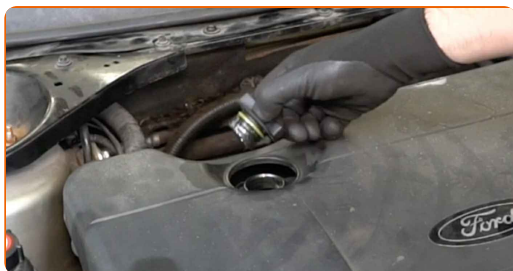

4

Húzza fel az olaj-nívópálcát.

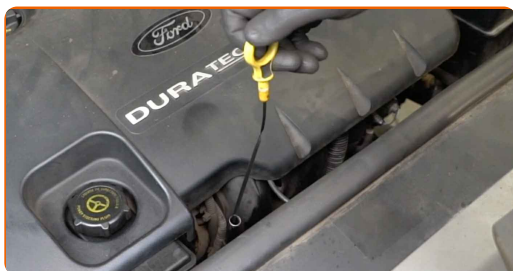

5

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.



Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát lehűlt motor mellett kell végezni.

6


Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.




7 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.



8 Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon racsnis kulcsot.

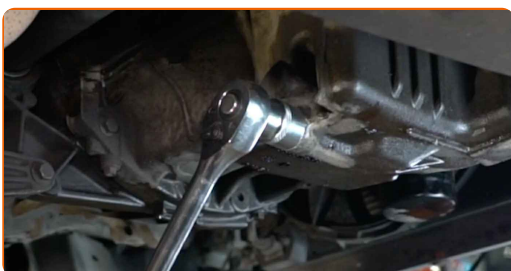


9 Eressze le a használt olajat.

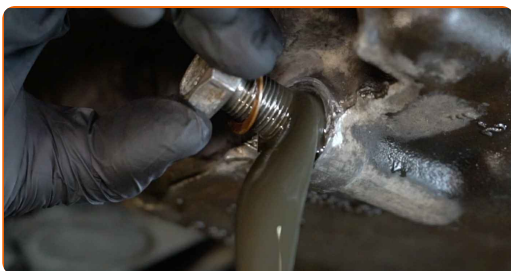

Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo Mk3 sedan. Az AUTODOC ajánlja:


- Vigyázat! Az olaj forró lehet.

10 Tisztítsa meg az olajszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

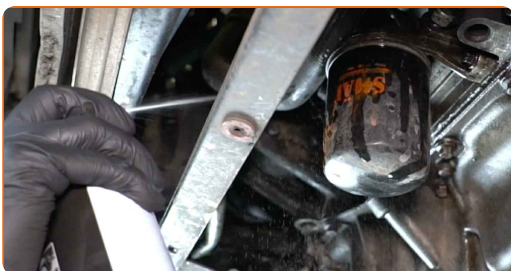

11

Csavarja ki az olajsűrőt. Használja a 76-14F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

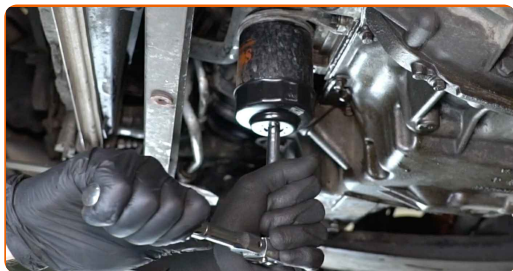

12

Távolítsa el az olajsűrőt.




Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tipp:

- Emelje fel a tartályt. Az olajsűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.

13


Tisztítsa meg az olajsűrő helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

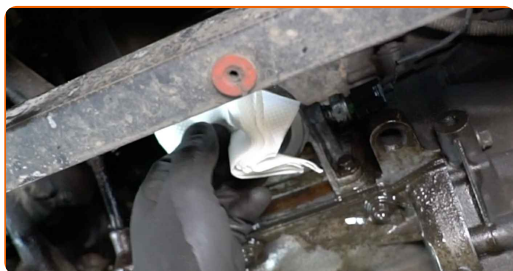

14 Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.



15 Helyezze be az új olajszűrőt.

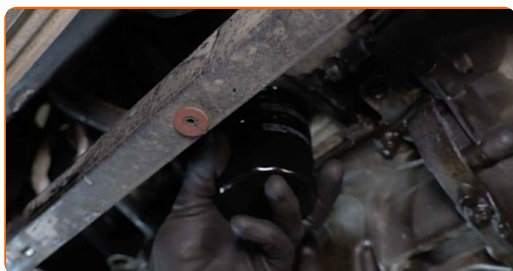

16 Húzza meg az olajszűrőt. Ne feledje el betartani az ajánlott meghúzási nyomatékot. Használja a 76-14F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 24 Nm nyomatékkal.



Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo Mk3 sedan. Az AUTODOC ajánlja:


- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

17 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.




18

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 26 Nm nyomatékkal.

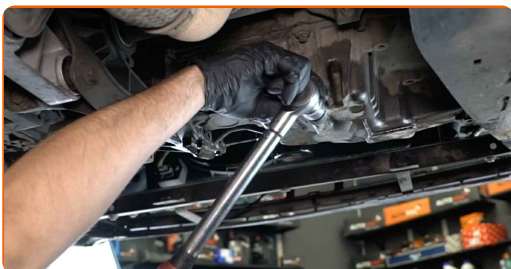


19

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

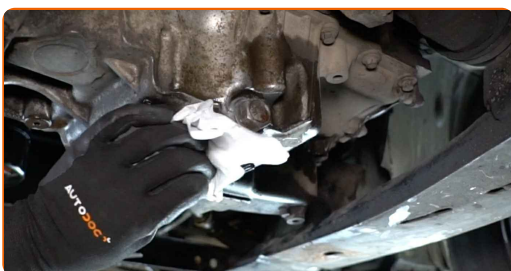


20

Engedje le az autót.

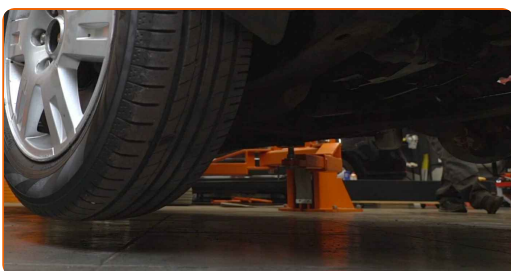


21

Vegye le az olajszűrő kupakot.

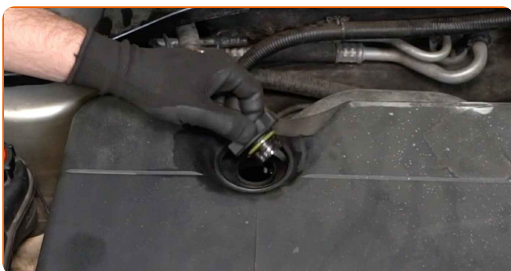

22

Helyezze be a tölcsezt.

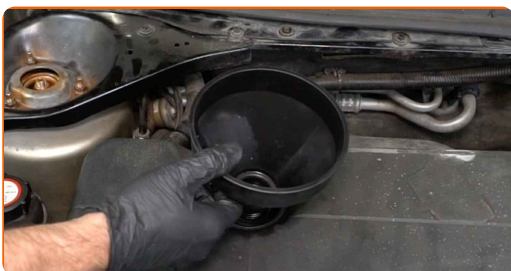

23

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 4,3 l.



Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tippek az AUTODOC-tól:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

24

Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.



Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

25

Szerelje fel az olajszűrő kupakot.

26 Húzza meg az olajbeöntő kupakot.




27 Járássa pár percig a motort.



28 Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

29 Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

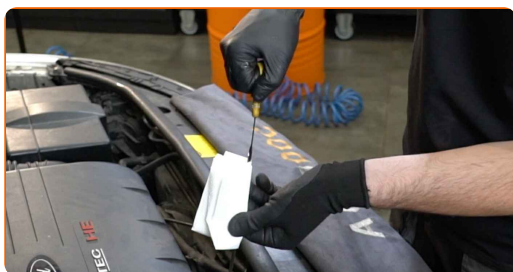


Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.


30

Vegye le a sárvédő takarót.

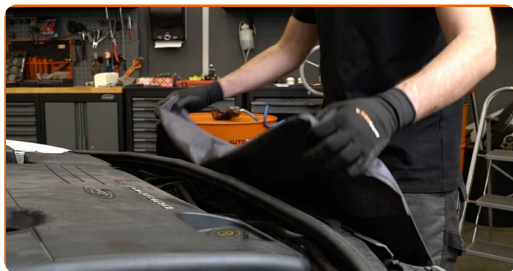

31

Zárja le a motorháztetőt.

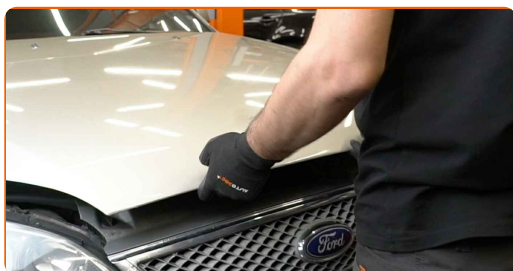

Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo Mk3 sedan. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
MONDEO MK3 SEDAN**

FORD OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD MONDEO MK3 SEDAN OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.