



Termosztát-csere **Ford**  
**Mondeo Mk3 sedan**  
gépkocsin – Útmutató


## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 1.8 SCi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: TERMOSZTÁT – FORD MONDEO MK3 SEDAN.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

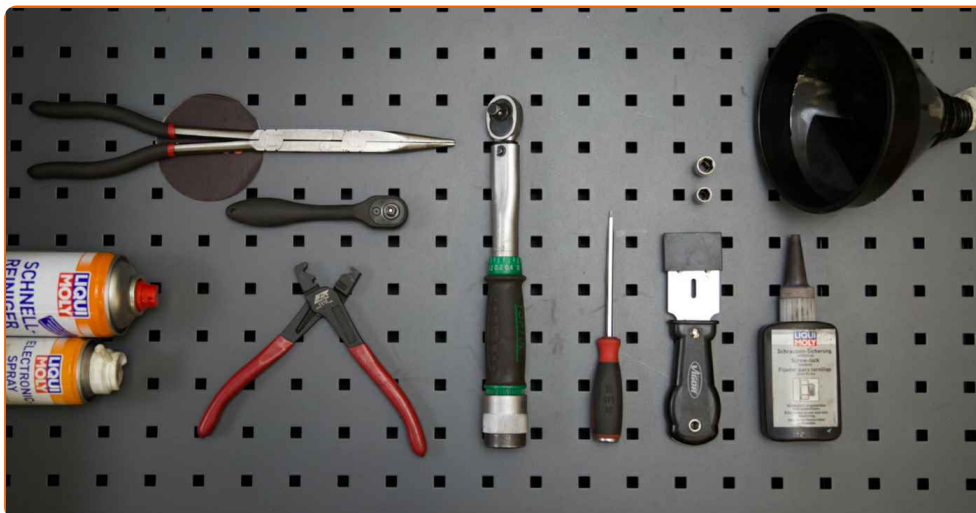

- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Tömítőanyag
- Nyomatékkulcs
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Tömítés kaparó
- Lapos csavarhúzó
- Tölcsér
- Folyadéktartály
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: termosztát – Ford Mondeo Mk3 sedan. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A termosztát cseréjekor minden alkalommal ellenőrizze a hűtőfolyadék állapotát. Cserélje ki a hűtőfolyadékot, ha szükséges.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: TERMOSZTÁT – FORD MONDEO MK3 SEDAN. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

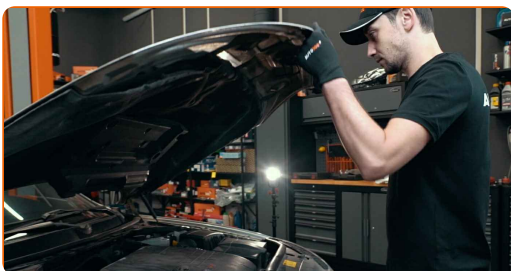

2

Vegye le a motorfedelelet.

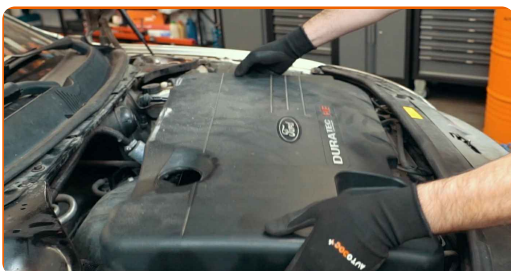

### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: termosztát – Ford Mondeo Mk3 sedan. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


3

Csavarja ki a hűtőrács rögzítőit.




4

Távolítsa el a hűtőrácsot.

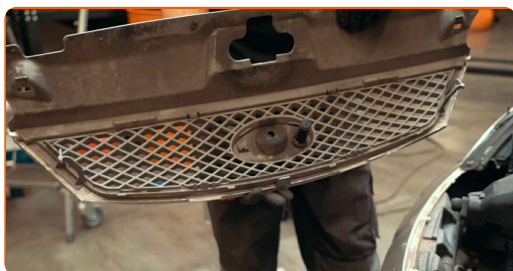


5

Távolítsa el a jobb oldali fényszóró rögzítő elemeit.

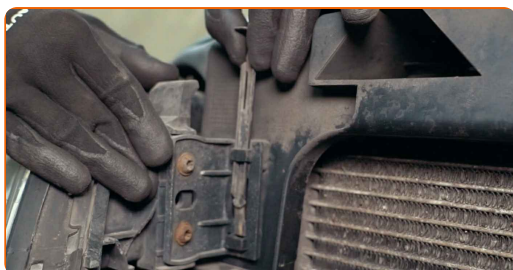


6

Távolítsa el a jobb oldali fényszórót.

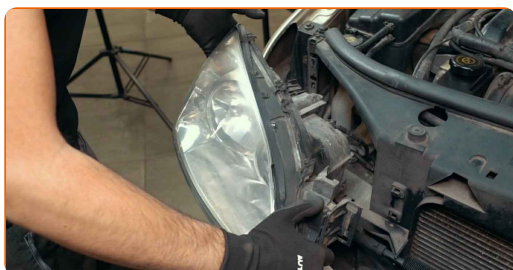


7

Válassza le a jobb oldali fényszóró csatlakozóját.

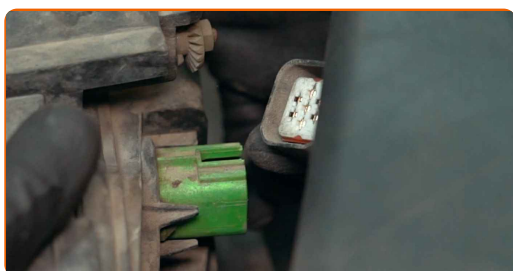


- 8** Csavarja le a szervokormány-cső tartójának rögzítőelemét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

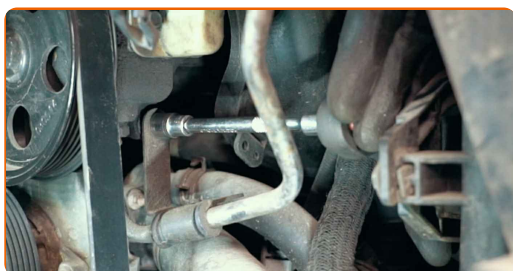

- 9** Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.




- 10** Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

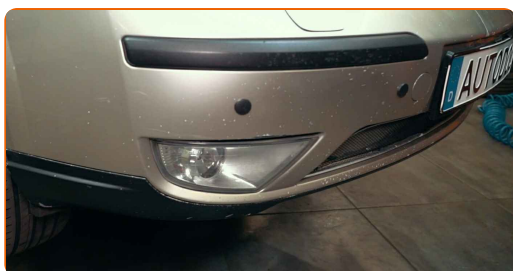

- 11** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




- 12** Tisztítsa meg a hűtőfolyadékleeresztő-dugót. Használjon univerzális tisztítósprayt.

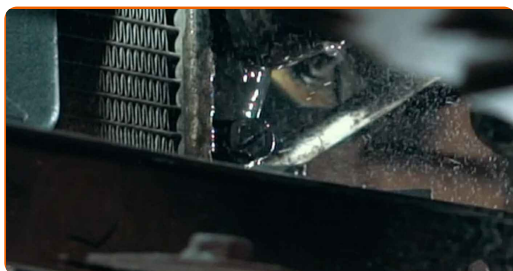

13

Csavarja ki a hűtőfolyadék leeresztő dugóját. Használjon lapos csavarhúzó.

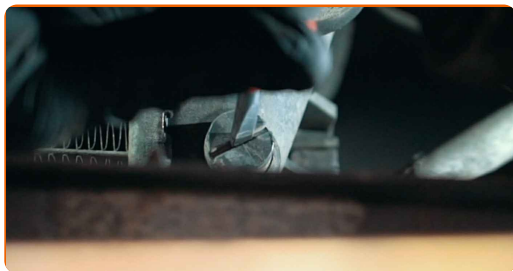

14

Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.



Csere: termosztát – Ford Mondeo Mk3 sedan. A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék nagyon forró lehet.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Várjon, amíg a hűtőfolyadék teljesen kifolyik a leeresztő nyílásból.

15

Csavarja be a hűtőfolyadék leeresztő dugóját. Használjon lapos csavarhúzó.




**16** Engedje le az autót.




**17** Lazítsa meg a hűtőfolyadék-csövek szorítókapcsait. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).




**18** Válassza le a hűtőfolyadék-tömlők rögzítőit.

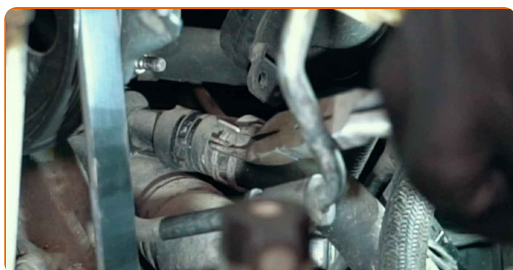

**19** Válassza le a hűtőfolyadék-tömlőket a termosztátházról.

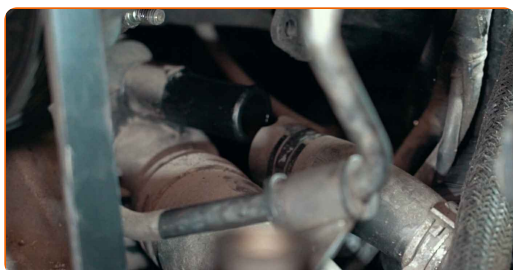


**20** Tisztítsa meg a termosztátházat. Használjon univerzális tisztítósprayt.

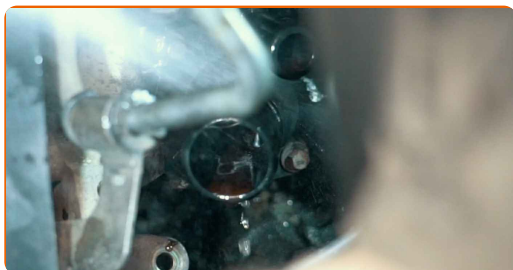




- 21** Csavarja le a termosztátház rögzítéseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

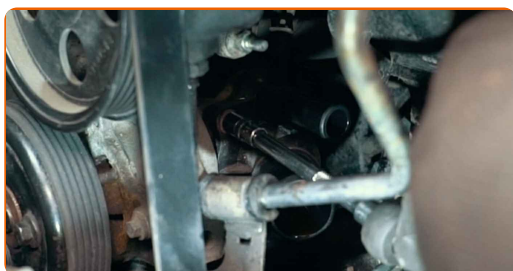


- 22** Távolítsa el a termosztátházat a termosztáttal együtt.

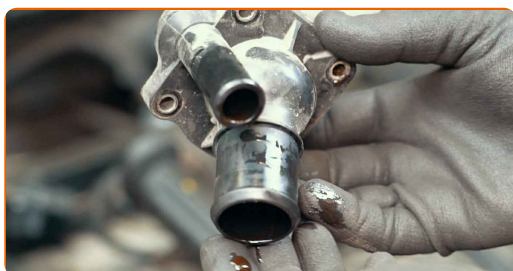

**Csere: termosztát – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tippek az AUTODOC-tól:**

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

- 23** Tisztítsa meg a termosztátház rögzítőüléseit. Használjon univerzális tisztítósprayt. Használjon tömítés kaparót.

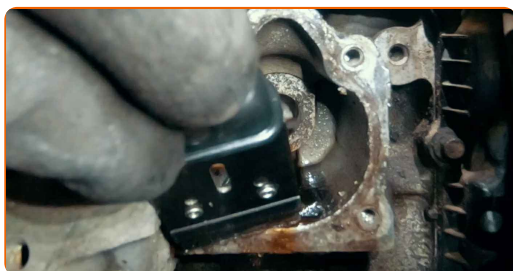


24

Tisztítsa meg a termosztátházat. Használjon univerzális tisztítósprayt.



25

Tegyen kenőanyagot a termosztát házára. Használjon tömítőanyagot.

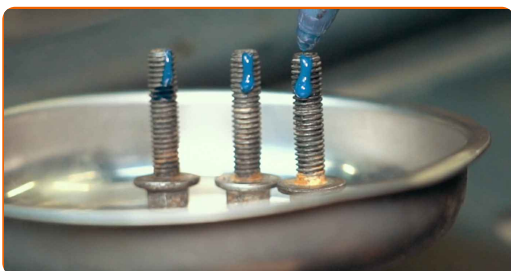


26

Szerelje be az új termosztátházat a termosztáttal együtt.



27

Húzza meg a termosztátház rögzítéseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 6 Nm nyomatékkal.

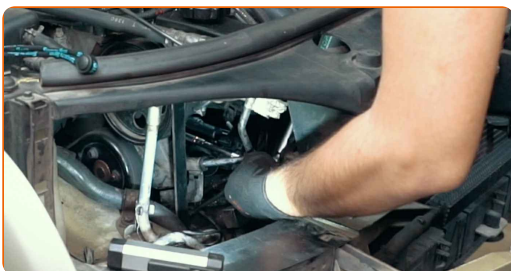

28

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőket a termosztátházhoz.



29

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlők rögzítőit. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).




30

Csavarja be a szervokormány-cső tartójának rögzítőelemét.




31

Tegyen kenőanyagot a jobb oldali fényszóró csatlakozójára. Használjon szilikonzsírt.

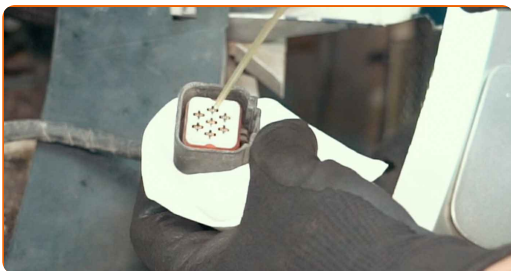

32

Csatlakoztassa a jobb oldali fényszóró csatlakozóját.

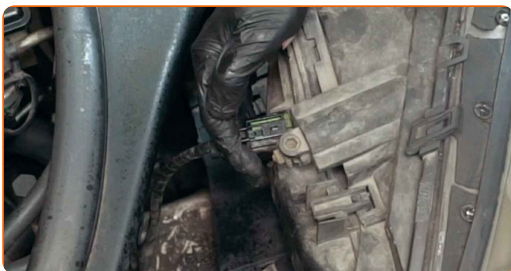


33


Szerelje be a jobb oldali fényszórót.



**34** Szerelje be a jobb oldali fényszóró rögzítő elemeit.

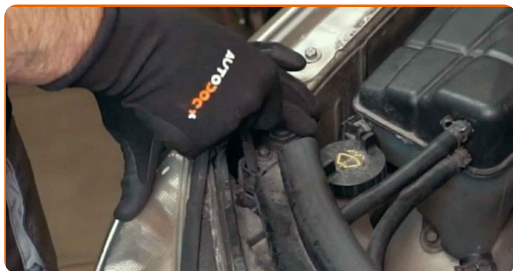

**35** Szerelje fel a hűtőrácst.

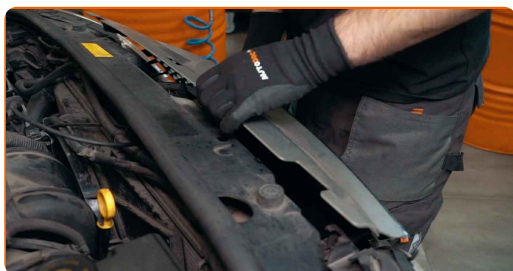

**36** Csavarja be a hűtőrács rögzítőjét.



**37** Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.




**38** Helyezze be a tölcserít.



39

Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.

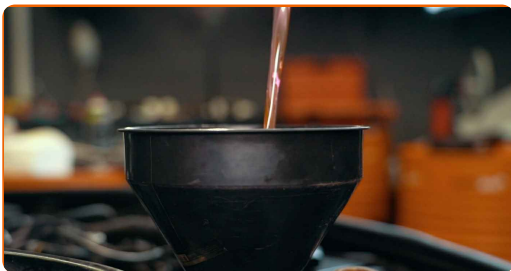


Csere: termosztát – Ford Mondeo Mk3 sedan. Az AUTODOC ajánlja:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.
- Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

40

Járassa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.

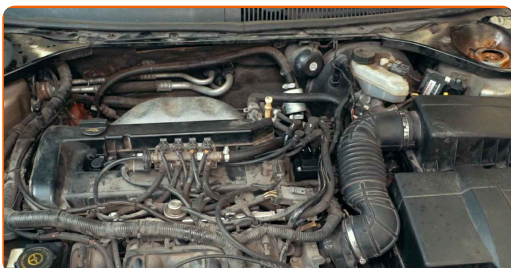

41

Állítsa le a motort.

42


Ellenőrizze a hűtőfolyadék-szintet. Szükség esetén töltsse fel a megfelelő szintig.

43

Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.


44

Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

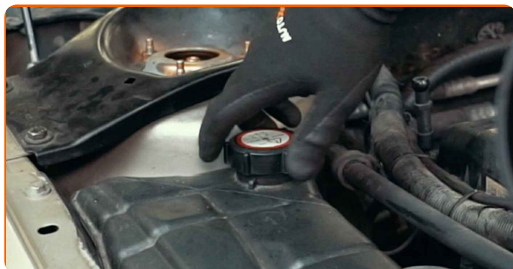

45

Helyezze vissza motor fedelét, és rögzítse.

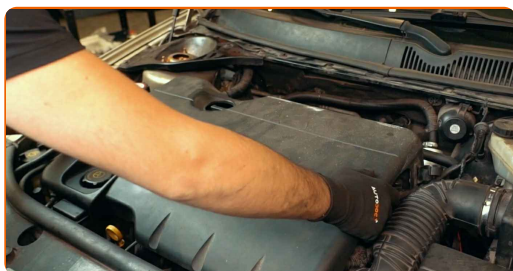


### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: termosztát – Ford Mondeo Mk3 sedan. Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.

46

Zárja le a motorháztetőt.

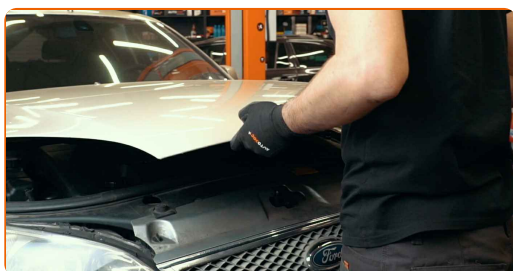

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ**

**TERMOSZTÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD  
MONDEO MK3 SEDAN**

**FORD TERMOSZTÁT: VÁSÁROLJN MOST**

**FORD MONDEO MK3 SEDAN TERMOSZTÁT: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.