



Kézifék bowden-csere  
**Ford Mondeo Mk3 sedan**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) ST220, (+ 6)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: KÉZIFÉK BOWDEN – FORD MONDEO MK3  
SEDAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE  
LEHET:**

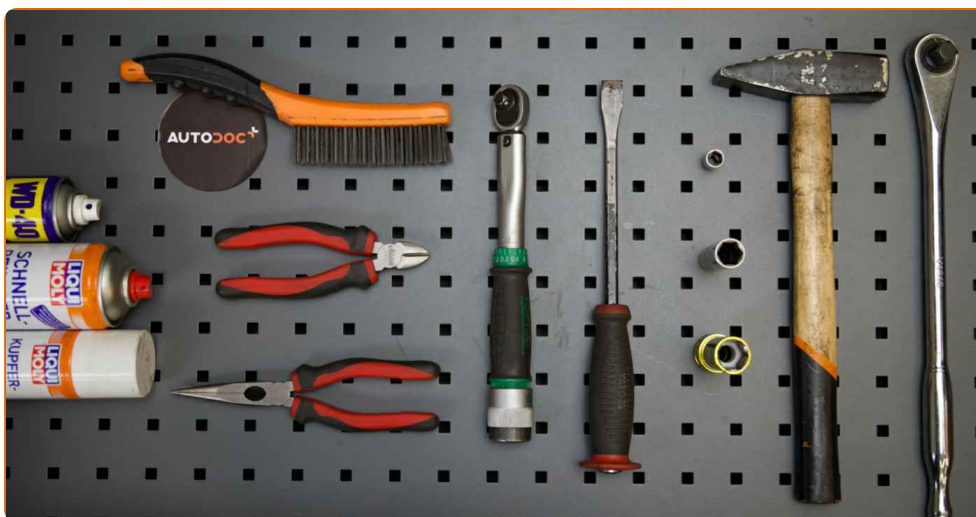

- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Vágó fogók
- Kalapács
- Kerek csőrű fogók
- Feszítővas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: kézfék bowden – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tippek az AUTODOC-tól:

- Cserélje párban a kézfék kábeleket.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: KÉZIFÉK BOWDEN – FORD MONDEO MK3 SEDAN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

**1** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**2** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



**3** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

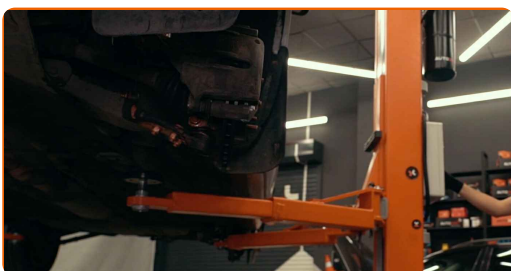

**4** Csavarja ki a kerékcavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Ford Mondeo Mk3 sedan


5

Vegye le a kereket.



6

Csatlakoztassa le a rögzítőfék kábelét a féknyeregről. Használjon csipófogót. Használjon feszítővasat.

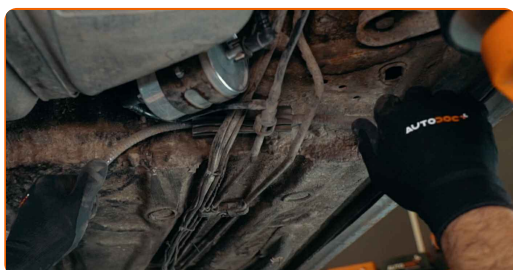


7

Válassa le a kézifék kábelét a karosszériáról. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.




8

Válassa le a hangtompítót a konzolról. Használjon feszítővasat.

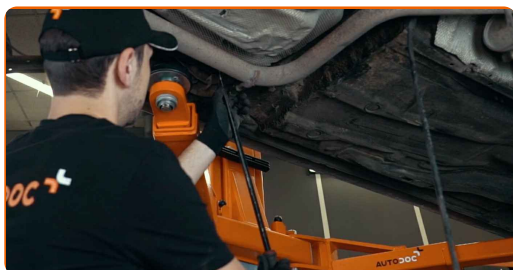


9

Támassza meg a hangtompítót. Használjon hidraulikus emelőt.

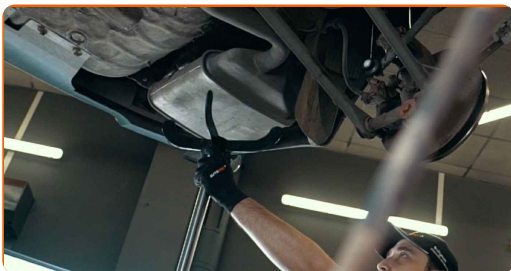


10

Válassza le a hangtompítót a konzolról. Használjon feszítővasat.

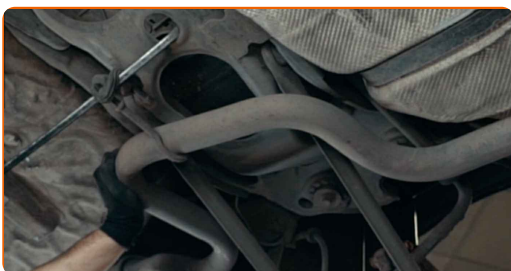


11

Engedje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el lejjebb.

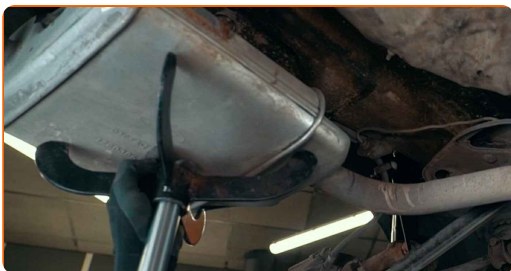


12

Csavarja ki a kipufogó hőterelő lemezének rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

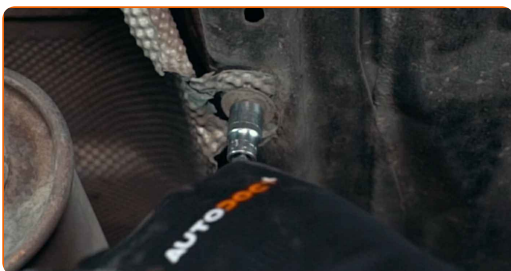


13

Távolítsa el a kipufogó hőterelő lemezét.

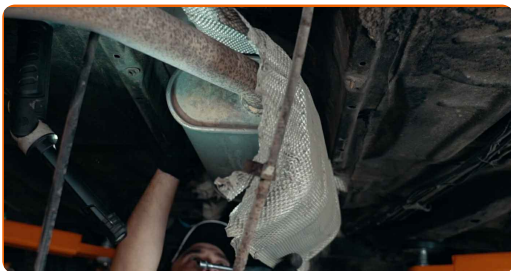





**14** Tisztítsa meg a rögzítőfék bowden rögzítőjét. Használjon WD-40 spray-t.

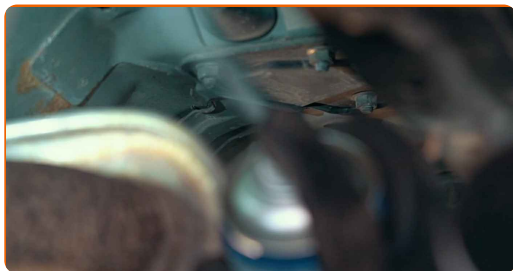


**15** Lazítsa meg a rögzítőfék kábelét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.

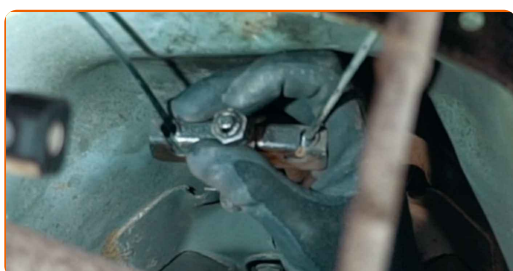


**16** Oldja ki a kézifék bowdent. Használjon kerek csőrű fogót.

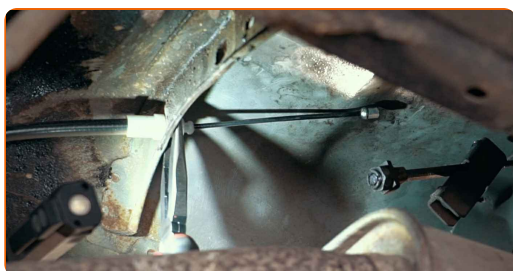

**17** Lazítsa meg a kézifék kábelét.

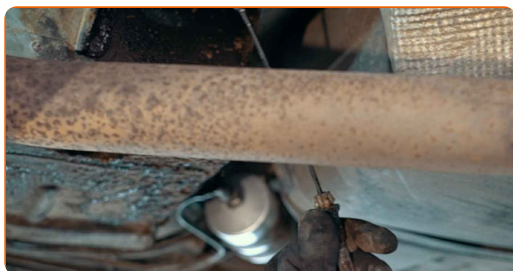

**18** Szereljen be egy új kézifék kábelét.

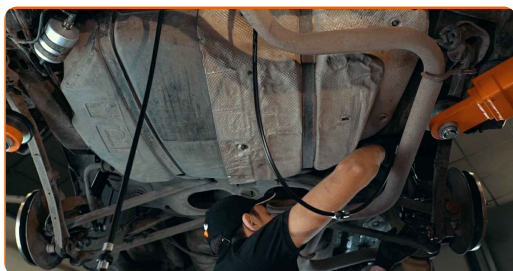


**19** Rögzítse a rögzítőfék kábelét.

**20** Csatlakoztassa a kézfék kábelét az autó karosszériájához.




**21** Szerelje be a kézfék bowdent a féknyereg konzolba. Használjon csipófogót. Használjon feszítővasat.

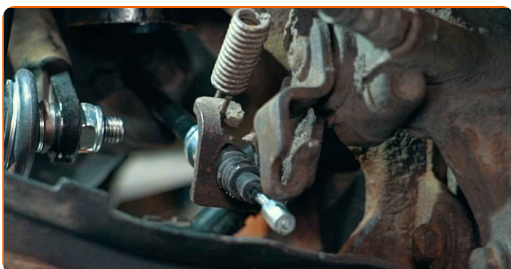

**22** Állítsa be a rögzítőfék kábel feszességét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon racsnis kulcsot.



**23** Szerelje be a kipufogó hőterelő lemezét.

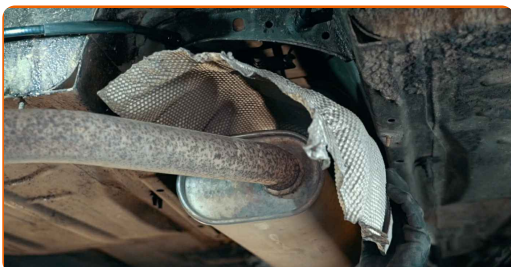





- 24** Csavarja be a kipufogó hőterelő lemezének rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 25** Tegyen kenőanyagot a hangtompító rögzítőelemeire. Használjon WD-40 spray-t.

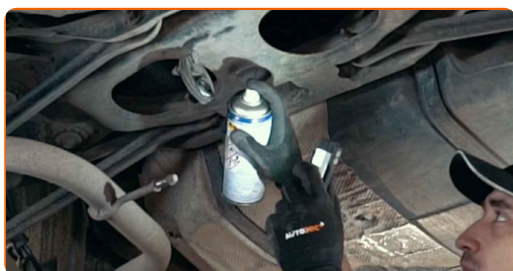


- 26** Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.

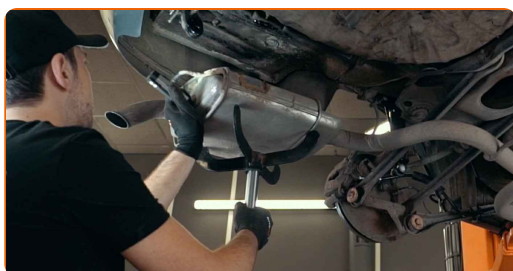

- 27** Csatlakoztassa a hangtompítót a konzolhoz.

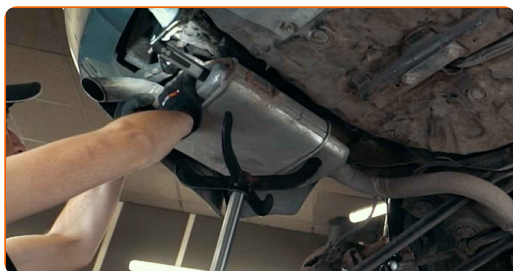

- 28** Távolítsa el a támaszt a hangtompító alól.

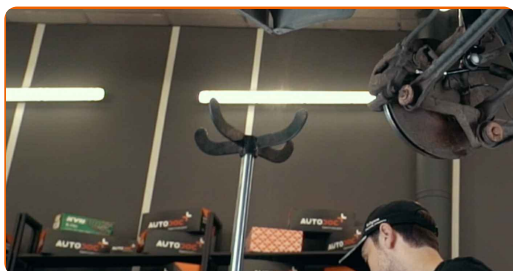

## Az AUTODOC javasolja:

- Csere: kézfék bowden – Ford Mondeo Mk3 sedan. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


29

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



30

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

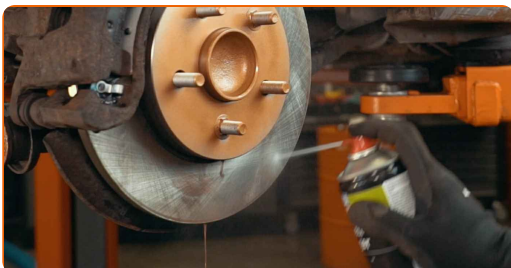

## Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

31

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Ford Mondeo Mk3 sedan


32

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

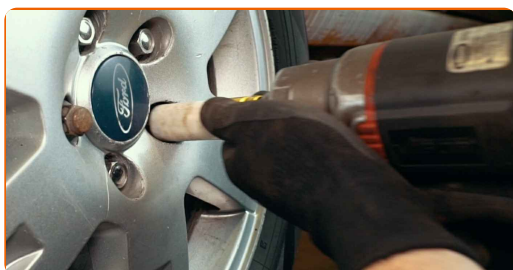

33

Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

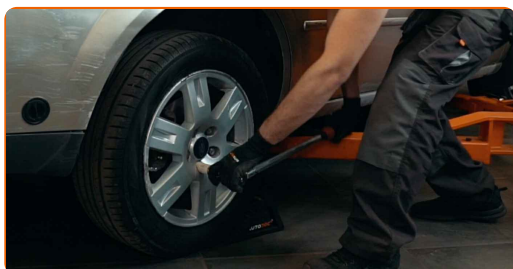

34

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ**

**KÉZIFÉK BOWDEN: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD  
MONDEO MK3 SEDAN**

**FORD KÉZIFÉK BOWDEN: VÁSÁROLJN MOST**

**FORD MONDEO MK3 SEDAN KÉZIFÉK BOWDEN: A  
LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmzéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.