



Gyújtótrafó-csere **Ford
Mondeo Mk3 sedan**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III lépcsőshátú 1.6 Ti, FORD FOCUS III lépcsőshátú 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III lépcsőshátú 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, (+ 54)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – FORD MONDEO MK3 SEDAN.
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T20
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: gyújtótrafó – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A csere folyamata minden henger gyújtótekerccse esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – FORD MONDEO MK3 SEDAN. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

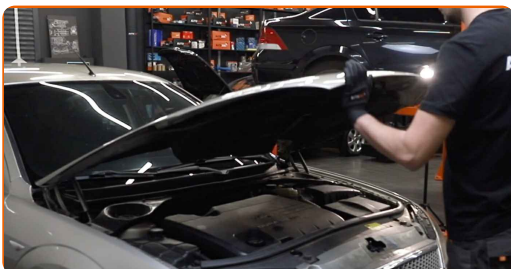

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3 Vegye le a motorfedelelet.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtótrafó – Ford Mondeo Mk3 sedan. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

4

Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsről.

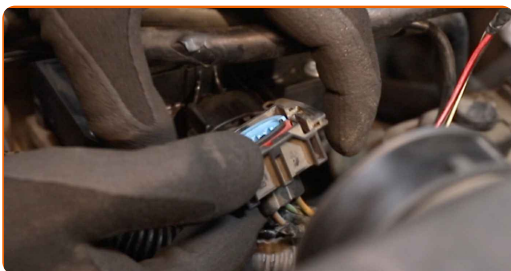


5

Jelölje meg a gyújtógyertya huzalainak felszerelési sorrendjét.



6

Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsről.

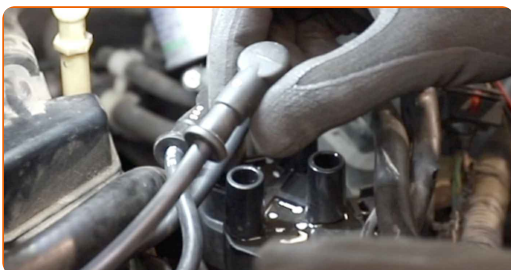


Csere: gyújtótrafó – Ford Mondeo Mk3 sedan. A szakemberek ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya huzalainak helyzetét.


7 Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.




8 Távolítsa el a gyújtótekercsset.

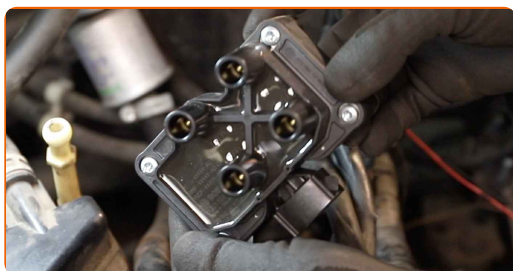

9 Szerelje be az új gyújtótekercsset.

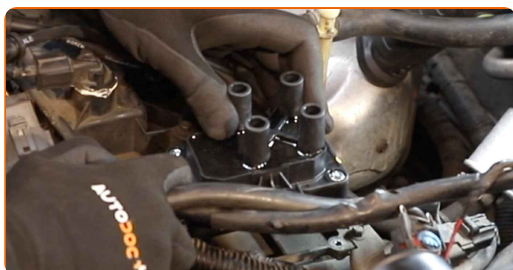

10 Húzza meg a gyújtótekercs rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.

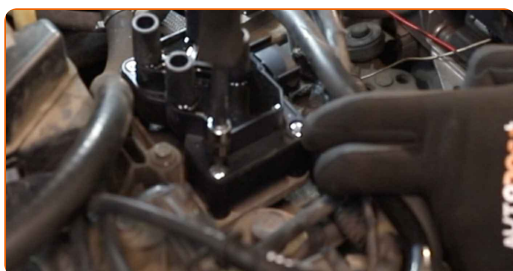


11 A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt.



12 Dugja be a gyújtótekercs csatlakozót.



13 Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsre.

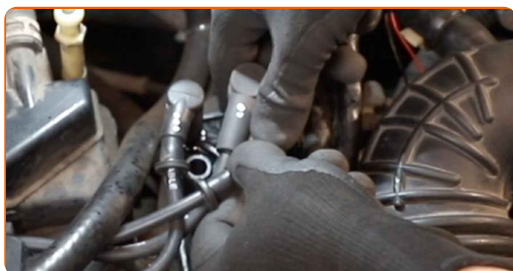

Az AUTODOC javasolja:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

14 Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



15 Állítsa le a motort.

16 Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Csere: gyújtótrafó – Ford Mondeo Mk3 sedan. Típek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.


17

Vegye le a sárvédő takarót.

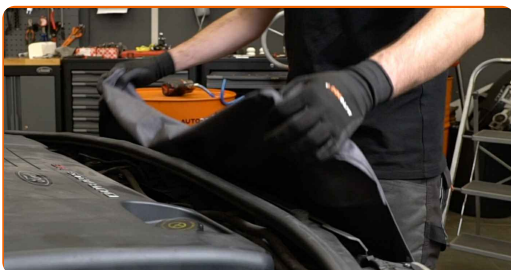

18

Zárja le a motorháztetőt.

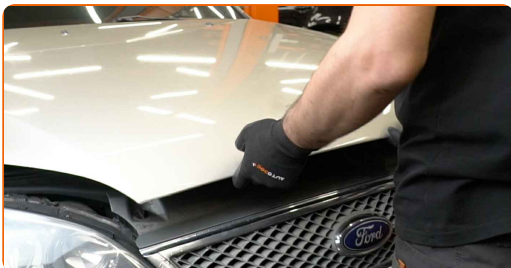

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

GYŰJTÓTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
MONDEO MK3 SEDAN**

FORD GYÚJTÓTRAFÓ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD MONDEO MK3 SEDAN GYÚJTÓTRAFÓ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.