



Hátsó kerékcsapágy-
csere **Ford Mondeo Mk3**
sedan gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 14)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – FORD MONDEO MK3 SEDAN.
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №13
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T50
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Vágó fogók
- Feszítővas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Az AUTODOC javasolja:

- Ne használja újra Ford Mondeo Mk3 sedan autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Ford Mondeo Mk3 sedan – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

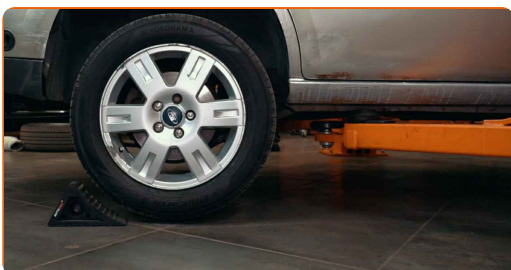

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Ford Mondeo Mk3 sedan

5

Vegye le a kereket.




6

Tisztítsa meg a rögzítőfék bowden rögzítójét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



7

Oldja ki a kézifék bowdent. Használjon csipőfogót. Használjon feszítővasat.

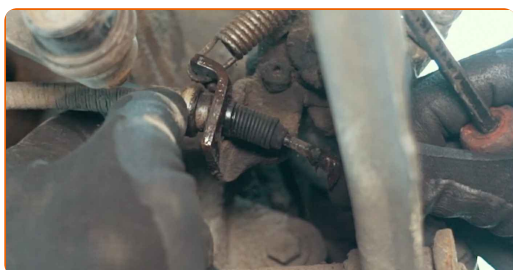


8

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




9

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

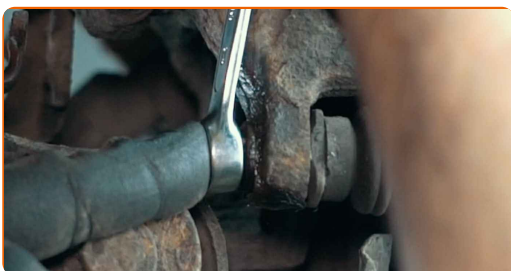

10

Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.

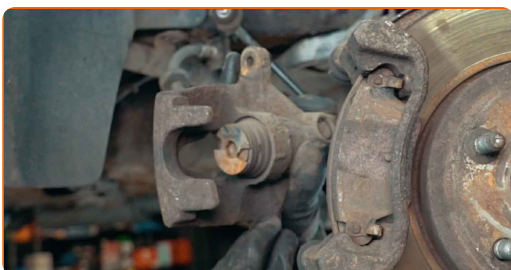

Csere: kerékcsapágy – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


11

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




12


Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

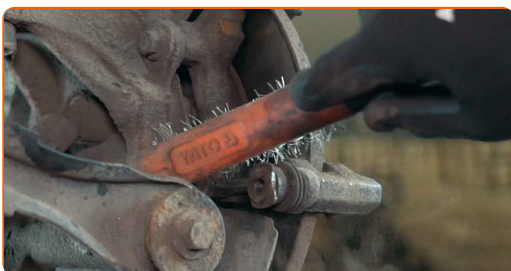


- 13** Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon menetfúró hajtóvasat. Használjon racsnis kulcsot.

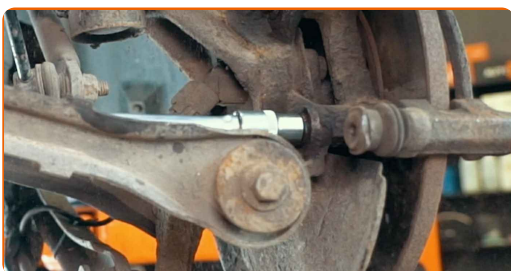


- 14** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

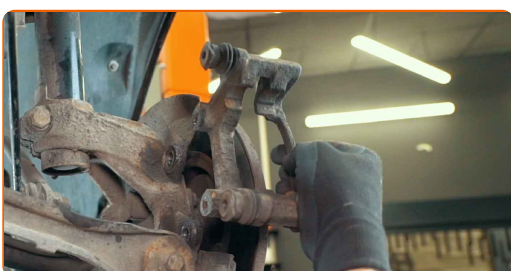

- 15** Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

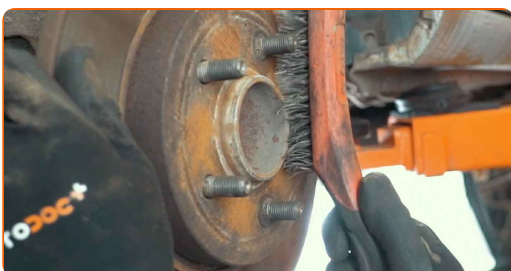

- 16** Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket.

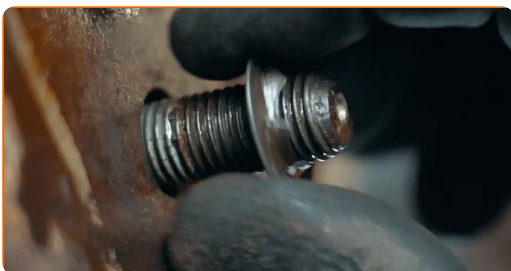

- 17** Távolítsa el a féktárcsát.




18 Tisztítsa meg az ABS jeladó csatlakozóját. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



19 Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját.



20 Tisztítsa meg a kerékagy rögzítőjét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

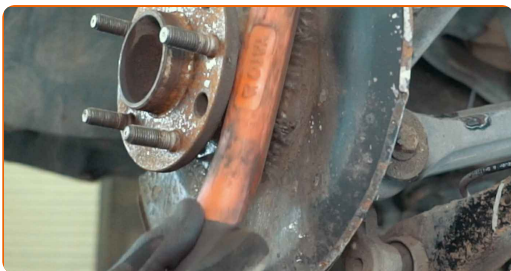


21 Csavarja le a kerékagy csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon menetfúró hajtóvasat.




- 22** A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak. Használjon kalapácsot.



- 23** Távolítsa el a féktárcsa terelőlemezt.

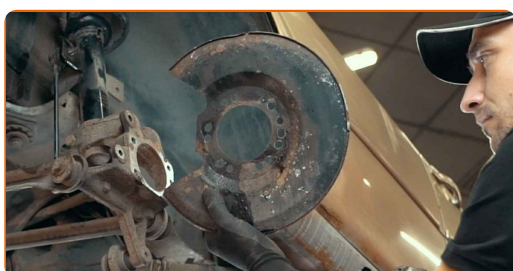

- 24** Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

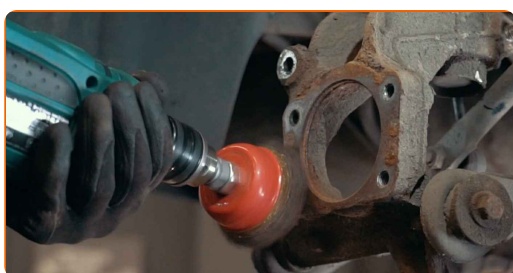


- 25** Szerelje be a féktárcsa terelőlemezt.




- 26** Szerelje be az új kerékagyat csapággal.




- 27** Húzza meg a kerékagy csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T50. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 70 Nm nyomatékkal.

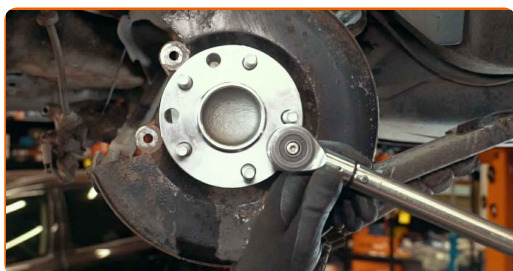

- 28** Tegyen kenőanyagot a kerékagy rögzítőelemeire. Rézszírt használjon.

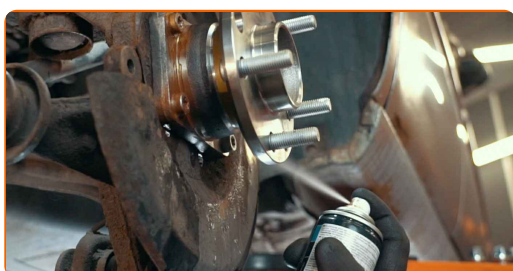

- 29** Tegyen kenőanyagot az ABS érzékelő csatlakozójára. Használjon kontakt tisztító sprayt.

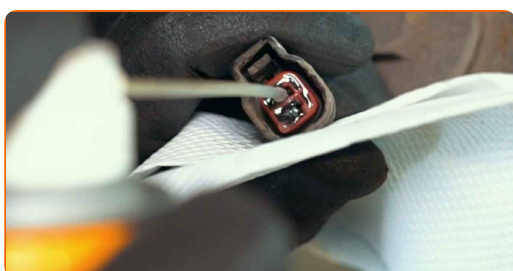

- 30** Csatlakoztassa az ABS jeladó csatlakozóját.




- 31** Tegyen egy kis rézszírt a kerékagy féktárcsával érintkező részére.




32 Szerelje be a féktárcsát.



33 Csavarja be a féktárcsa rögzítő csavarjait.

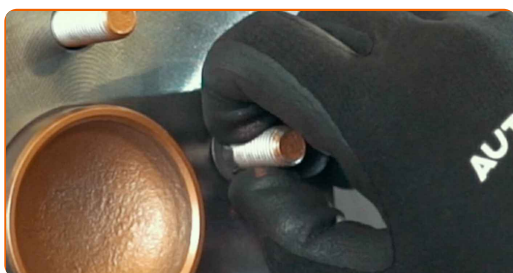


34 Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

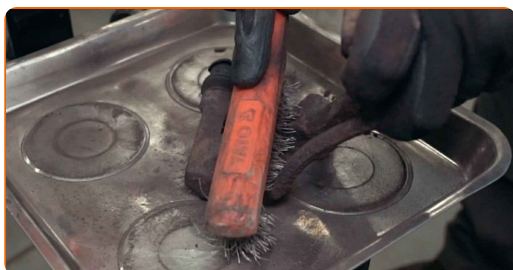

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: kerékcsapágy – Ford Mondeo Mk3 sedan. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

35 Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

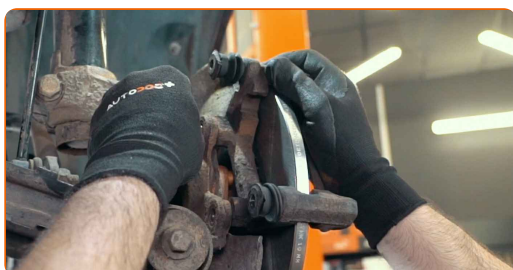


36

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékkal.




37

Szerelje fel a fékbetéteket.

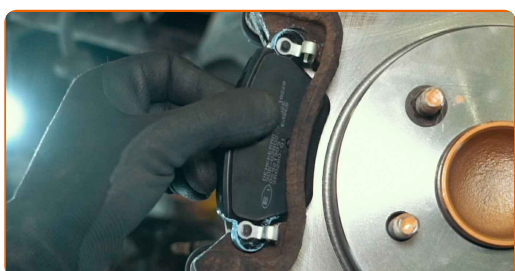


38

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

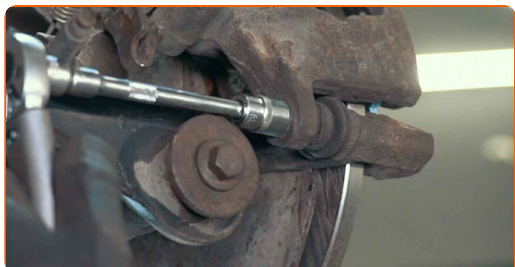


39

Szerelje be a kézfék bowdent a féknyereg konzolba. Használjon csipófogót. Használjon feszítővasat.

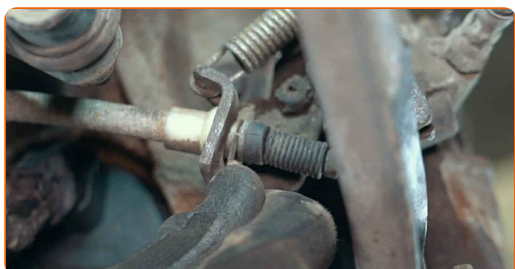

40

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

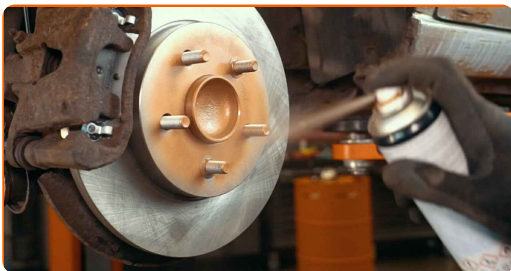

41

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Csere: kerékcsapágy – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

42

Szerelje fel a kereket.

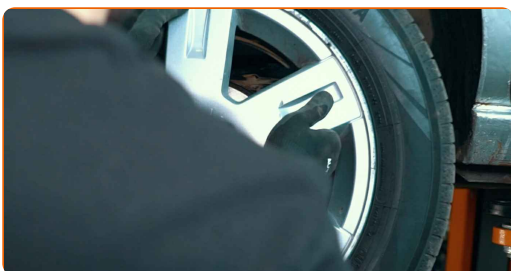


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. Ford Mondeo Mk3 sedan


43

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

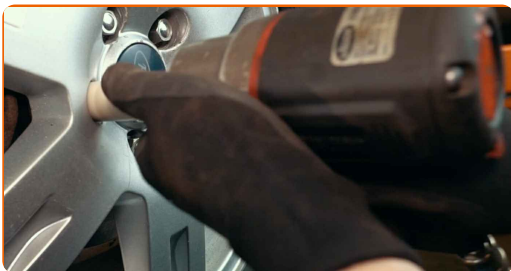


44

Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

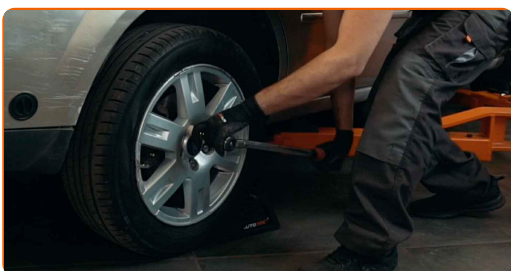

45

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

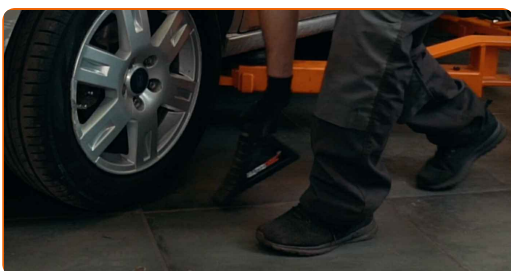

Csere: kerékcsapágy – Ford Mondeo Mk3 sedan. Az AUTODOC ajánlja:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
MONDEO MK3 SEDAN**

FORD KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST

**FORD MONDEO MK3 SEDAN KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.